



TỰA LƯNG CHO NGƯỜI NGỒI SAU ĐỂ LẮP VÀO TOUR-PAK

THƯỜNG

Mã số bộ sản phẩm

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319,
52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567,
52300572, 52300574

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Yêu cầu lắp đặt

Nếu xe có sử dụng giắc nối mạch phụ kiện, bạn sẽ cần đến cả Bộ dây chuyển đổi có đầu cắm (Số phụ tùng: 70264-94A).

Mẫu xe Touring 2014-2016: Bạn cần mua riêng dây nối dài (Số phụ tùng: 69200722) để cắm giắc nối mạch phụ kiện cho Bộ sản phẩm Tour-Pak[®] có sưỡi 52300317.

Mẫu xe Touring 2017 trở lên: Bạn cần mua riêng dây nối dài (Số phụ tùng: 69201599) để cắm giắc nối mạch phụ kiện cho Bộ sản phẩm Tour-Pak[®] có sưỡi 52300317.

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Công tác lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng cho mô tô thuộc mẫu/năm này. Bạn có thể lấy hướng dẫn bảo dưỡng này tại đại lý của Harley-Davidson.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 4, Hình 5, Bảng 1, và Bảng 2

QUÁ TẢI ĐIỆN

THÔNG BÁO

Có thể làm quá tải hệ thống sạc của xe bằng cách thêm quá nhiều phụ kiện điện. Nếu tổng lượng điện tiêu thụ của tất cả các phụ kiện điện hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào lớn hơn mức mà hệ thống sạc của xe có thể tạo ra, điện sẽ bị lấy từ ắc quy và điều đó có thể làm hỏng hệ thống điện của xe. (00211d)

⚠ CẢNH BÁO

Khi lắp bất kỳ phụ kiện chạy điện nào, hãy chắc chắn rằng bạn không vượt quá định mức ampe tối đa của cầu chì hoặc cầu dao bảo vệ mạch điện đang được sửa đổi. Cường độ dòng điện vượt mức tối đa có thể gây trục trặc hệ thống điện, từ đó có khả năng dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00310a)

Bộ sản phẩm tựa lưng gắn Tour-Pak có sưỡi 52300317 cần hệ thống điện có dòng điện mạnh hơn đến 3.0 A.

CHUẨN BỊ

⚠ CẢNH BÁO

Để tránh vô tình khởi động xe có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, hãy tháo cầu chì chính trước khi tiến hành công việc. (00251b)

LƯU Ý


- **Đối với các xe trang bị còi báo động:** Nếu xe có khóa chống trộm, hãy xoay công tắc khóa điện đến vị trí BẬT. Sau khi hệ thống tắt, hãy TẮT công tắc khóa điện. **NGAY LẬP TỨC** tháo cầu chì chính theo sách hướng dẫn bảo dưỡng.
- **Đối với xe KHÔNG CÓ còi báo động:** Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng để tháo cầu chì chính.

LẮP TỰA LƯNG

King Tour-Pak

1. Xem Hình 1. Căn chỉnh ba đinh tán trên tựa lưng (1) cho thẳng hàng với các lỗ khoan sẵn trên nắp Tour-Pak. Lấy đai ốc mặt bích (2) và vòng đệm dẹt (3) trong bộ sản phẩm rồi dùng tay vặn chặt.
2. Đặt tựa lưng trên nắp Tour-Pak thật cân bằng và đúng vị trí chính giữa sao cho đẹp mắt nhất.
3. Siết đai ốc hãm. Siết chặt.
Mô-men: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)
 - a. **Đối với bộ sản phẩm 52300317:** Xem Các bước phụ thêm dành cho tựa lưng có sưỡi.
 - b. **Đối với TẤT CẢ các bộ sản phẩm khác:** Xem TẤT CẢ hướng dẫn lắp đặt.



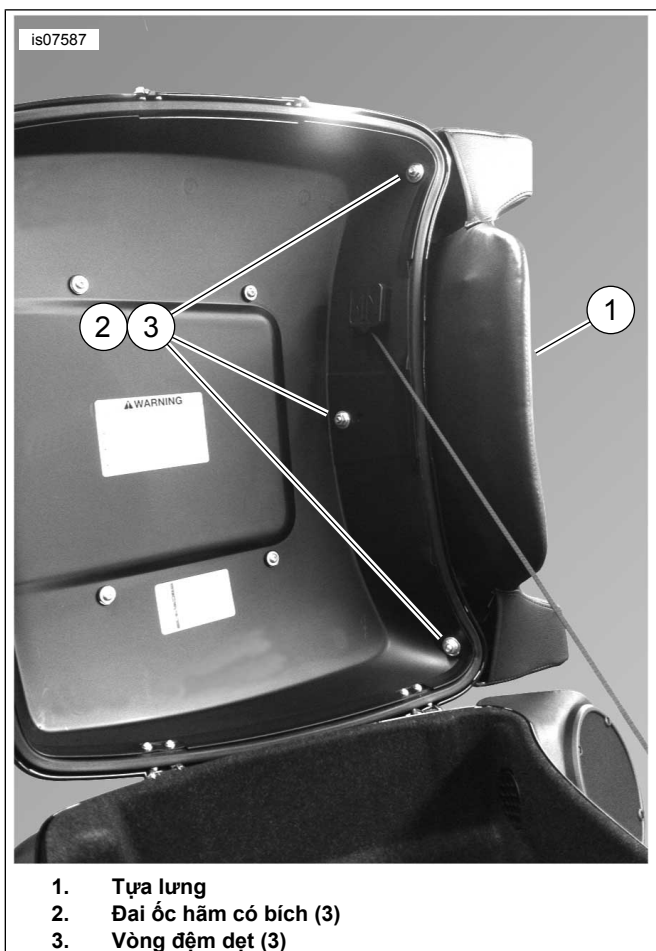

Hình 1. Tựa lưng gắn trên nắp King Tour-Pak

Các bước phụ thêm dành cho tựa lưng có sưỡi.

1. Mở nắp Tour-Pak. Kéo các dây của tựa lưng ra hết cỡ.
2. Đi dây của tựa lưng:
 - a. Đi trên vỏ loa bên trái Tour-Pak, gắn sát với tấm phía trước của Tour-Pak.
 - b. Đi xuống phía bên trong của vỏ loa
 - c. Đi sau đệm Tour-Pak bên dưới
 - d. Đi dọc bộ dây chính, hướng xuống phía dưới yên

3. *LƯU Ý*


Bạn nên dùng kẹp nhựa có mặt sau là chất dính (Số phụ tùng: 69200342) và dây thít cáp (Số phụ tùng: 10006) để thít chặt dây.

Đóng nắp Tour-Pak. Kiểm tra xem khi đóng, nắp có kẹp vào dây hay không. Siết chặt sao cho đường dây không bị vướng vào nắp.

4. Xem Hình 2 . Lắp giắc nối tựa lưng có sưỡi Deutsch. Tham khảo sách hướng dẫn bảo dưỡng để biết thông tin cụ thể về các bước tổng quát sau đây.

- a. Lắp gioăng làm kín dây phía sau (3) vào cổng cái bốn đường Deutsch (4) trong bộ sản phẩm.
 - b. Cắm lõi và đầu kết nối của dây màu đỏ (1) vào ổ 3.
 - c. Cắm lõi dây điện và đầu kết nối của dây màu đen (2) vào lỗ 4.
 - d. Lắp vòng bịt bên trong (5).
 - e. Lắp chêm chốt phụ (6).
 - f. Lắp nút bịt (7) vào lỗ 1 và 2.
5. Lấy dây nối dài:
- a. **Mẫu xe Touring 2014-2016:** (Số phụ tùng: 69200722, mua riêng). Cắm giắc Molex 8 đường vào giắc nối mạch phụ kiện [4A] trên bảng điện bên dưới ốp hông xe bên trái. Đặt cổng đực bốn đường Deutsch vào bên dưới yên.
 - b. **Mẫu xe Touring 2017 trở lên:** (Số phụ tùng: 69201599, mua riêng). Cắm giắc Molex 3 đường vào giắc nối mạch phụ kiện [325B] trên bảng điện bên dưới ốp hông xe bên trái. Đặt cổng đực bốn đường Deutsch vào bên dưới yên.

6. Luồn giắc nối tựa lưng có sưỡi Deutsch bên dưới yên và nối với giắc nối phụ kiện 4 đường có dây nối dài. Xếp dây sao cho yên không làm hỏng dây. Xem **TẤT CẢ hướng dẫn lắp đặt** .

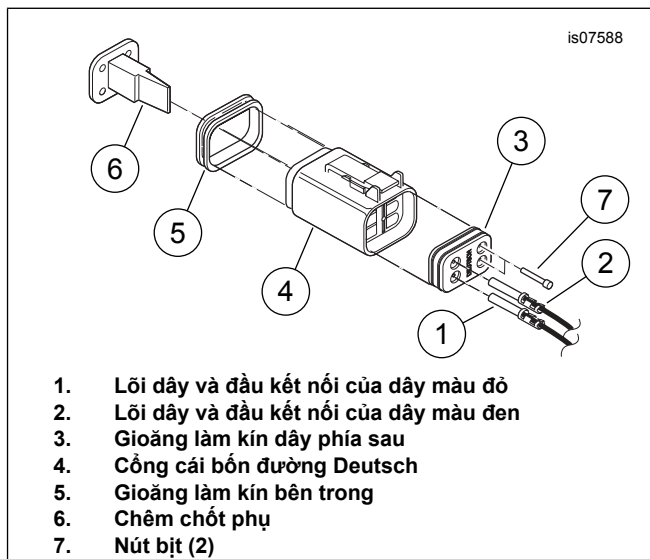


Hình 2. Cắm đầu cắm vào cổng cái Deutsch

Tour-Pak nhỏ gọn

1. Xem Hình 3 . Căn chỉnh ba đinh tán trên tựa lưng (1) cho thẳng hàng với các lỗ khoan sẵn trên nắp Tour-Pak. Dùng tay vặn chặt đai ốc mặt bích (2) lấy trong bộ sản phẩm.

2. Đặt tựa lưng trên nắp Tour-Pak thật cân bằng và đúng vị trí chính giữa sao cho đẹp mắt nhất.
3. Siết chặt các đai ốc này. Siết chặt.
Mô-men: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Xem **TẤT CẢ** hướng dẫn lắp đặt

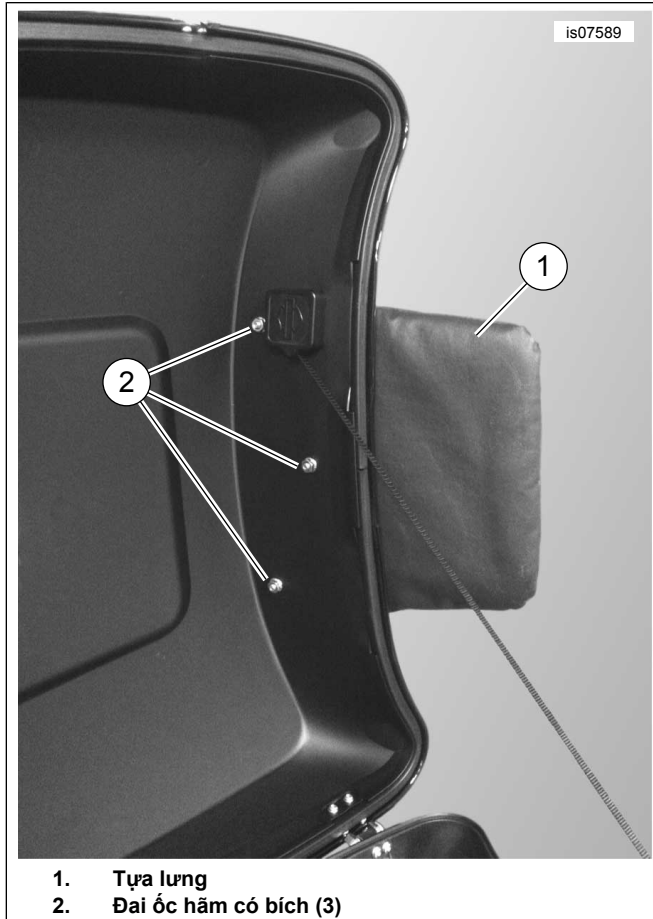

1. Tựa lưng
2. Đai ốc hãm có bích (3)

Hình 3. Tựa lưng gắn trên nắp Tour-Pak nhỏ gọn

TẮT CẢ hướng dẫn lắp đặt

LƯU Ý

Kiểm tra đảm bảo công tắc khóa điện đã **TẮT trước khi lắp cầu chì chính**.


1. Xem hướng dẫn bảo dưỡng để biết cách lắp cầu chì chính.
2. Đóng nắp Tour-Pak. Kiểm tra xem tựa lưng đã được căn chỉnh phù hợp hay chưa.
3. Xem hướng dẫn bảo dưỡng để biết cách lắp yên.

KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG TỰA LƯNG CÓ SỬỞI

1. Công tắc bật ở bên trái đệm tựa lưng sẽ kiểm soát mức nhiệt. **BẬT** công tắc khóa điện. Kiểm tra xem tựa lưng có sưởi có hoạt động bình thường hay không.
 - a. Khi công tắc bật ở vị trí chính giữa, hệ thống sưởi của tựa lưng sẽ **TẮT**.
 - b. Nhấn vào nửa bên dưới của công tắc để **BẬT** hệ thống sưởi ở mức nhiệt độ **THẤP**.
 - c. Nhấn vào nửa bên trên của công tắc để **BẬT** hệ thống sưởi ở mức nhiệt độ **CAO**.
2. Xoay công tắc khóa điện đến vị trí ACCY. Khi ở vị trí **BẬT**, công tắc bật cũng hoạt động tương tự như trên.
3. Xoay công tắc khóa điện về vị trí OFF (**TẮT**). Dù công tắc bật ở vị trí nào, tựa lưng cũng không sưởi.

PHỤ TÙNG


294463

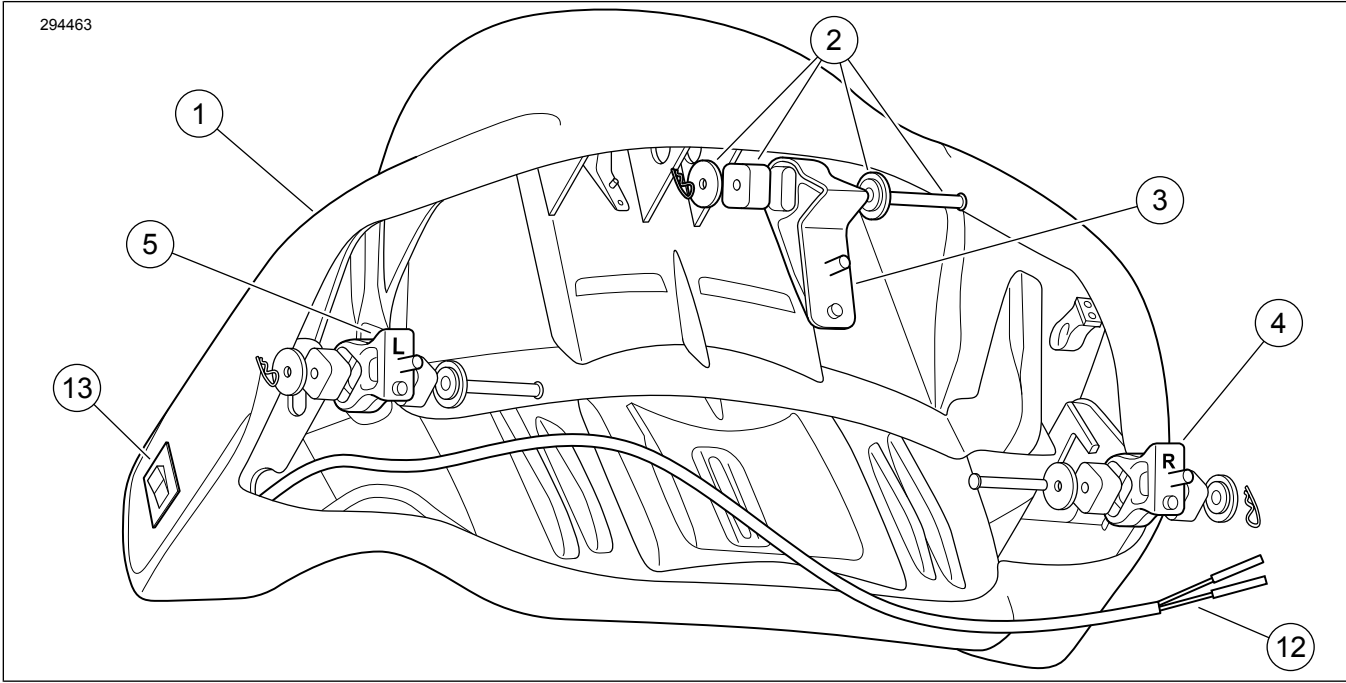

Hình 4. Phụ tùng, Bộ tựa lưng King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Bảng 1. Phụ tùng, Bộ tựa lưng King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Mặt hàng	Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận
1	Cụm tựa lưng, tất cả bộ sản phẩm trừ 52300317 (gồm các mục từ 2-7) Cụm tựa lưng, bộ sản phẩm 52300317 (gồm các mục từ 2-13)	Không bán rời Không bán rời
2	• Bộ cách điện, tựa lưng (3)	52300127
3	• Giá đỡ, ở giữa	52300121
4	• Giá đỡ, bên phải	52300122
5	• Giá đỡ, bên trái	52300123
6	• Đai ốc mặt bích, khóa, 5/16"-18 (3) (không có trong hình)	7531
7	• Vòng đệm, dẹt, kích thước danh định 5/16 inch (3) (không có trong hình)	6026
Các chi tiết chỉ có trong bộ sản phẩm 52300317:		
8	• Cổng cái Deutsch , 4 đường (như trên Hình 2)	72134-94GY
9	• Chốt phụ Deutsch (như trên Hình 2)	72154-94
10	• Đầu cái ổ cắm Deutsch (2) (như trên Hình 2)	72191-94
11	• Chân cắm có gioăng Deutsch (2) (như trên Hình 2)	72195-94
12	• Dây, tựa lưng có sưởi	Không bán rời
13	• Công tắc, tựa lưng có sưởi	Không bán rời

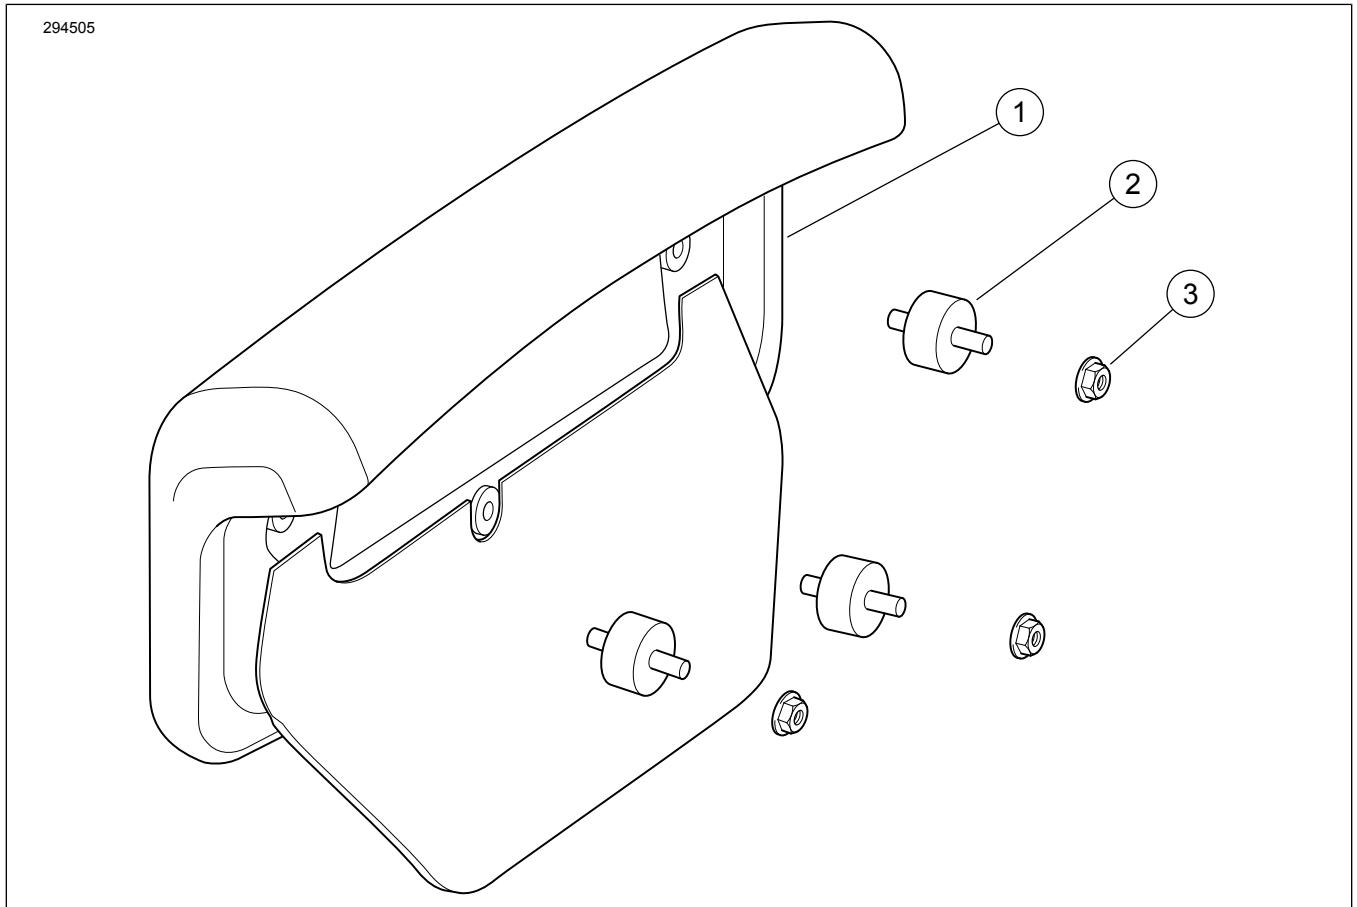

Hình 5. Phụ tùng, Bộ sản phẩm tựa lưng gắn Tour-Pak nhỏ gọn 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Bảng 2. Phụ tùng, Bộ sản phẩm tựa lưng gắn Tour-Pak nhỏ gọn 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Mặt hàng	Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận
1	Cụm tựa lưng (gồm các chi tiết 2-3)	Không bán rời
2	• Bộ cách điện, tựa lưng (3)	52300323
3	• Đai ốc mặt bích, khóa, 1/4 inch-20 (3)	7716