



HƯỚNG DẪN

J01854

2020-09-22



BỘ KÍNH CHẮN GIÓ FLSTC

THƯỜNG

Mã số bộ sản phẩm

- Bộ sản phẩm 57733-00 bao gồm cụm kính chắn gió có chiều cao tiêu chuẩn, màu khói.
- Bộ sản phẩm 57734-00 bao gồm cụm kính chắn gió thân dưới, màu khói.
- Bộ sản phẩm 57748-04 bao gồm một kính chắn gió trong suốt cao hơn hai inch so với cụm kính chắn gió trong theo mẫu của hãng.

Mẫu xe

Bộ sản phẩm này được thiết kế để lắp đặt trên các mẫu xe mô-tô FLSTC từ 2000 trở về sau được trang bị kính chắn gió có thể tháo rời.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 1 và Bảng 1.

LẮP ĐẶT

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

LƯU Ý

- Đặt giẻ lau lên đèn pha và phía trước bình nhiên liệu để tránh chảy xước.
 - Giữ bánh trước thẳng để giá lắp không cọ vào bình xăng.
 - Đảm bảo rằng cụm kính chắn gió không chạm vào chrome hoặc các phụ tùng được sơn. Tiếp xúc sẽ gây chảy xước.
- Tháo kính chắn gió theo mẫu của hãng. Để tháo kính chắn gió, đặt cạnh kính chắn gió song song với nếp trung tâm và kéo kính chắn gió ra khỏi rãnh ống bạc lót.
 - Để lắp đặt kính chắn gió mới, cẩn thận móc đáy "hàm" của cụm kính chắn gió vào rãnh của ống bạc bọc cao su trên khung đèn pha thấp hơn.
 - Móc "hàm" của hai cụm kính chắn gió phía trên vào các rãnh của ống bạc bọc cao su phía trên.
 - Đẩy cụm kính chắn gió vào ống bạc lót cho đến khi đúng vị trí.

LƯU Ý

Kiểm tra kính chắn gió sau khi hoàn thành lắp đặt. Đảm bảo rằng giá lắp kính chắn gió không cản trở chuyển động tối đa

về bên phải và bên trái của cụm phuộc trước. Hạn chế di chuyển có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý, dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. Nếu có cản trở, điều chỉnh kính chắn gió cho đến khi không còn cản trở nữa.

Để một nhân viên bảo dưỡng có kinh nghiệm của Harley-Davidson sửa lại mọi vấn đề trước khi lái thử với phụ kiện mới lắp này.

LƯU Ý

Kiểm tra chi tiết giá gắn định kỳ. Tuyệt đối không lái xe khi các giá gắn bị lỏng. Giá gắn bị lỏng tạo thêm áp lực cho các giá gắn khác cũng như chỉnh kính chắn gió và có thể làm cho một trong hai hoặc cả hai bị hỏng.

Chăm sóc và vệ sinh

LƯU Ý

Ánh mặt trời phản chiếu từ mặt cong bên trong của kính chắn gió, tại một số thời điểm nhất định trong ngày, có thể làm cụm đồng hồ của xe nóng bỏng. Luôn cẩn thận khi đổ xe. Đổ xe quay về hướng mặt trời, đặt một vật chắn sáng trên cụm đồng hồ hoặc điều chỉnh kính chắn gió để tránh phản chiếu.

THÔNG BÁO

Kính chắn gió/bộ đổi hướng gió polycarbonate cần có sự chú ý và bảo dưỡng thích hợp để đảm bảo hoạt động tốt. Không bảo dưỡng polycarbonate đúng cách có thể dẫn đến hư hỏng kính chắn gió/bộ đổi hướng gió. (00483e)

THÔNG BÁO

Kính chắn gió của Harley-Davidson được làm bằng Lexan. Lexan là vật liệu chịu biến dạng và bền hơn các loại vật liệu khác được dùng làm kính chắn gió mô tô, nhưng bạn vẫn cần chú ý và cẩn thận khi bảo dưỡng. Việc bảo dưỡng Lexan không đúng cách có thể dẫn đến hư hỏng kính chắn gió. (00230b)

THÔNG BÁO

Chỉ sử dụng các sản phẩm được Harley-Davidson khuyến cáo trên kính chắn gió của Harley-Davidson. Không sử dụng hóa chất có đặc tính mạnh hoặc sản phẩm phủ tránh mưa, chúng có thể làm hỏng bề mặt kính chắn gió, như kính bị đục hoặc mờ. (00231c)


THÔNG BÁO

Không sử dụng ét xăng, chất pha loãng sơn, xăng hoặc bất kỳ loại chất tẩy rửa mạnh nào khác trên kính chắn gió. Việc đó sẽ gây hư hỏng bề mặt kính chắn gió. (00232c)

LƯU Ý

Phủ một tấm vải sạch, ướt lên kính chắn gió trong 15 phút trước khi rửa giúp tẩy vết côn trùng khô dễ hơn.

Phụ tùng

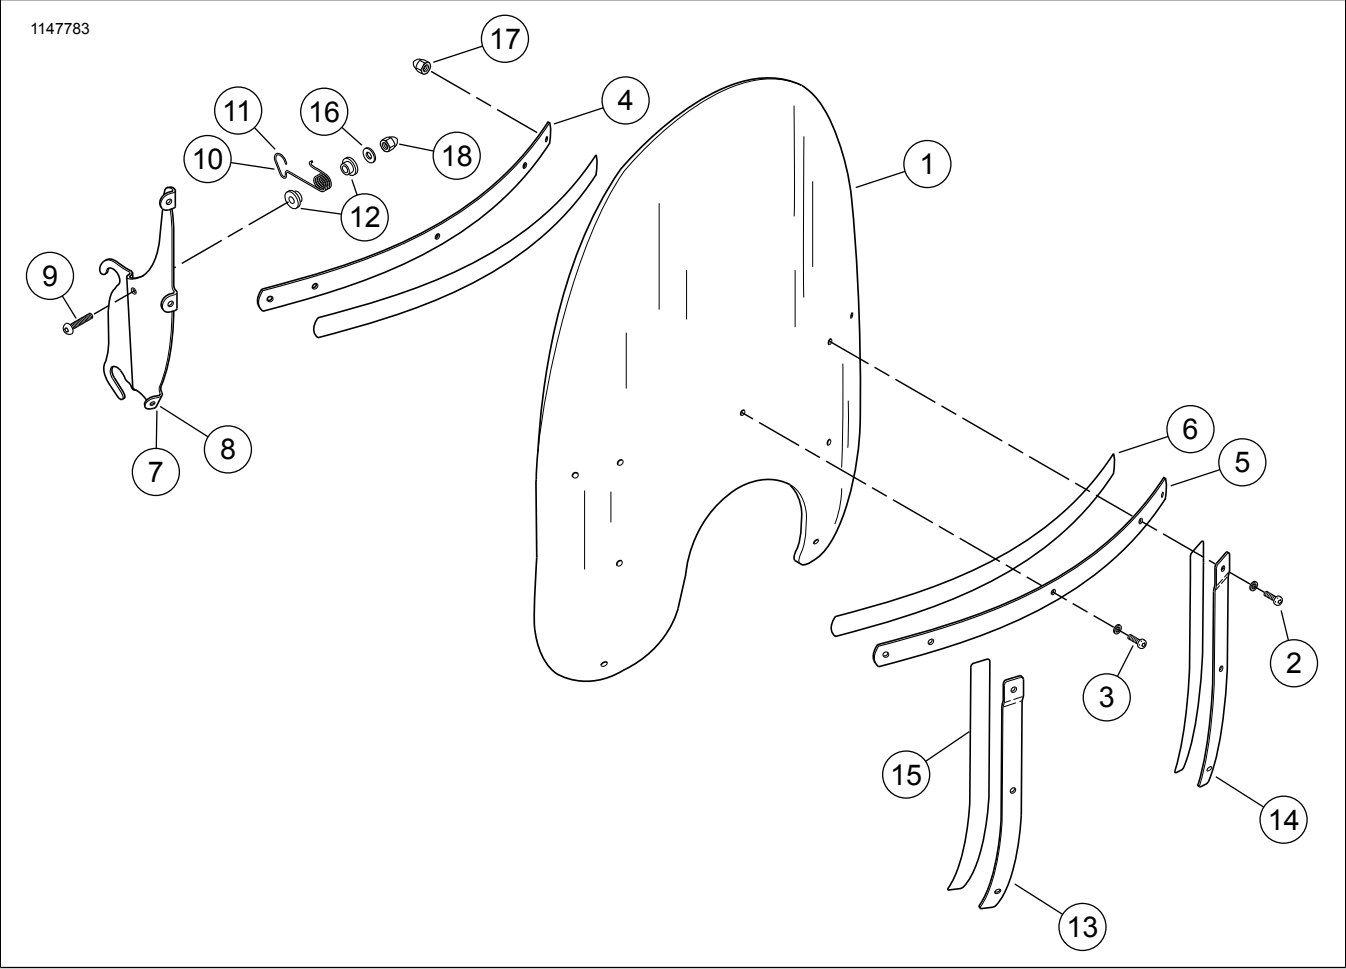

Hình 1. Phụ tùng: Cụm kính chắn gió

Bảng 1. Phụ tùng

Mặt hàng	Mô tả	Số lượng	Số bộ phận
1	Kính chắn gió thay thế: thấp màu khói tiêu chuẩn, màu khói +2 inch, trong	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Vít đầu tròn, Torx	2	2452
3	Vít đầu tròn, Torx	7	2921
4	Trụ trống kính chắn gió bên trong	1	58431-94
5	Trụ trống kính chắn gió bên ngoài	1	58428-94
6	Bảng dính trụ trống kính chắn gió	2	58416-77A
7	Giá gắn kính chắn gió TR	1	58291-95
8	Giá gắn kính chắn gió PH	1	58292-95
9	Vít đầu bán nguyệt	2	94426-95
10	Vòng kẹp kính chắn gió TR	1	58252-95
11	Vòng kẹp kính chắn gió PH	1	58253-95
12	Bạc lót nylon	4	58272-95
13	Trụ trống PH	1	58406-75A
14	Trụ trống TR	1	58408-75A
15	Bảng dính trụ trống kính chắn gió	2	58417-77
16	Vòng đệm dẹt, 1/4 in.	2	6703
17	Đai ốc nón	9	7651
18	Đai ốc nóng, 1/4-20	2	94004-90T

*Hình ảnh kính chắn gió trong hình minh họa có thể khác nhau so với kính chắn gió thực tế tùy thuộc vào mã bộ sản phẩm.