



INSTRUÇÕES

J05414

2024-01-24



KITS RETROVISORES

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Óculos de segurança, Chave de Torque	

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

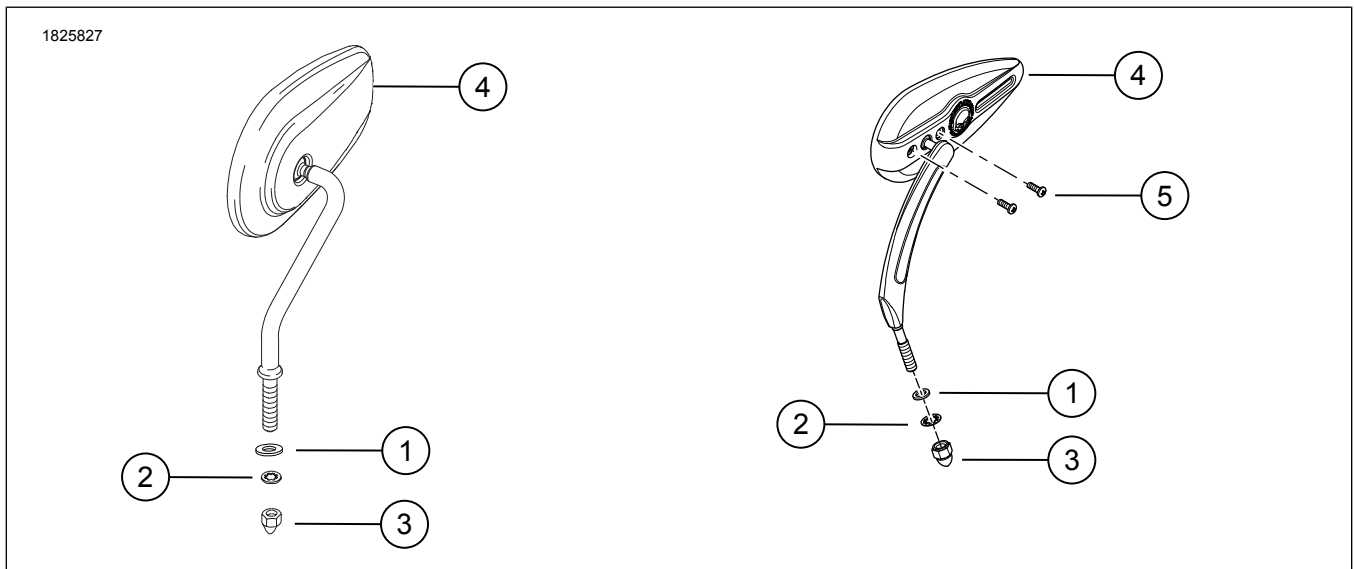


Figura 1. Conteúdo do kit: Kits retrovisores

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kits retrovisores

<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.						
<input type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas		
<input type="checkbox"/>	1	4	Anilha lisa (2)	6771A (prateado) 6926 (preto)	Para todos os outros kits		
<input type="checkbox"/>		2	Anilha chata, preta	12404 (preto)	Kits 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Anilha de pressão	7127 (prata) 7155 (preto)			
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Porca cega	7736 (prata) 8196 (preto)			
<input type="checkbox"/>				7331 (prata)	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (preto)	Kits 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (preto)	Kits 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Retrovisor, lado esquerdo / lado direito	Não é vendido separadamente	Kits 91315-04 (Willie G Skull, cromado), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal preto), 92410-09 (Tribal, cromado), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Preto)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (tipo bala)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (perfil personalizado)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot cromado)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot preto)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome Billet)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, preto)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, preto)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, Bronze)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	56000274 56000275	Kit 56000262 (Collection 66, preto)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, preto)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, cromado)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, Edge Cut preto)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, preto)		
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, esquerdo Retrovisor, direito	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, prata)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Parafuso de ajuste	Não é vendido separadamente	

GERAL

Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

MODELOS XG

DESMONTAR

1. Figura 2 Remova o retrovisor.
 - a. Retire o retrovisor (1).
 - b. Retire a porca do tubo (3).
 - c. Retire o apoio do retrovisor (4).

MONTAR

1. Figura 2 Instale o retrovisor.
 - a. Instale o apoio do retrovisor (4). Aperte.
Binário: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Instale a porca do tubo (3) na haste do retrovisor (2). Aperte à mão.
 - c. Instale o retrovisor e a porca do tubo no apoio do retrovisor. Aperte à mão.
 - d. Ajuste o retrovisor.
 - e. Aperte a porca do tubo.
Binário: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

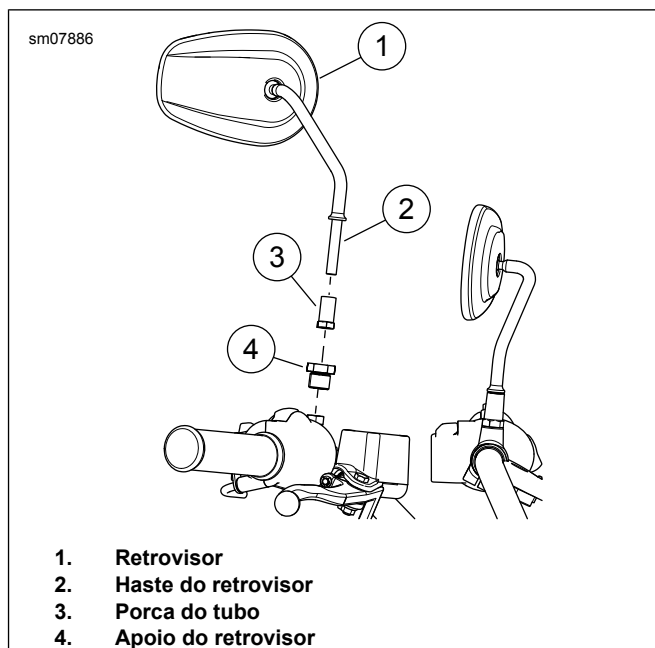


Figura 2. Retrovisor

TODOS OS OUTROS MODELOS

DESMONTAR

1. Retirar e descartar o retrovisor existentes.
 - a. Descarte quaisquer contraporcas e porcas cegas usadas para montar o espelho Equipamento original (OE).

MONTAR

1. Figura 1 Instale a anilha plana (1) no pino do retrovisor (posição do topo) para todos os retrovisores procure peça nº 91696-05A, 92398-09 e 92410-09.
2. **Veículos com indicadores de mudança de direção montados na parte inferior dos compartimentos dos manípulos (exceto modelos XL de 2004 e posteriores):** Prenda o retrovisor lateral esquerdo com a contraporca (2) e a porca cega (3) do kit.
3. Fixar o retrovisor direito com a anilha de bloqueio (2) e a porca cega (3) incluídas no kit e o retentor do indicador de mudança de direção.
4. **Veículos com indicadores de mudança de direção montados longe dos compartimentos dos manípulos:** Insira os pinos do retrovisor nos orifícios dos compartimentos dos manípulos.
 - a. Fixe os retrovisores com anilhas planas (1) nas posições superior e inferior, contraporcas (2) e porcas cegas (3) do kit.
5. Ajuste os retrovisores para o campo de visão adequado e aperte. Verifique o ajuste e reposicione se necessário.

NOTA

A Harley-Davidson Motor Company não pode testar e fazer recomendações específicas de montagem em relação a

todas as combinações possíveis do retrovisor e do guidador. Por conseguinte, depois de instalar novos retrovisores ou guidadores, e antes de conduzir o motociclo, verificar se os retrovisores proporcionam uma visão clara daquilo que se encontra por trás do veículo.

- a. Aperte a porca cega (3).

Binário: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Ajustamento do eixo do retrovisor

1. **Kits 56000136, 56000137, 56000171: Ajuste o eixo de tensão.**

- a. Figura 1 Aperte progressivamente os parafusos de ajuste (5) conforme necessário. Aperte.

Binário: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)

- b. Verifique a resistência do eixo do retrovisor e continue a apertar conforme necessário. **Não exceda 35 in-lbs**.