



INSTRUÇÕES

J06529

2024-01-24



KIT DE PASTILHA DO PEDAL DO TRAVÃO

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

| Kits | Ferramentas sugeridas | Nível de competência ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------------------------------|
| 50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547 | Óculos de proteção, chave dinamométrica | |

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

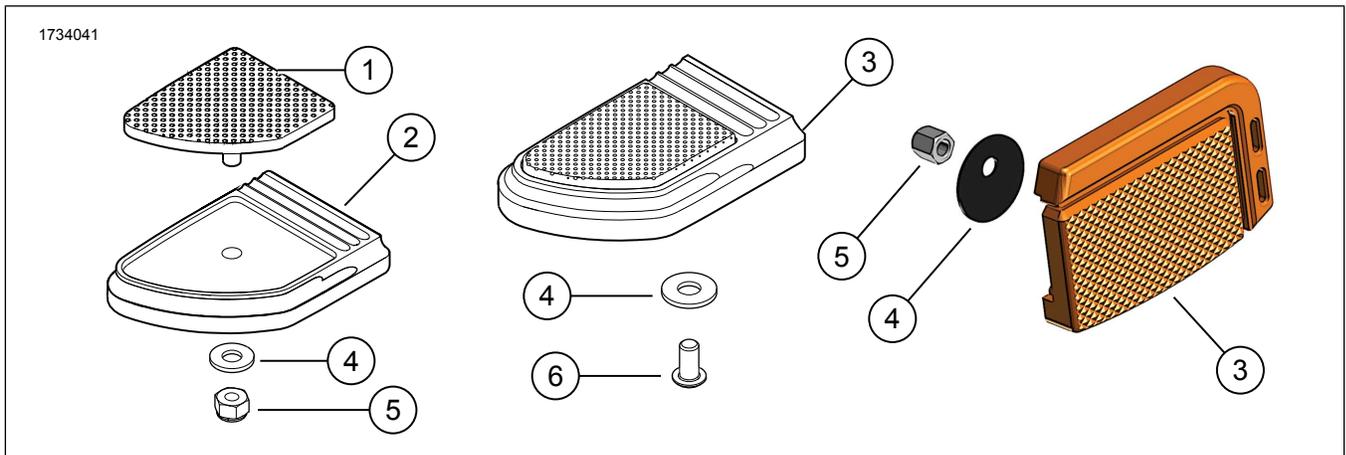


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit Pastilha do Pedal do Travão

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit Pastilha do Pedal do Travão

| <input checked="" type="checkbox"/> | Item | Qty | Descrição | Part No. | Notas |
|-------------------------------------|------|-----|---|-----------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Pastilha, pedal do travão | Não é vendido separadamente | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | Cobertura, pedal do travão | Não é vendido separadamente | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | Kit da unidade do pedal do travão | Não é vendido separadamente | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 1 | Anilha, Kits 50600248, 50600255, 50600256 | 6703 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Anilha, Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508 | 6333 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Anilha, descentrada, kits 50600507, 50600508, 50600546, 50600547 | 6421 | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 1 | Contraporca sextavada, 1/4-20, Kits 50600248, 50600255, 50600256 | 7686 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Contraporca, porca cega, Kits 50600507, 50600508 | 7549A | |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 1 | Parafuso, Kits 50600257, 50600258, 50600259 | 3540 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Parafuso, Kits 50600466, 50600467, 50600468 | 10201203 | |
| <input type="checkbox"/> | | | Parafuso, kits 50600546, 50600547 | 3340 | |

NOTA

Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

DESMONTAR

1. Remover a pastilha do pedal do travão da alavanca do travão do veículo. Descartar a pastilha.

MONTAR

Pastilhas do Pedal do Travão Pequeno: Kits 50600248, 50600255, 50600256

1. Figura 1 Alinhe a **nova** pastilha do pedal do travão (1) com o recesso da cobertura da grelha (2).
2. Inserir o pino roscado através dos orifícios na cobertura da grelha e na alavanca do travão de pé do veículo.
3. Instale a anilha (4) no pino roscado.
4. Instale a contraporca sextavada 1/4-20 (5) no pino roscado. Aperte.
Binário: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

Pastilhas d Pedal do Travão Grande: Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Figura 1 Alinhe a **nova** unidade do pedal do travão (3) com a alavanca do travão de pé do veículo.
2. Aplique fixador de roscas no parafuso (6).
Consumíveis: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)
3. Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Instale a anilha (4) no parafuso (6).
4. Instale o parafuso (6) através da alavanca do travão de pé e no conjunto do pedal do travão. Aperte.
Binário: 10,9 N·m (8 ft-lbs)
5. Kits 50600507, 50600508: Instale a anilha (4) no pino roscado.

6. Instale a contraporca (5) no pino roscado. Aperte.
Binário: 10,9 N·m (8 ft-lbs)