



INSTRUÇÕES

J00631

2018-12-20



KIT DE FERRAGENS DO ASSENTO DO PASSAGEIRO AMOVÍVEL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾	Hora
51676-97A	Óculos de proteção, chave de fendas Phillip	   	15 minutos

(1) Apenas são necessárias ferramentas e técnicas simples

CONTEÚDO DO KIT

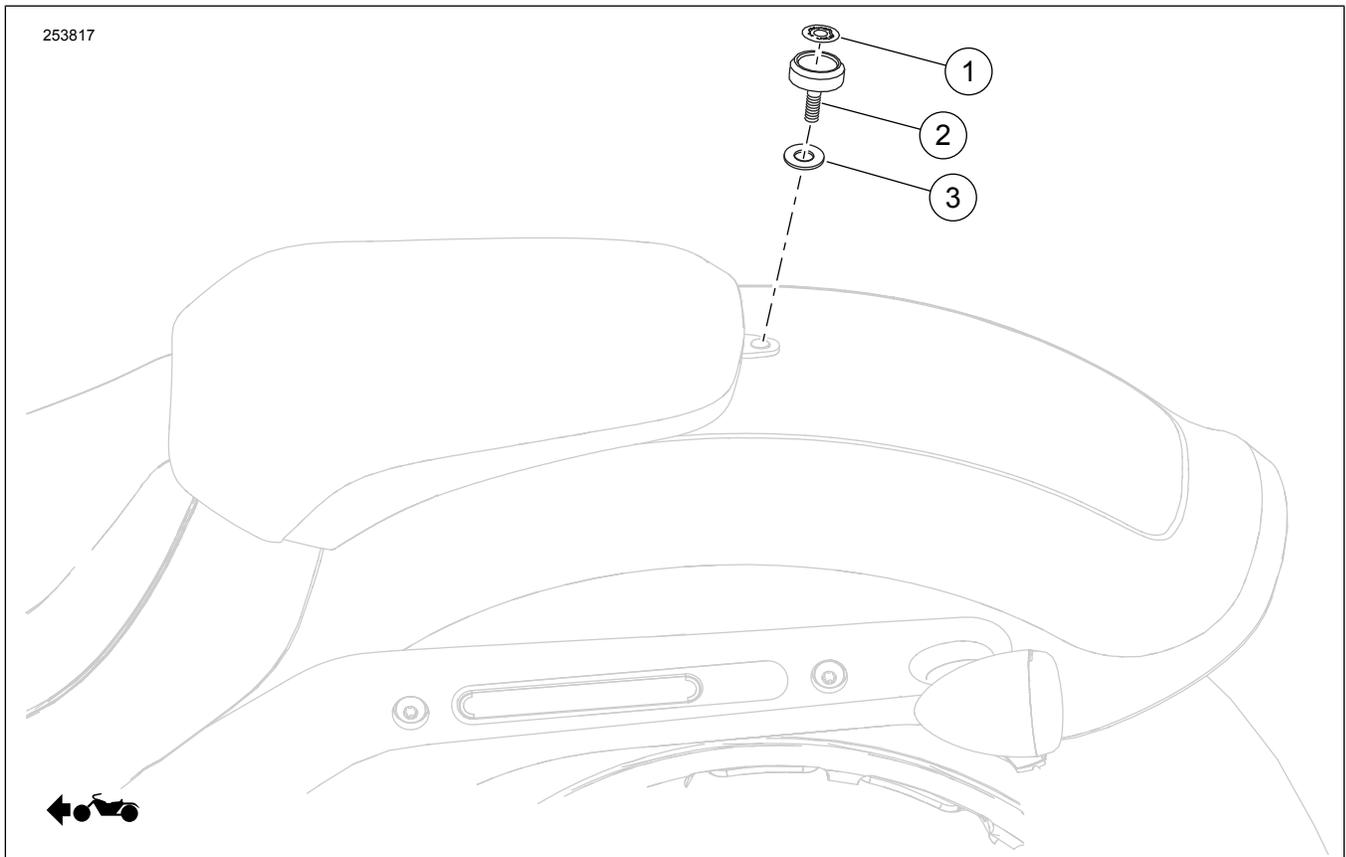


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes do apoio lombar do condutor

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes do apoio lombar do condutor

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Emblema H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Botão, recartilhado, 1/4-20	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	3	1	Plana, anilha, nylon	6441	

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, consulte o catálogo de peças e acessórios a retalha ou a secção Parts and Accessories (Peças e acessórios) em www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em:
www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

MONTAR

1. Ver Figura 2 . Remover e descartar o parafuso do suporte do assento traseiro.
2. Passar a anilha de nylon sobre a porção rosqueada do botão recartilhado.
3. Instalar o botão recartilhado com anilha de nylon no orifício rosqueado do guarda-lamas para fixar a parte traseira do assento. Apertar apenas com os dedos.
4. Ver Figura 1 . Remover o papel de proteção do emblema da H-D (1) e instalar o emblema no topo do botão recartilhado (2).
5. Puxar para cima no assento para verificar se está fixo.

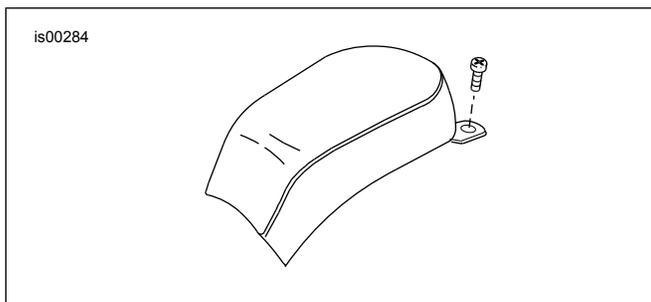


Figura 2. Remover o parafuso