



INSTRUÇÕES

J04731

2024-01-23



ENCOSTO ESTOFADO PARA O CONDUTOR

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Óculos de proteção, chave de torque (3/16 pol.)	
<i>(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias</i>		

CONTEÚDO DO KIT

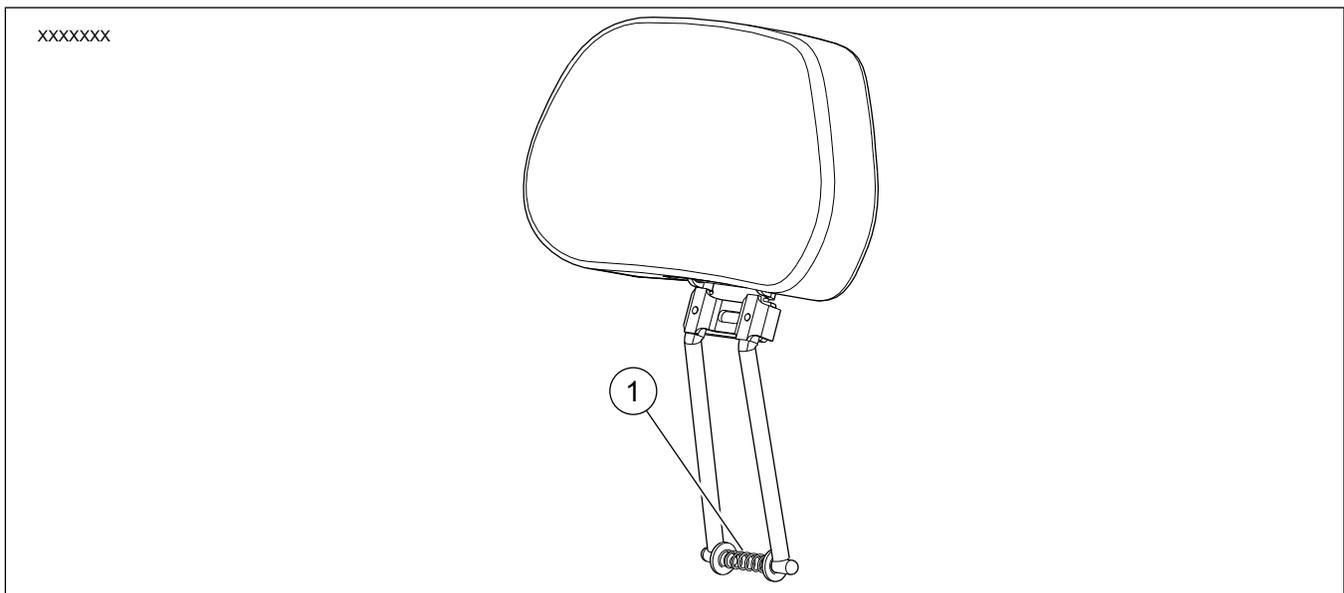


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit de encosto estofado para o condutor

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de encosto estofado para o condutor

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Mola	10406	

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

GERAL

Modelos

Para informação sobre o equipamento de modelos, consultar o catálogo de venda a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Assegure-se de utilizar a versão mais atual da folha de instruções, disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

MONTAR

1. Instale as ferragens de suporte de montagem apropriadas (vendidas separadamente).
2. Instale as ferragens de suporte de montagem apropriadas (vendidas separadamente).
 - a. No encosto do condutor, comprima as hastes do encosto e a mola.
 - b. Insira as hastes no suporte de montagem do encosto.

AJUSTE

1. Ajuste a posição para frente/para trás do estofo do encosto.
 - a. Use uma chave de torque de 3/16 polegadas para ajustar o parafuso de ajuste que é acessível através da abertura do ilhó na parte traseira do estofo.
 - b. Se possível, não remova o parafuso de ajuste porque é difícil de instalar.