



TRILHOS DE SUPORTE DO SACO

GERAL

Kit n.º

90201777

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a secção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

Não exceder a capacidade de peso do saco. Distribuir o peso uniformemente pelos sacos. Demasiado peso nos sacos pode provocar a perda de controlo do motociclo e provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00383a)

NOTA

Não exceda a capacidade da bolsa, até 4,5 kg (10 lb) de capacidade do trilho por lado.

Kit de deslocação de farol traseiro 67800802 ou 67800830 vendido separadamente.

Conteúdo do kit

Consulte Figura 2 e Tabela 1

INSTALAÇÃO

1. Instale o kit de deslocação do farol traseiro 6780082 ou 67800830 antes de instalar os trilhos de suporte. Vendido separadamente.

NOTA

Retire os parafusos do guarda-lama um de cada vez para não soltar a plaqueta com porca que se encontra atrás do suporte do guarda-lama.

- a. Se montar sem um rack de sissybar, fixe utilizando parafusos curtos. Aperte. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
- b. Se montar com um rack de sissybar, fixe utilizando parafusos longos e monte os trilhos fora dos pontos de montagem da sissybar. Aperte. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)

2. Figura 1 Desaperte os parafusos de suporte do guarda-lama (1).

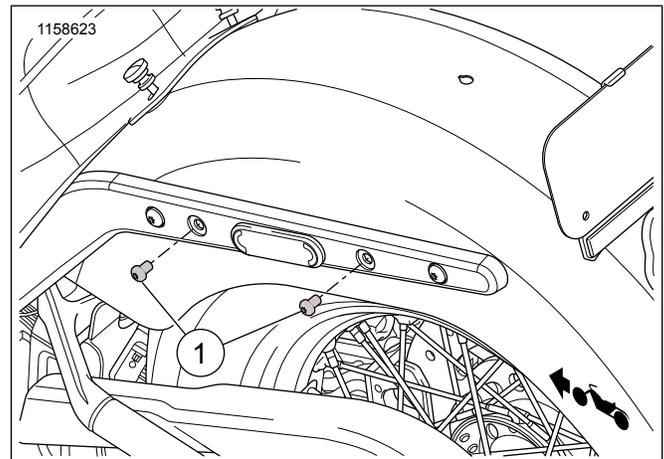


Figura 1. Remoção dos parafusos - Guarda-lama traseiro

3. Figura 1 Retire o parafuso traseiro (1) e elimine-o.
4. Figura 2 Instale o trilho de suporte (1) do suporte do guarda-lama traseiro utilizando o parafuso (2) do kit.
5. Retire o parafuso frontal e elimine-o.
6. Figura 2 Instale o trilho de suporte (1) do suporte do guarda-lama frontal utilizando o parafuso (2) do kit.
7. Fixe os dois parafusos. aperte.
Binário: 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
8. Repita os passos 2 a 7 do outro lado do veículo.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

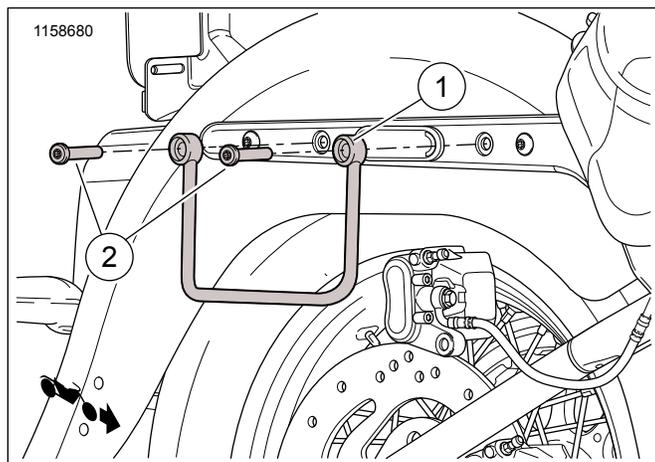


Figura 2. Peças de reposição: Trilhos de suporte do saco

Tabela 1. Peças de reposição: Trilhos de suporte do saco

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Trilho de suporte, esquerdo Trilho de suporte, direito	90201778 90201779
2	Parafuso, Torx, c/trava-rosca, longo (4) Parafuso, Torx, c/trava-rosca, curto (4)	10200033 10200601