



PEILISARJAT


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Suojalaseja, momenttiavain	

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

SARJAN SISÄLTÖ

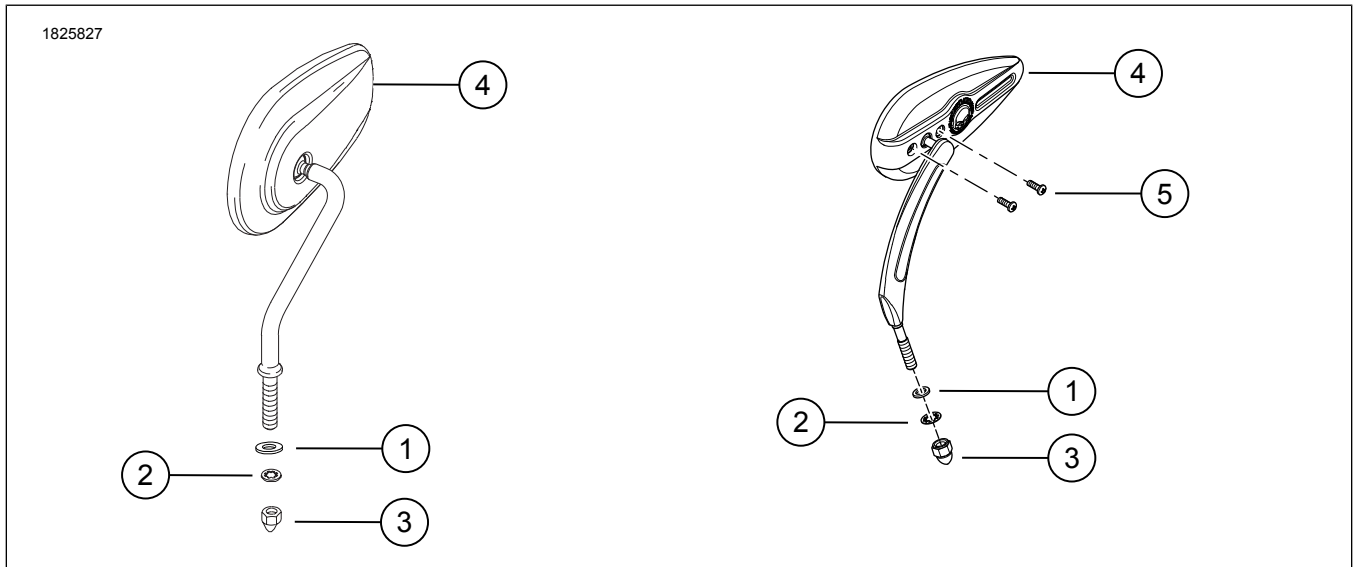

Kuva 1. Sarjan sisältö: Peilisarjat

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Peilisarjat

<input checked="" type="checkbox"/>	Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.				
<input type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	4	Aluslevy	6771A (hopea) 6926 (musta)	Kaikki muut sarjat
<input type="checkbox"/>		2	Littea aluslevy, musta	12404 (musta)	Sarjat 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Aluslevy	7127 (hopea) 7155 (musta)	
<input type="checkbox"/>				7155	Sarja 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Umpimutteri	7736 (hopea) 8196 (musta)	
<input type="checkbox"/>				7331 (hopea)	Sarja 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (musta)	Sarjat 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (musta)	Sarjat 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Peili, vasen / oikea	Ei myytävänä erikseen	Sarjat 91315-04 (Willie G Skull, kromi), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal musta), 92410-09 (Tribal, kromi), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, musta)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	91928-03 91927-03	Sarja 91657-02 (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	92176-05A 92175-05A	Sarja 91696-05A (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	92063-06A 92062-06A	Sarja 91697-06A (profilliin mukautettu)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	91949-05 91987-05	Sarja 92096-05 (Buckshot kromi)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	92417-08 92419-08	Sarja 92416-08 (Buckshot musta)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	92424-08 92426-08	Sarja 92423-08 (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	56000125 56000126	Sarja 56000135 (Airflow, musta)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	56000138 56000139	Sarja 56000136 (Dominion, musta)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	56000146 56000147	Sarja 56000137 (Dominion, pronssi)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	56000274 56000275	Sarja 56000262 (66 Collection, musta)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	56000300 56000295	Sarja 56000294 (Empire, musta)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	56000302 56000306	Sarja 56000301 (Empire, kromi)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	56000303 56000299	Sarja 56000305 (Empire, musta Edge Cut)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	56000372 56000370	Sarja 56000343 (Switchback)
<input type="checkbox"/>			Peili, vasen Peili, oikea	56000373 56000371	Sarja 56000344 (Switchback, hopea)
<input type="checkbox"/>			5	2	Säätöruuvi

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyynitilueetelosta tai www.harley-davidson.com :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)


XG-MALLIT

IRROTA

1. Kuva 2 Irrota peili.
 - a. Irrota peili (1).
 - b. Irrota putkimutteri (3).
 - c. Irrota peilin kiinnike (4).

ASENNA

1. Kuva 2 Asenna peili.
 - a. Asenna peilin kiinnike (4). Kiristä.
Vääntömomentti: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Asenna putkimutteri (3) peilin jalustaan (2). Kiristä se käsin.
 - c. Asenna peili ja putkimutteri peilin jalustaan. Kiristä se käsin.
 - d. Säädä peiliä.
 - e. Kiristä putkimutteri.
Vääntömomentti: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

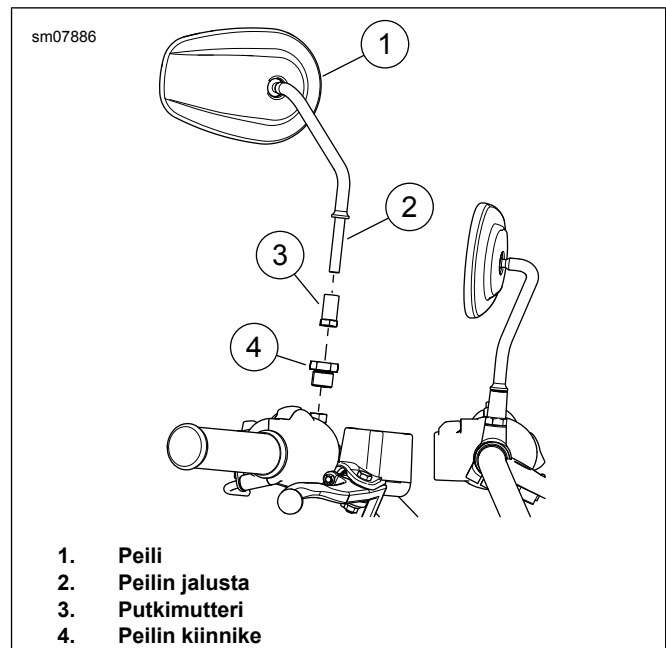

Kuva 2. Peili

KAIKKI MUUT MALLIT

IRROTA

1. Irrota ja hävitä vanha peili.
 - a. Hävitä kaikki Alkuperäinen varustelu (OE) peilin kiinnittämiseen käytetyt lukkoaluslevyt ja umpimutterit.

ASENNA

1. Kuva 1 Asenna tasainen aluslevy (1) peilin nastaan (pystyasennossa). Koskee kaikkia peilejä paitsi osanumeroita 91696-05A, 92398-09 ja 92410-09.
2. **Ajoneuvot, joissa on suuntavilkut käsivipukoteloiden alapuolelle (paitsi vuoden 2004 ja sitä uudemmat XL-mallit):** Kiinnitä vasen sivupeili sarjan mukana toimitetulla lukkoaluslevyllä (2) ja umpimutterilla (3).
3. Kiinnitä oikeanpuoleinen peili ainoastaan sarjan mukana tulleella aluslevyllä (2) ja umpimutterilla (3) sekä vilkun pidikkeellä.
4. **Ajoneuvot, joissa on muualle kuin käsivipukoteloiden läheisyyteen asennetut suuntavilkut:** Työnnä peilin nastat käsivipukotelon reikiin.
 - a. Kiinnitä peilit litteillä aluslevyillä (1) ylä- ja ala-asentoihin, lukkoaluslevyt (2) ja umpimutterit (3) sarjasta.
5. Varmista oikea näkökenttä säätämällä peilit kohdalleen ja kiristä. Tarkista säädöt ja säädä tarvittaessa uudelleen.

HUOMAUTUS

Harley-Davidson Motor Company ei voi testata eikä suositella tiettyjä asetuksia kaikille eri peili- ja ohjaustankoyhdistelmille. Varmista siksi, että kuljettajalla on hyvä näkyvyys taaksepäin uusien peilien ja

ohjaustankojen asentamisen jälkeen. Suorita tarkistus ennen moottoripyörällä ajamista.

- a. Kiristä umpimutteri (3).
Vääntömomentti: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Peilin kääntymisen säätö

1. Sarjat **56000136**, **56000137**, **56000171**: **Säädä kääntymisen kireyttä.**
 - a. Kuva 1 Kiristä säätöruuveja (5) asteittain tarpeen mukaan. Kiristä.
Vääntömomentti: 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
 - b. Tarkista peilin kääntymisen vastus ja kiristä lisää tarvittaessa. **Älä kiristä yli 3,95 nm:n** .