



## BREMSEPEDALFODSSÆT


### GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau <sup>(1)</sup>
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle	

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

### SÆTTETS INDHOLD

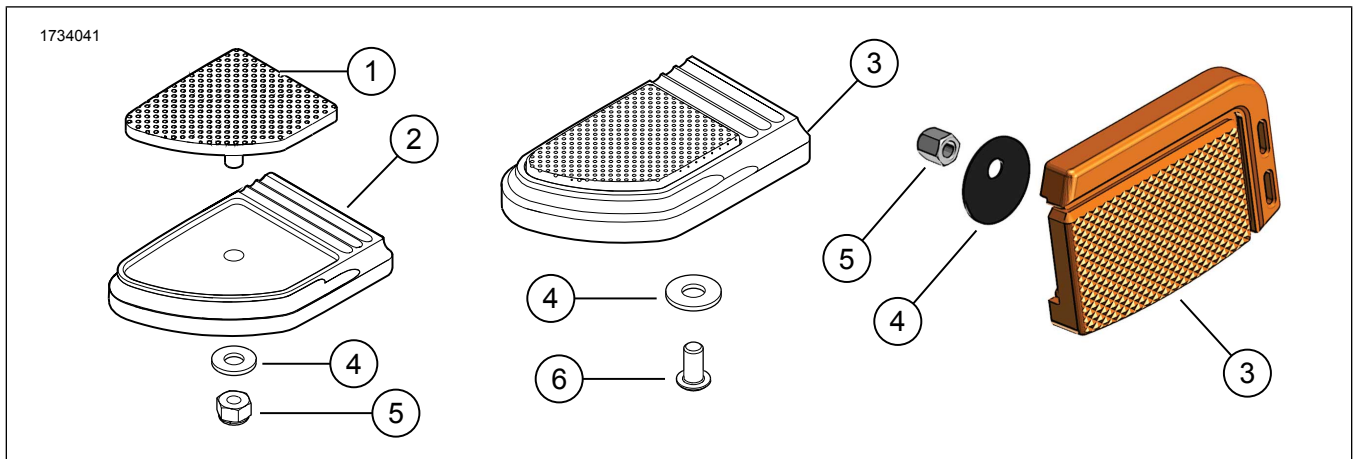

Figur 1. Sættets indhold: Sæt med bremsepedalfod



Tabel 2. Sættets indhold: Sæt med bremsepedalfod

<input checked="" type="checkbox"/>	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
<input type="checkbox"/>	1	1	Pude, bremsepedal	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trimdæksel, bremsepedal	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	3	1	Bremsepedalenhed, sæt	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	4	1	Spændeskive, sæt 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Spændeskive, sæt 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Spændeskive, forskydning, sæt 50600507, 50600508, 50600546 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Sekskantet låsemøtrik, 1/4-20, sæt 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Låsemøtrik, hætte, sæt 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Skrue, sæt 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Skrue, sæt 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Skrue, sæt 50600546, 50600547	3340	

#### BEMÆRK

Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.

## GENERELT

### Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (kun på engelsk).

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: [www.Harley-Davidson.com/isheets](http://www.Harley-Davidson.com/isheets)

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

### Installationskrav

#### ▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

### AFMONTER

1. Fjern bremsepedalfoden fra køretøjets fodbremsearm. Kassér fod.

## MONTERING

**Små bremsepedalfødder: Sæt 50600248, 50600255, 50600256**

1. Figur 1 Hold den **new** bremsepedalpude (1) lige ud for fordybningen i trimdækslet (2).
2. Sæt gevindtappen gennem hullerne i trimdækslet og køretøjets fodbremsearm.
3. Monter spændeskiven (4) på gevindtappen.
4. Monter 1/4-20 sekskantet låsemøtrik (5) på gevindtappen. Spænd til.

Tilspændingsmoment: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

**Store bremsepedalfødder: Sæt 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468**

1. Figur 1 Hold den **new** bremsepedalenhed (3) lige ud for køretøjets fodbremsearm.
2. Kom gevindsikring på skruen (6).  
Forbrugsvare: LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG -TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYDSTYRKE (BLÅ) (99642-97)
3. Sæt 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Monter spændeskive (4) på skruen (6).
4. Skru skruen (6) gennem fodbremsearmen og ind i bremsepedalenheden. Spænd til.

Tilspændingsmoment: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

5. Sæt 50600507, 50600508: Monter spændeskiven (4) på gevindtappen.
6. Monter låsemøtrikken (5) på gevindtappen. Spænd til.  
Tilspændingsmoment: 10,9 N·m (8 ft-lbs)