



# INSTRUKTIONER

J04731

2024-01-23




## FØRERENS RYGLÆN PAD

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Sikkerhedsbriller, unbrakonøgle (3/16")	
<i>(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker</i>		

### SÆTTETS INDHOLD

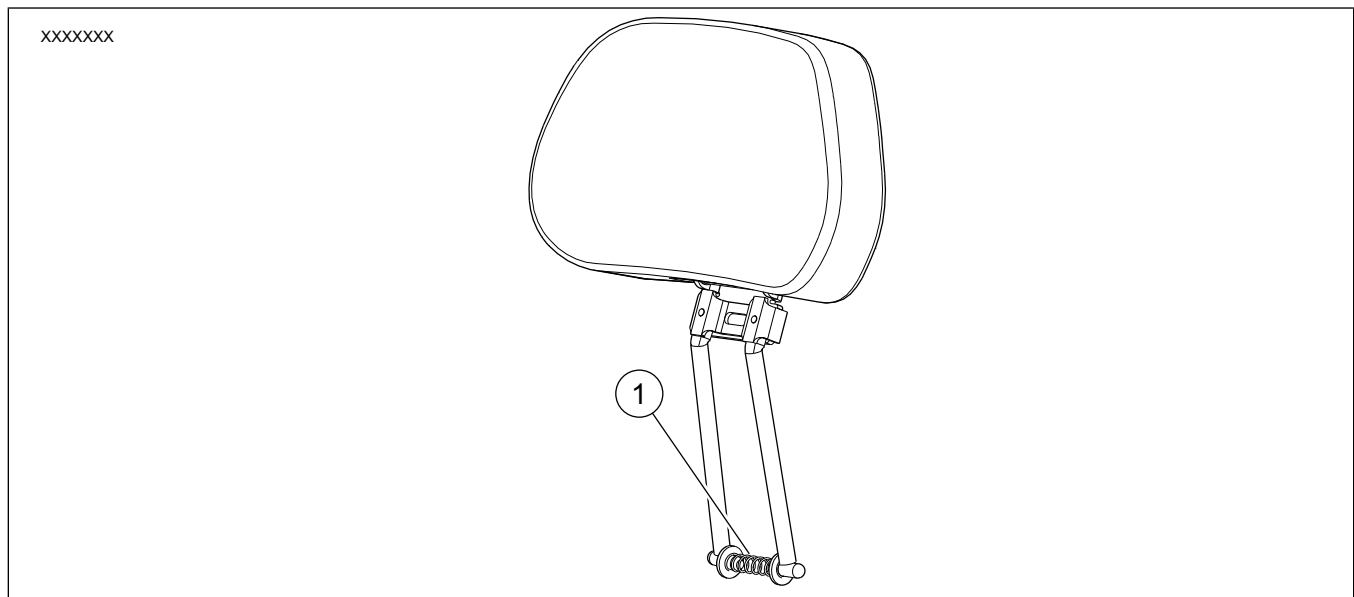

Figur 1. Sættets indhold: Førerens ryglæn pad kit

Tabel 2. Sættets indhold: Førerens ryglæn pad kit

<input checked="" type="checkbox"/>	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
<input type="checkbox"/>	1	1	Fjeder	10406	

#### BEMÆRK

Kontrollér, at alt indholdet findes i sættet, før du installerer eller fjerner elementer fra køretøjet.

### GENERELT

#### Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den seneste version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets).

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

### Installationskrav

#### ▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

### MONTERING

1. Installer passende monteringsbeslagbeslag (sælges separat).

2. Installer passende monteringsbeslagbeslag (sælges separat).
  - a. På førerens ryglæn skal du komprimere ryglænsstænger og fjeder.
  - b. Indsæt stænger i ryglænets monteringsbeslag.

## **JUSTERING**

1. Juster ryglænets position frem/tilbage.
  - a. Brug 3/16 tommer unbrakonøgle til at justere sætskruen, der er tilgængelig via øjeåbning på bagsiden af puden.
  - b. Hvis det er muligt, må du ikke fjerne sætskruen, da den er vanskelig at installere.