




SÆT MED KONSOLDÆKSEL

GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
52300409	Sikkerhedsbriller, isopropylalkohol, fedtblyant	1 Mørk skrueøgle
<i>(1) Kræver kun enkle værktøjer og teknikker</i>		

SÆTTETS INDHOLD

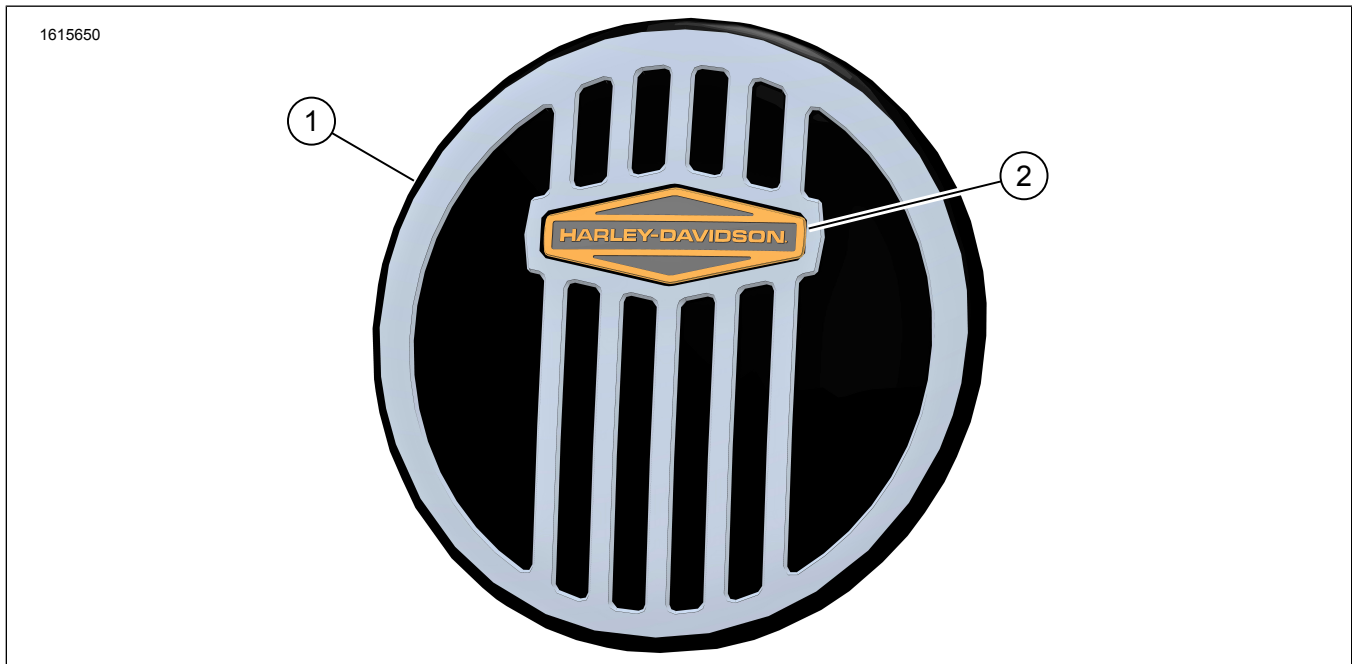

Figur 1. Sættets indhold: Sæt med konsoldæksel

Tabel 2. Sættets indhold: Sæt med konsoldæksel

<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.				
	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
<input type="checkbox"/>	1	1	Konsoldæksel	Sælges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medalje	Sælges ikke separat	

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ ADVARSEL


Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

KLARGØR

1. Figur 1 Klæb medaljon (2) på konsol dækning (1).
 - a. Medaljonen skal sidde jævnt.
2. Figur 2 Afprøv om konsoldæksel passer (3).
3. Rengør konsol (2) med isopropylalkohol. Tør efter med en fnugfri klud.
4. Markér placeringen med en blyant.

MONTERING

- Den omgivende temperatur skal være mindst 20° C, når du monterer beslagene til højttalerne.
 - Hvis du monterer beslag til højttalere ved temperaturer under 20° C er der risiko for, at de selvklæbende bånd ikke fungerer efter hensigten.
 - Der må ikke være sand eller ridser på overfladen, der hvor indsatsen monteres.
 - Vent mindst 24 timer efter påsætning, inden området udsættes for grundig vask, kraftige vandsprøjt eller ekstremt vejr.
1. Figur 2 Fjern den selvklæbende bagside fra konsoldækslet (3).
 2. Monter konsoldæksel (3) ved hjælp af de mærker, der blev lavet tidligere.
 3. Tryk godt på plads med et konstant tryk i et minut.

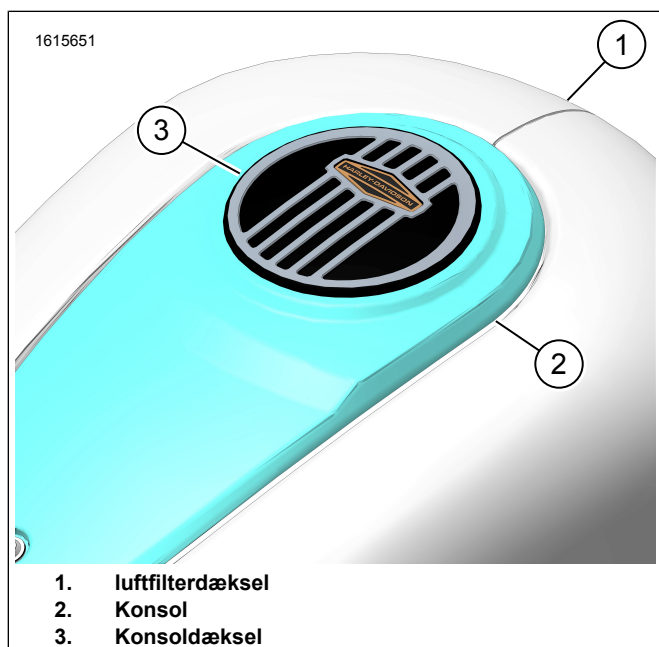

Figur 2. Konsolbeklædning installeret