



哈雷戴维森可拆卸式旅行倒U形直靠背

概述

套件编号

52610-09A、52627-09A、54248-09A、54247-09A

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

正确安装此哈雷戴维森®Detachables™套件可能需要单独购买额外的零件或附件。参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)了解需要的零件或附件清单。

对于配合问题，可根据对接五金套件随附的说明书调节对接五金件。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

警告

安装倒U形杆/侧板组件之后，向上拉动，确保其锁定到位。骑行时，倒U形杆/侧板组件松动可产生移位并导致失控，从而有可能造成死亡或重伤。(00388a)

套件内容

参见图3和表1。

安装

注意

此倒U形直靠背可安装至两点对接套件，也可安装至四点对接套件。

1. 如尚未安装对接五金套件，遵循该套件中的说明书将对接五金套件(两点或四点)安装至车辆。
2. 参见图3。站在摩托车后方。将左侧和右侧直靠背的前槽口(衬套已安装到位)置于减震器上部底架内侧的对接点(A)之上。确保槽口衬套(9)完全进入减震器对接点到位。
3. 参见图3：箭头(D)和(E)以及图1。定位旋转锁扣(4)于后对接点(3)之上。检查确认直靠背侧面(1)和锁扣卡入后对接点卡槽，如图所示。这可能需要轻微挤压或伸展倒U形直靠背侧面。

4. 向下推动倒U形杆后部，并将锁扣杆向前压至其极限位置关闭锁扣。锁扣到位后会发出咔嚓声。如果锁扣不容易关闭，切勿强行操作。按照步骤2和3中的说明再次检查倒U形杆对准情况。

注意

*如果减震器底架处发生干涉：拆下右侧减震器。参见维修手册。以杆朝下位置重新安装减震器。参见图2。这样可留出必要的倒U形杆安装间隙。如果仍然存在安装问题，可咨询哈雷戴维森经销商获取帮助。

*安装倒U形直靠背之后，检查确认倒U形杆是否固定牢靠。前后对接点必须完全接合。参见图1了解正确配合情况。

5. 拆卸倒U形直靠背时，按压每侧的释放按钮(G)。拉回锁扣杆。小心地向上抬起倒U形杆后部。从前对接点中拉出直靠背。

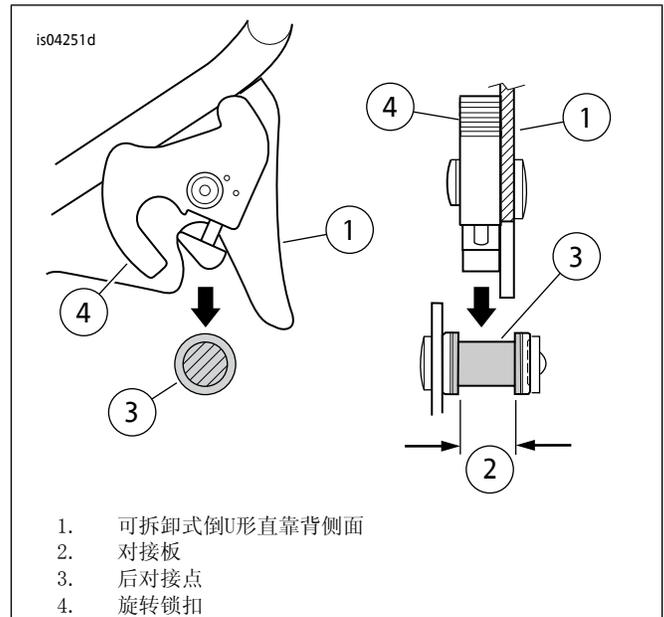


图1。在后对接点中正确对准锁扣：箭头(D)和(E)方向视图

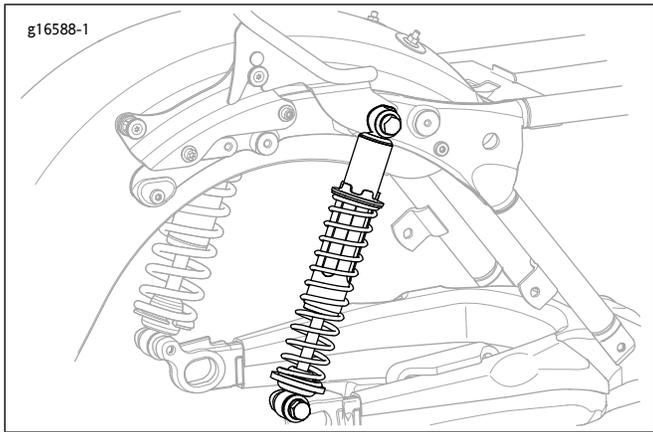


图2。减震器朝向与P&A可拆卸式

维修零件

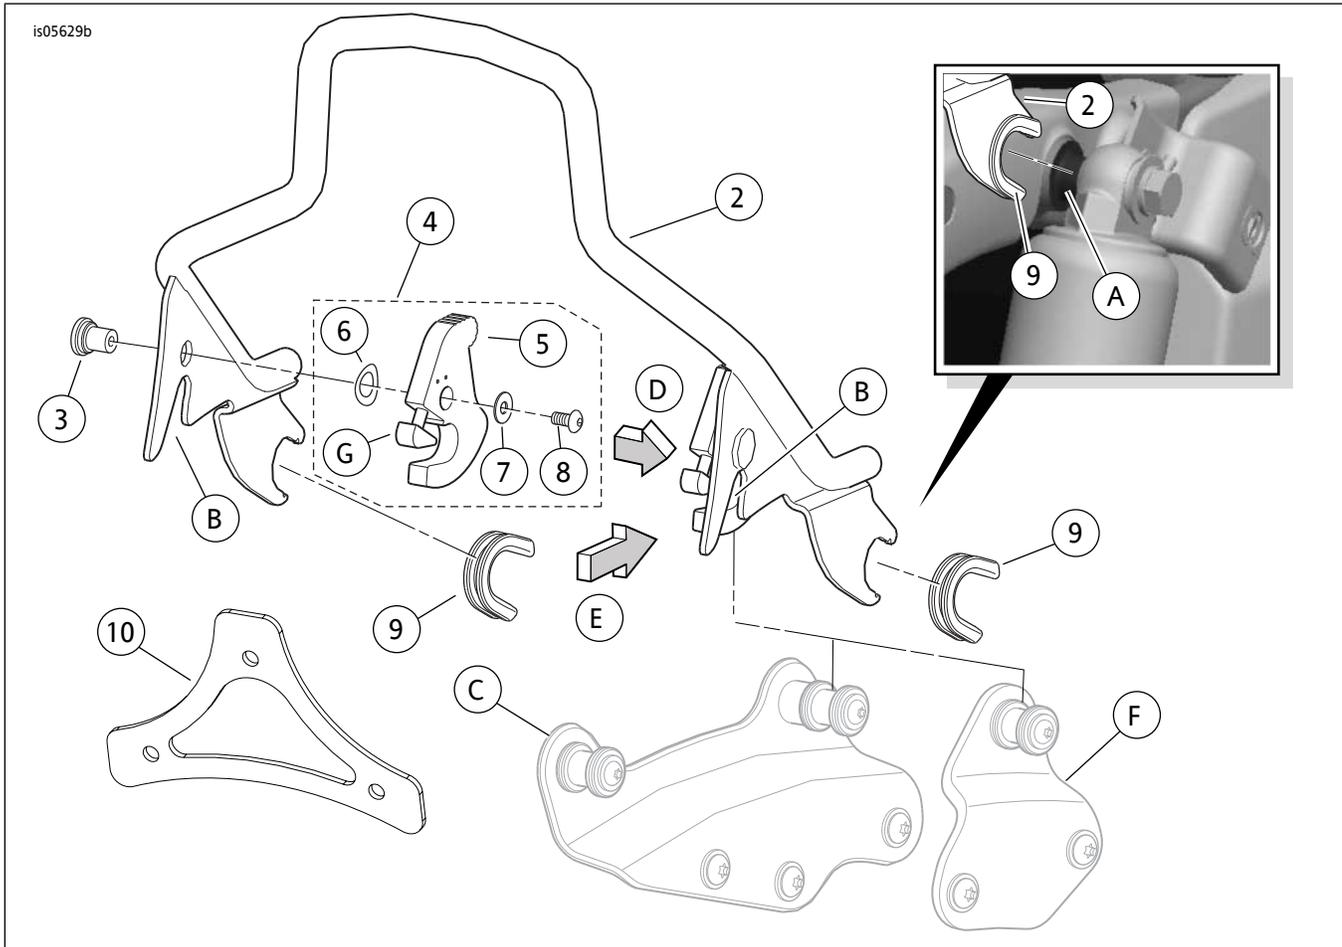


图3。维修零件：哈雷戴维森可拆卸式旅行倒U形直靠背

表1。维修零件

项目	描述(数量)	Part No.
1	可拆卸式倒U形直靠背组件(包括项目2、3、4)	不单独出售
2	· 倒U形直靠背焊接件	不单独出售
3	· 枢轴螺柱(2)	不单独出售
4	· 旋转锁扣套件(2)(包括项目5-8)	50300108
5	· 旋转锁扣组件	不单独出售
6	· 波形垫圈	6828

表1。维修零件

项目	描述(数量)	PartNo.
7	· 不锈钢平垫圈	6827
8	· 半圆头螺丝	2957
9	衬套(2)	52682-09
10	亮黑色靠背支架(仅包括于黑色直靠背)	54083-09
文字中提到,但套件中不包括的项目:		
A	前对接点(2)	
B	倒U形直靠背后槽口(2)	
C	四点对接板组件(2)	
D	车辆右侧(图1观察方向)	
E	车辆前方(图1观察方向)	
前	两点对接板组件(2)	
G	旋转锁扣释放按钮(2)	