



乘客直靠背垫

概述

套件编号

52300504

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容

参见图1和表1

准备

1. 在靠背垫后部，隔着靠背材料触摸内部并找到安装孔。
2. 小心地从螺丝孔处将透明塑料防雨密封切除。这样可防止塑料卷入螺丝螺纹。

安装

注意

项目A、B和C位于刚性安装倒U形直靠背套件中。

1. 安装靠背垫。
 - a. 将靠背垫(1)的凹型通道对准靠背组件(C)的直杆。

- b. 将靠背支架(B)对准靠背垫(1)上的孔。
- c. 安装螺丝(A)。
- d. 拧紧。

扭矩: 1.1-1.7 N·m (10-15 in-lbs)

注意

不要过度拧紧螺丝，否则容易滑扣。

维修零件

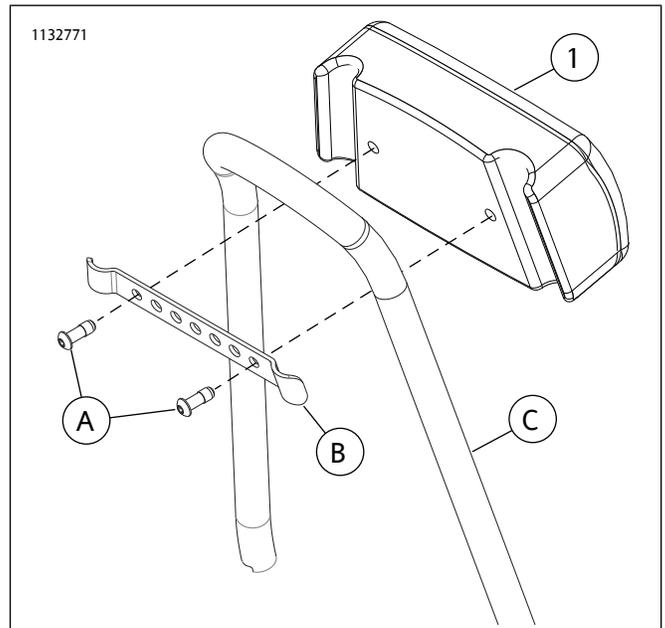


图1。

表1. 维修零件52300502黑色靠背

项目	描述(数量)	零件编号
1	靠背垫	不单独出售
文字中提到，但套件中不包括的项目：		
A	螺丝，1/4-28半圆头Torx™(2)	
B	靠背支架	
C	靠背组件	