



## 边箱铰链盖和杆套件

### 概述

### 套件编号

90200914

### 车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

### 需要的附加零件

某些国际市场需要琥珀色反光条。如果您的车辆配备琥珀色反光条，则需要单独购买反光条(67900066和67900068)。

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

### 套件内容

参见图2和表1。

### 拆卸

1. 参见图1。拆下系链螺丝(3)以及及面板安装螺丝(6)。保留螺丝待用。
2. 固定面板，拆下螺丝(6)和面板。丢弃螺丝和面板。
3. 拆下螺丝(5)、方形密封(1)和杆(2)。丢弃螺丝、方形密封和杆。

### 安装

#### 警告

联邦机动车安全标准(FMVSS)108要求摩托车配备后反光片和侧反光片。确保已正确安装后反光片和侧反光片。骑手不易被其他驾驶者看见有可能导致死亡或重伤。(00336b)

1. 参见图2。使用水与异丙醇的等量混和剂清洁面板(4)上的反光片安装表面。待其完全晾干。
2. 去除反光片(2)的背胶衬垫。将反光片安装至面板。

#### 注意

面板安装螺丝(7)容易滑扣。安装时要格外小心。

3. 使用螺丝(7)安装面板组件。拧紧至4.5-5.1 N·m (40-45 in-lbs)。
4. 安装之前，检查确认方形密封(9)在杆轴上完全就位。将杆(6)安装至边箱盖中，将杆轴的键端匹配至边箱盖的凹槽中。切勿挤压或损坏方形密封。

5. 安装螺丝(8)并拧紧至4.5-5.1 N·m (40-45 in-lbs)。
6. 安装系链螺丝。拧紧螺丝至4.5-5.1 N·m (40-45 in-lbs)。
7. 重复所有步骤在另一侧边箱上进行操作。

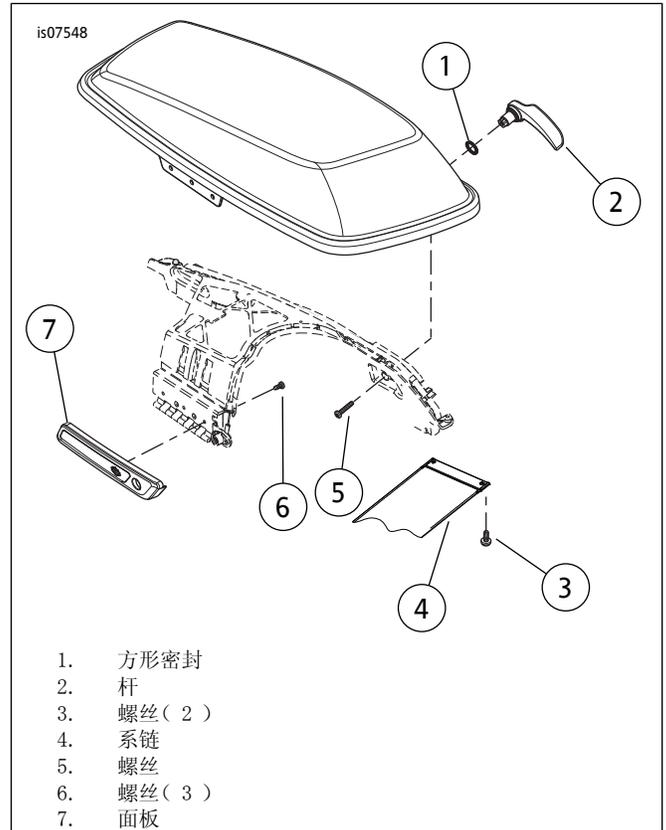


图1. 铰链盖和杆套件

### 维修零件

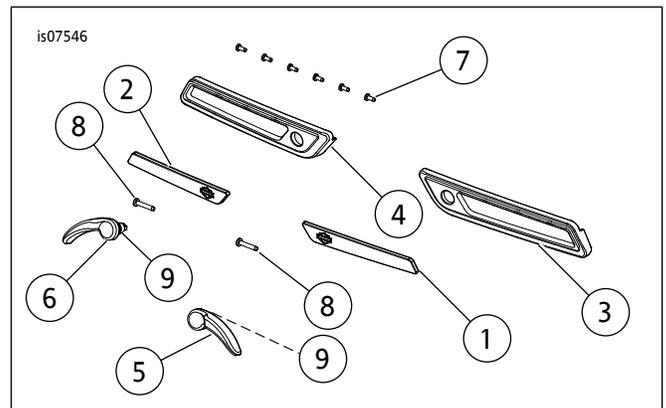


图2. 维修零件：铰链盖和杆套件

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
1	左侧红色反光片	67900065
2	右侧红色反光片	67900067
3	左侧面板	90200983DH
4	右侧面板	90200984DH
5	杆组件, 左侧*	不单独出售
6	杆组件, 右侧*	不单独出售
7	螺丝(6)	10200062
8	螺丝(2)	10200064
9	方形密封(2)	不单独出售
*可单独购买杆套件(零件编号90201052)。套件包括项目5、6、8和9。		