



骷髅脚踏板衬垫套件

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾	时间
50704-04、50707-04、50710-04、 50713-04、50501285、50501286、 50501287、50501289、50501290	防护眼镜、平头螺丝刀、钳子、洗碗 皂	   	1 小时
<i>(1) 只需要简单的工具和技术</i>			

套件内容

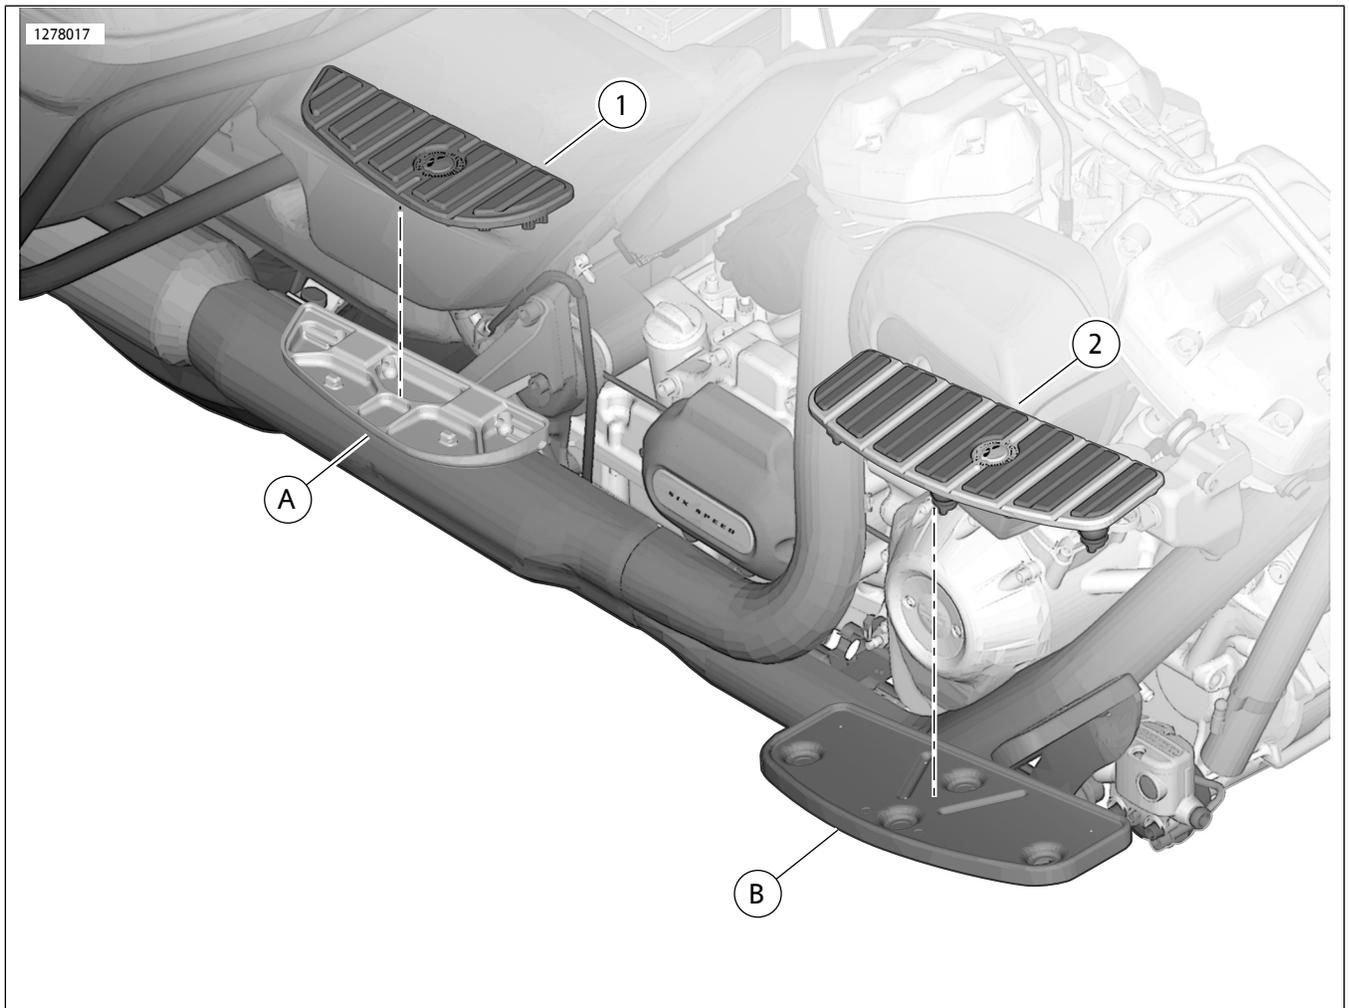


图1。套件内容：Skull（骷髅）样式脚踏板衬套件

表2。套件内容：Skull(骷髅)样式脚踏板衬套件

<input checked="" type="checkbox"/>	项目	数量	说明	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>	1	2	橡胶垫, 乘客	不单独出售	
<input type="checkbox"/>	2	2	橡胶垫, 骑手	不单独出售	
文字中提到, 但套件中不包括的项目:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	脚踏板, 乘客		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	脚踏板, 骑手		

注意

安装或从车辆上拆卸零件之前, 先检查确认套件中有所有零件。

概述

车型

关于车型配件信息, 请参见P&ARetailCatalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

确保您使用的是最新版的说明书, 可从下列网站获取:
www.h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心, 电话: 1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

安装要求

▲警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具, 可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

拆卸

注意

避免砂状材料(石块、沙子等)接触镀铬表面或黑色表面, 否则会损坏这些表面。

骑手

1. 拆下橡胶垫。

- a. 从脚踏板底部, 用平头螺丝刀向上推动橡胶垫上的橡胶珠穿过脚踏板盘的小孔。

2. 在另一侧重复此步骤。

乘客

1. 套件50707-04、50501289、50501290: 拆下橡胶垫。

- a. 将脚踏板定位在“朝下”的位置。
- b. 使用平头螺丝刀, 小心地将脚踏板上的橡胶垫的外角撬起。小心, 不要划伤镀铬。
- c. 继续环绕脚踏板边缘作业。

- d. 如有必要, 可以使用另外一个平头螺丝刀将橡胶垫撬起并拆下。

2. 在另一侧重复此步骤。

3. 套件50713-04、50501285: 拆下橡胶垫。

- a. 将脚踏板定位在“朝上”的位置。
- b. 拆下下方镀铬脚踏板盖(如有)。
- c. 将洗碗皂涂在从脚踏板盘底部突出的橡胶珠上。
- d. 使用一个小平头螺丝刀推动衬垫底部的橡胶珠, 穿过脚踏板盘上的小孔, 拆下橡胶垫。

4. 在另一侧重复此步骤。

安装

注意

避免砂状材料(石块、沙子等)接触镀铬表面或黑色表面, 否则会损坏这些表面。

骑手

1. 安装新橡胶垫(2)。

- a. 用肥皂水打湿橡胶垫(2)底的橡胶珠。
- b. 将橡胶垫(2)定位至脚踏板(B)。
- c. 从脚踏板(B)底部, 使用钳子将橡胶珠拖入脚踏板盘的配合孔中, 直到橡胶珠伸出并穿过脚踏板盘。
- d. 拉动橡胶珠穿过脚踏板(B)上的孔。

2. 在另一侧重复此步骤。

乘客

1. 安装新橡胶垫(1)。

- a. 用肥皂水湿润橡胶衬垫(1)底部的橡胶固定器。
- b. 将橡胶垫(1)定位至脚踏板(A)。
- c. 从脚踏板(A)底部, 使用钳子将橡胶珠拖入脚踏板盘的配合孔中, 直到橡胶珠伸出并穿过脚踏板盘。
- d. 拉动橡胶珠穿过脚踏板(A)上的孔。

2. 套件 50713-04、50501285：切除每个橡胶珠的拉出端。
 - a. 安装下方镀铬脚踏板盖（如有）。
3. 在另一侧重复此步骤。