



SPIEGELSÄTZE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel	

(1) Festziehen auf den Drehmomentwert oder andere Werkzeuge und Techniken mittlerer Schwierigkeit erforderlich

INHALT DES SATZES

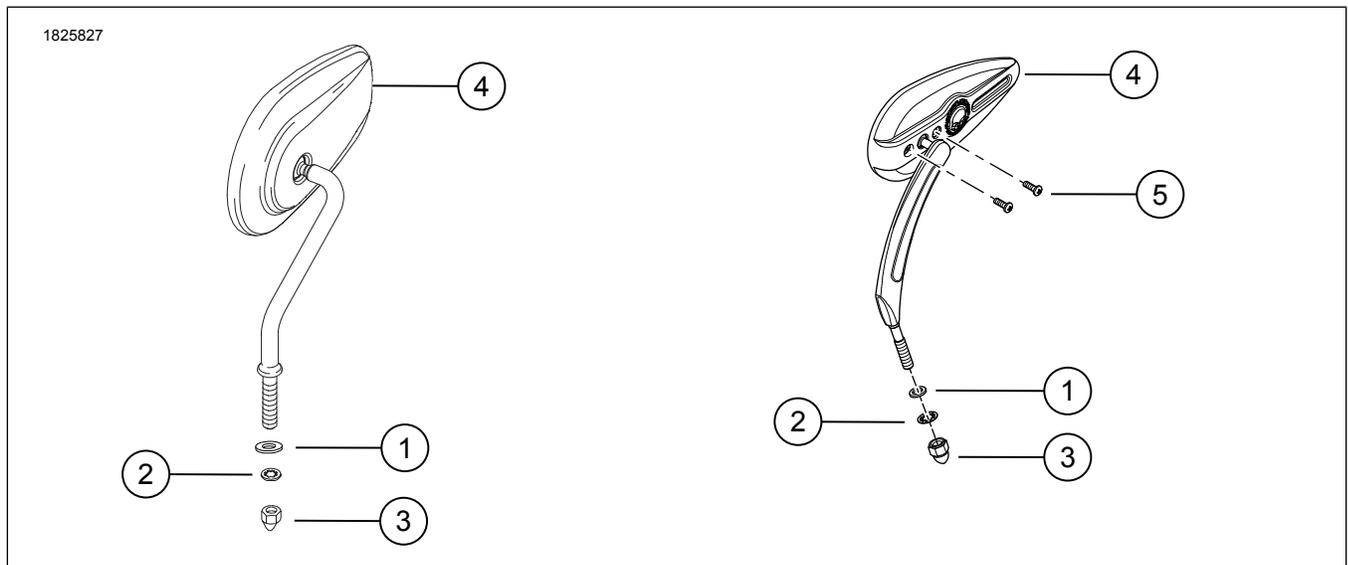


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Spiegelsätze

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Spiegelsätze

Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	4	Flache Unterlegscheibe	6771A (silbern) 6926 (schwarz)	Für alle anderen Sätze
<input type="checkbox"/>		2	Flache Unterlegscheibe, schwarz	12404 (schwarz)	Sätze 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Sicherungsscheibe	7127 (silbern) 7155 (schwarz)	
<input type="checkbox"/>				7155	Satz 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Hutmutter	7736 (silbern) 8196 (schwarz)	
<input type="checkbox"/>				7331 (silbern)	Satz 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (schwarz)	Sätze 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (schwarz)	Sätze 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Spiegel, links/rechts	Nicht einzeln erhältlich	Kits 91315-04 (Willie G Skull, verchromt), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, verchromt), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, schwarz)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	91928-03 91927-03	Satz 91657-02 (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	92176-05A 92175-05A	Satz 91696-05A (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	92063-06A 92062-06A	Satz 91697-06A (Profile Custom)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	91949-05 91987-05	Satz 92096-05 (Buckshot Chrome)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	92417-08 92419-08	Satz 92416-08 (Buckshot Black)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	92424-08 92426-08	Satz 92423-08 (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000125 56000126	Satz 56000135 (Airflow, schwarz)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000138 56000139	Satz 56000136 (Dominion, schwarz)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000146 56000147	Satz 56000137 (Dominion, bronzefarben)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000274 56000275	Satz 56000262 (66 Kollektion, schwarz)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000300 56000295	Satz 56000294 (Empire, schwarz)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000302 56000306	Satz 56000301 (Empire, verchromt)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000303 56000299	Satz 56000305 (Empire, Black Edge Cut)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000372 56000370	Satz 56000343 (Switchback, schwarz)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000373 56000371	Satz 56000344 (Switchback, silbern)
<input type="checkbox"/>	5	2	Einstellschraube	Nicht einzeln erhältlich	

ALLGEMEINES

Modelle

Informationen zur Modellausstattung finden Sie im Teile und Zubehör (P&A) Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt Teile und Zubehör von www.harley-davidson.com.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

XG MODELLE

AUSBAU

1. Abbildung 2 Den Spiegel ausbauen.
 - a. Den Spiegel (1) ausbauen.
 - b. Die Überwurfmutter (3) entfernen.
 - c. Die Spiegelbefestigung (4) entfernen.

EINBAU

1. Abbildung 2 Spiegel einbauen.
 - a. Die Spiegelbefestigung (4) einbauen. Festziehen.
Drehmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Die Überwurfmutter (3) an den Spiegelstiel (2) anbringen. Von Hand anziehen.
 - c. Den Spiegel und die Überwurfmutter an die Spiegelbefestigung anbringen. Von Hand anziehen.
 - d. Den Spiegel einstellen.
 - e. Die Spiegelarmmutter anziehen.
Drehmoment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

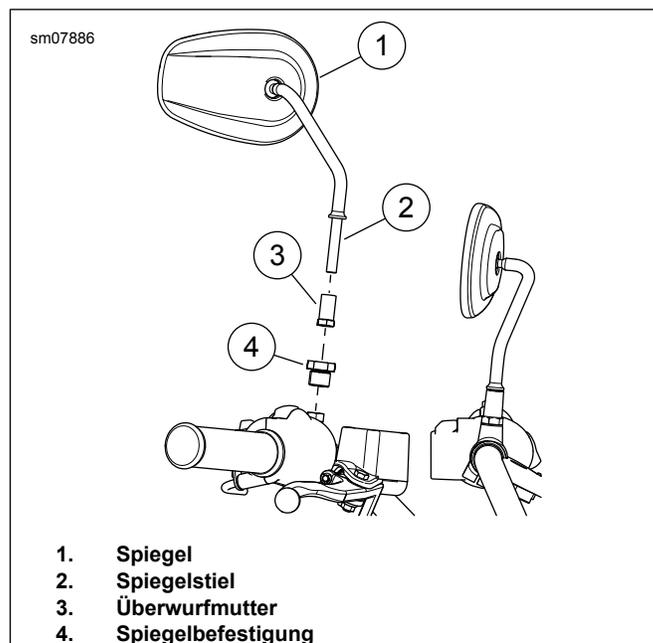


Abbildung 2. Spiegel

ALLE ANDEREN MODELLE

AUSBAU

1. Entfernen und entsorgen Sie den vorhandenen Spiegel.
 - a. Alle Sicherungsscheiben und Hutmuttern entsorgen, die zur Befestigung des Originalausstattung (Original) -Spiegels verwendet wurden.

EINBAU

1. Abbildung 1 Die flache Unterlegscheibe (1) auf den Spiegelbolzen (obere Position) aller Spiegel außer Teilenummern 91696-05A, 92398-09 und 92410-09 montieren.
2. **Fahrzeuge, bei denen die Blinker auf der Unterseite der Handhebelgehäuse angebracht sind (außer XL Modelle ab 2004):** Den linken Spiegel mit der Sicherungsscheibe (2) und der Hutmutter (3) aus dem Satz befestigen.
3. Den rechten Spiegel mit der Sicherungsscheibe (2) und der Hutmutter (3) aus dem Satz und dem Blinkerhalter befestigen.
4. **Fahrzeuge, bei denen die Blinker von den Handhebelgehäusen weg angebracht sind:** Die Spiegelbolzen in die Bohrungen in den Handhebelgehäusen stecken.
 - a. Die Spiegel mit flachen Unterlegscheiben (1) in oberer und unterer Position, Sicherungsscheiben (2) und Hutmuttern (3) aus dem Satz befestigen.
5. Die Spiegel für gute Sicht des Fahrers ausrichten und befestigen. Die Ausrichtung prüfen und bei Bedarf korrigieren.

HINWEIS

Die Harley-Davidson Motor Company kann nicht alle Kombinationen von Spiegeln und Lenkern testen und daher keine speziellen Einbauempfehlungen abgeben. Daher muss nach Installation neuer Spiegel oder Lenker und vor Einsatz des Fahrzeugs überprüft werden, ob die Spiegel dem Fahrer eine klare Sicht nach hinten bieten.

- a. Die Hutmutter (3) anziehen.
Drehmoment: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Einstellen der Spiegelschwenkelemente

1. **Sätze 56000136, 56000137, 56000171: Die Spannung der Schwenkelemente einstellen.**
 - a. Abbildung 1 Das Drehmoment der Einstellschrauben (5) nach Bedarf stufenweise erhöhen. Festziehen.
Drehmoment: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Den Widerstand der Spiegelschwenkelemente prüfen und bei Bedarf weiter anziehen. **Nicht auf mehr als 35 in-lb anziehen.**