



ANWEISUNGEN

J00631

2018-12-20



BEFESTIGUNGSTEILESATZ FÜR ABNEHMBAREN SOZIUSSITZ

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾	Zeit
51676-97A-m	Schutzbrille, Kreuzschlitz-Schraubendreher		15 Minuten

(1) Nur einfache Werkzeuge und Techniken erforderlich

INHALT DES SATZES

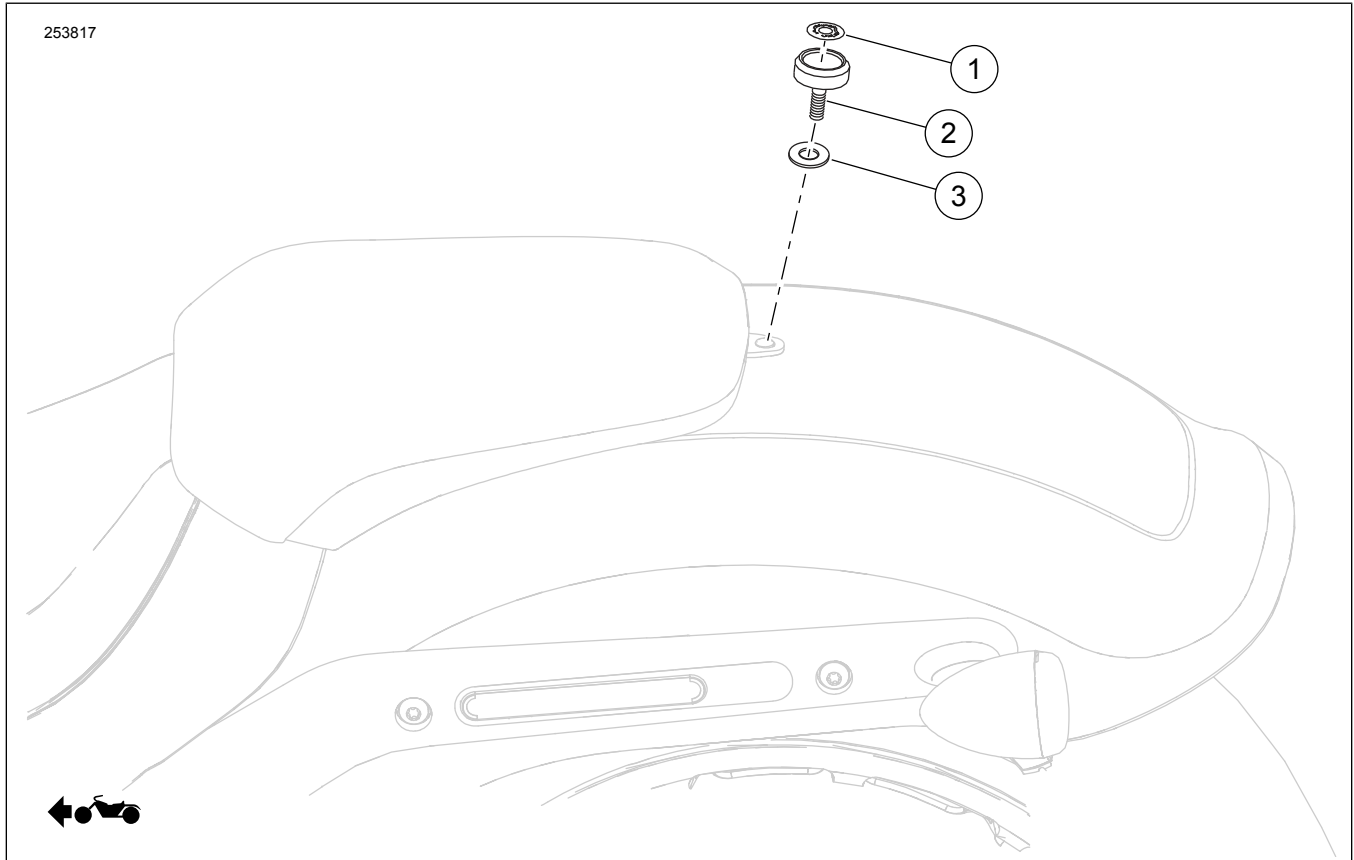


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Fahrerrückenlehne-Komponenten

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Fahrerrückenlehne-Komponenten

<input checked="" type="checkbox"/>	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	1	H-D Emblem	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Knopf, gerändelt, 1/4-20	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	3	1	Flache Unterlegscheibe, Nylon	6441	

HINWEIS

Vergewissern Sie sich vor dem Installieren oder Entfernen von Teilen aus dem Fahrzeug, dass der Satz vollständig ist.

ALLGEMEINES

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: www.harley-davidson.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

▲ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

EINBAU

1. Siehe Abbildung 2 >. Die Schraube von der hinteren Sitzhalterung entfernen und entsorgen.
2. Die Nylonunterlegscheibe über den Gewindeteil des Rändelknopfs schieben.
3. Den Rändelknopf mit Nylonunterlegscheibe in Gewindebohrung im Schutzblech einbauen, um die Rückseite des Sitzes zu befestigen. Nur mit Fingern festziehen.
4. Siehe Abbildung 1 >. Den Papierschutzstreifen vom H-D Emblem (1) entfernen und Emblem auf Rändelknopf (2) anbringen.
5. Den Sitz nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

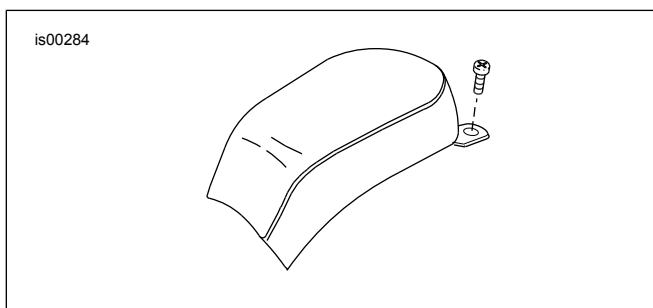


Abbildung 2. Die Schraube entfernen.