



ACHSABDECKUNGEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾
43000188, 43000189, 43000214	Schutzbrille, Steckschlüssel, Flachkopfschraubendreher	

(1) Nur einfache Werkzeuge und Techniken erforderlich

INHALT DES SATZES

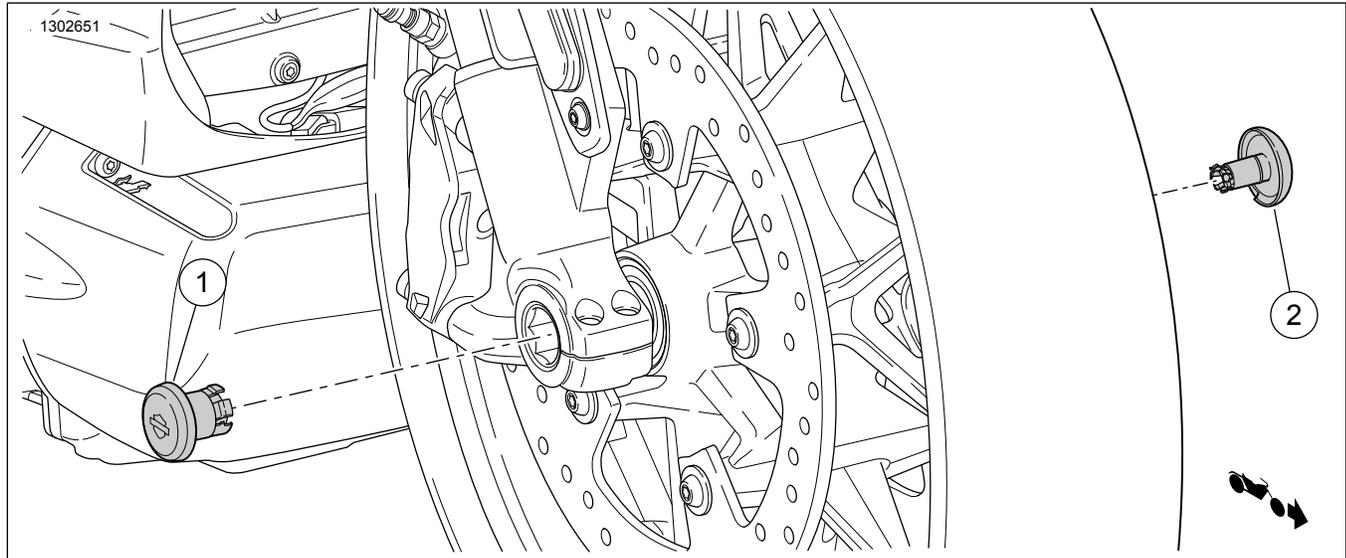


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Achsabdeckungen

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Achsabdeckungen (Vorderseite gezeigt)

<input checked="" type="checkbox"/>	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	1	Achsabdeckung, groß (rechte Seite)	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	2	1	Achsabdeckung, klein (linke Seite)	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	3	1	O-Ring, (rechte Seite), ohne Abb.	11900162	Alle Sätze
<input type="checkbox"/>			O-Ring, (linke Seite), ohne Abb.	11900161	Sätze 43000188, 43000189
<input type="checkbox"/>			O-Ring, (linke Seite), ohne Abb.	11900170	Satz 43000214

HINWEIS

Vergewissern Sie sich vor dem Installieren oder Entfernen von Teilen aus dem Fahrzeug, dass der Satz vollständig ist.

Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: www.harley-davidson.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

ALLGEMEINES

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

AUSBAU

1. Abbildung 1 Die Originalausstattung (Original) -Achsabdeckungen (1, 2) öffnen.
 - a. Die Kante des Schraubendrehers in die Kerbe unten an der Abdeckung stecken.
 - b. Vorsichtig nach außen drücken und abnehmen.

EINBAU

Sätze 43000188 und 43000189

1. Abbildung 1 Die **neue** rechte (sechskantige) Achsabdeckung (1) anbringen.
 - a. Die Sechskantmutter mit einem Steckschlüssel lose anziehen, bis sich die Federklemme nicht mehr frei drehen kann.
 - b. Die Federklemme auf die Achse ausrichten.
 - c. Die Klemme vorsichtig gegen die Achse drücken und drehen, um das „Bar & Shield“-Logo auszurichten.
 - d. Sobald die Ausrichtung hergestellt ist, die Abdeckung abnehmen und die Sechskantmutter vollständig festziehen, um die Federklemme zu sichern.
 - e. Die Abdeckung anbringen, wobei die Federklemme auf die Sechskantmutter in der Achse ausgerichtet wird.
 - f. Fest aufdrücken, bis die Abdeckung vollständig sitzt.
2. Abbildung 1 Die **neue** linke (runde) Achsabdeckung (2) anbringen.
 - a. Die Federklemme auf die Achse ausrichten.
 - b. Drehen, um das „Bar & Shield“-Logo auszurichten.
 - c. Fest aufdrücken, bis die Abdeckung vollständig sitzt.

Satz 43000214

1. Abbildung 1 Die **neue** rechte (sechskantige) Achsabdeckung (1) anbringen.
 - a. Die Federklemme auf die Achse ausrichten.

- b. Die Abdeckung anbringen, wobei die Federklemme auf die Sechskantmutter in der Achse ausgerichtet wird.
 - c. Fest aufdrücken, bis die Abdeckung vollständig sitzt.
2. Abbildung 1 Die **neue** linke (runde) Achsabdeckung (2) anbringen.
 - a. Die Federklemme auf die Achse ausrichten.
 - b. Fest aufdrücken, bis die Abdeckung vollständig sitzt.