



# ANWEISUNGEN

94100170


2022-02-22



## KONSOLENABDECKUNGS-SATZ

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau <sup>(1)</sup>
52300409	Schutzbrille, Fettstift, Isopropylalkohol	 1 Dunkler Schraubenschlüssel

(1) Nur einfache Werkzeuge und Techniken erforderlich

### INHALT DES SATZES

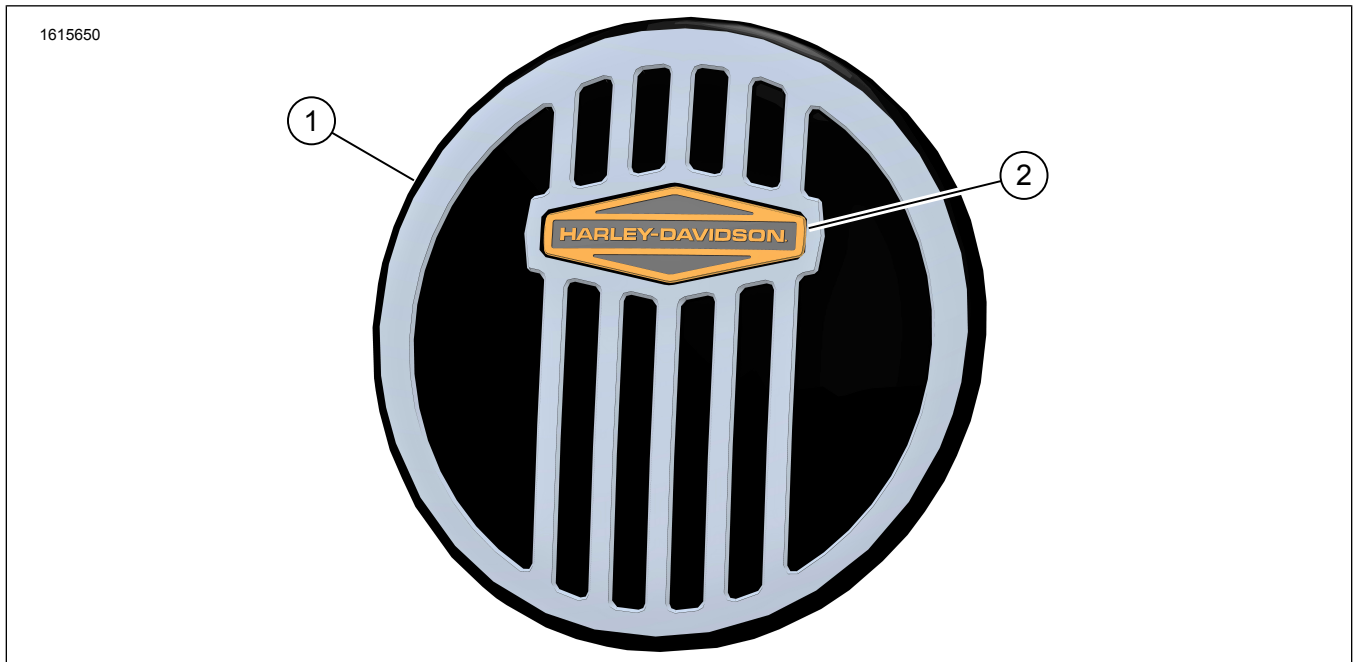


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Konsolenabdeckungs-Satz

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Konsolenabdeckungs-Satz

Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	1	Konsolenabdeckung	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medaillon	Nicht einzeln erhältlich	

### ALLGEMEINES

#### Modelle

Informationen zur Modellausstattung finden Sie im Teile und Zubehör (P&A) Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt Teile und Zubehör von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

## Einbauanforderungen

### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

## VORBEREITUNG

- Abbildung 1 Das Medaillon (2) auf Konsolenabdeckung (1) kleben.
  - Das Medaillon sollte so angebracht werden, dass die Abstände gleichmäßig groß sind.
- Abbildung 2 Den Sitz der Konsolenabdeckung (3) prüfen.
- Den Bereich der Konsole (2) mit Isopropylalkohol reinigen. Mit einem fusenfreien Lappen trocknen.
- Die Position mit einem Fettstift markieren.

## EINBAU

- Die Umgebungstemperatur beim Einbau muss mindestens 68 °F (20 °C) betragen.
  - Bei Einbau bei unter 68 °F (20 °C) hält die Klebeverbindung wahrscheinlich nicht.
  - Die Oberfläche, an der Einsätze angebracht werden sollen, darf nicht geschliffen oder geglättet werden.
  - Nach dem Anbringen mindestens 24 Stunden lang warten, bevor dieser Bereich intensivem Waschen, starkem Spritzwasser oder extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt wird.
- Abbildung 2 Die Schutzfolie von der selbstklebenden Fläche der Konsolenabdeckung (3) abziehen.
  - Die Konsolenabdeckung (3) anbringen und dabei Markierungen als Anhaltspunkte nutzen.
  - Eine Minute lang mit gleichmäßigem Druck fest an Ort und Stelle drücken.

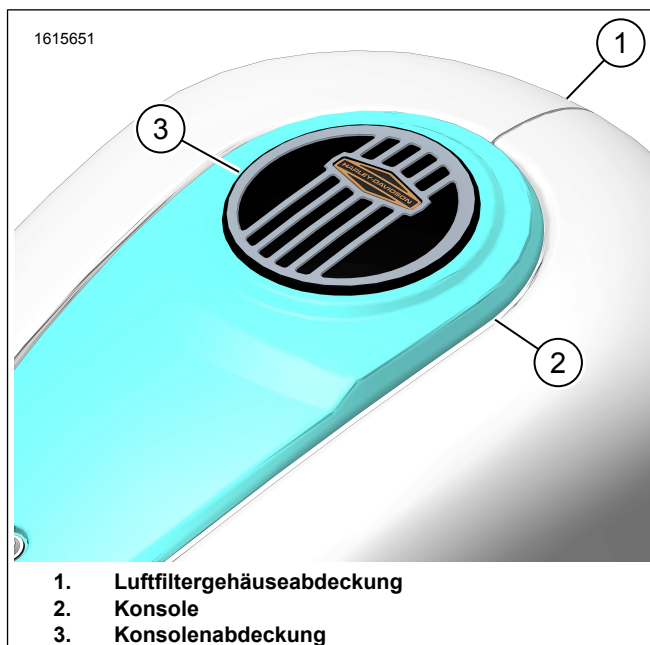


Abbildung 2. Angebrachte Konsolenverkleidung