



## IL-PARTI DEKORATTIVA TA' SOSTITUZZJONI TAL-KOŽMETIKA TAL-ARLOGG FXDRS

Tabella 1.

Kits	Għodod suġġerit	Livell ta' Hila fis-Sengħa	Hin
61301141	Nuċċali tas-sigurtà, Torque Wrench	1	1 siegħa

(1) Meħtieġa għoddha u metodu ta' teknika li jagħtu l-valur tal-issikkar għal mat-torque jew għodod u tekniki moderati oħra

### KONTENUT TAL-KIT

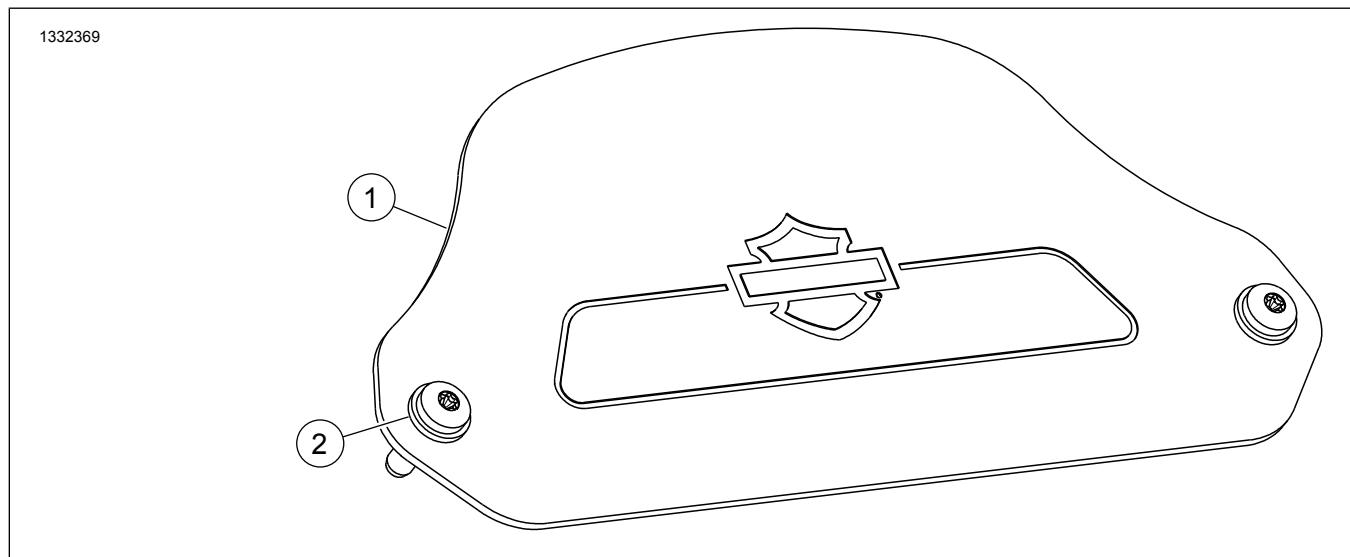


Figura 1. Parts tas-Service: Cover Kožmetika tal-Arloġġ FXDRS

Tabella 2. Lista tal-Parts tas-Service: Komponenti tas-Serhan tad-dahar tas-Sewwieq

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kwarr	Deskriżzjoni	Nru. tal-Part	NOTI:
<input type="checkbox"/>	1	1	Cover kožmetika tal-arloġġ FXDRS	Mħux mibjugħha separatament	
<input type="checkbox"/>	2	2	Kamin, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

### GENERALI

#### NOTA

Ivverifika li l-kontenuti kollha huma preżenti fil-kitt qabel tinstalla jew tneħħi l-oġġetti mill-vettura.

### Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalgu tal-bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji fuq [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Ingliz biss).

Kun żgur li qed tuża l-aktar verżjoni aġġornata tal-folja tal-istruzzjonijiet li hija disponibbli fuq: <https://h-d.com/isheets>

Ikkontattja Ċentru għall-Appoġġ tal-Klijenti tal-Harley-Davidson fuq 1-800-258-2464 (L-Istati Uniti biss) jew 1-414-343-4056.

### Hiġiġiet tal-Installazzjoni

#### ▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Jekk il-proċedura mhijiex fi ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, hallo aġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew koriment serju. (00308b)

Xiri separat: Klamp ta' fuq tar-riser

## INSTALLA

### 1. NOTA

Žomm il-modulu tal-istrument sabiex jiġi mmuntat fi **klamp ta' fuq tar-riser** li ġiet mixtrija separatament.

Neħħi l-cover FXDRS tad-dash panel u l-modulu tal-istrument. Ara l-manwal tas-servizz.

2. Installa l-cover kożmetika tal-arloġġ (1) minflok il-cover OEM tad-dash panel tal-panel.

3. Installa l-viti (2). Issikka.

Momentum: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Vit tal-cover kożmetika tal-arloġġ*