



ชุดกระจกมองข้าง


ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	แวนดามิรัย ประแจวัดแรงบิด	

(1) การขันให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

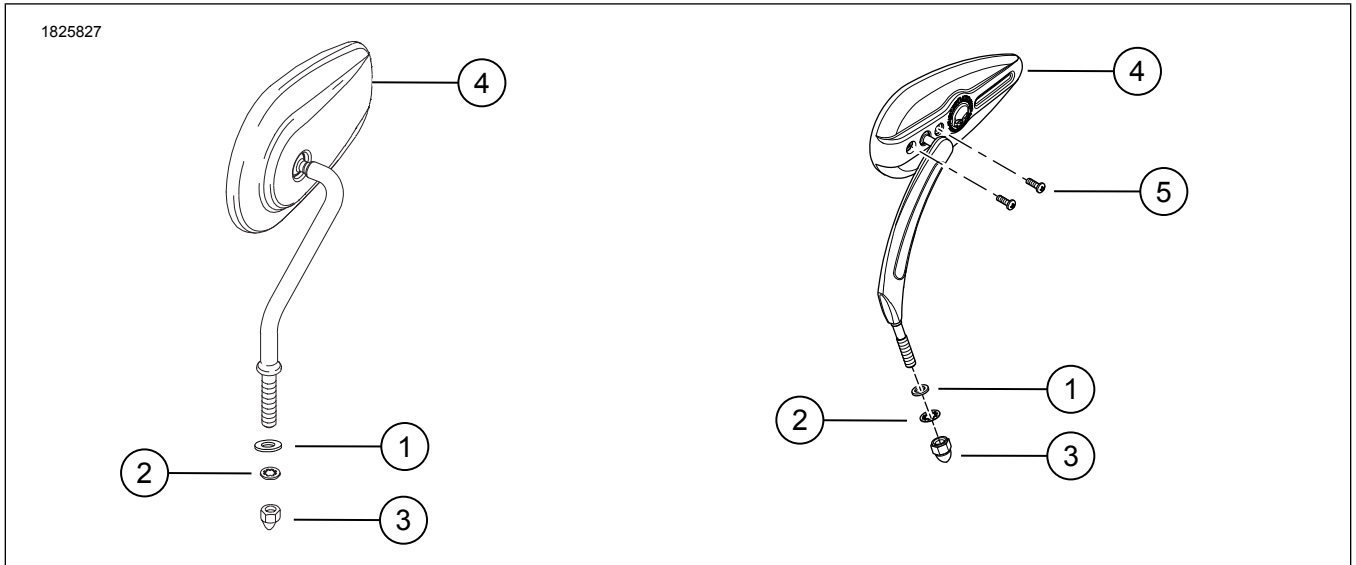

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดกระจกมองข้าง

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดกระจกรมองข้าง

<input checked="" type="checkbox"/>	ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบ ในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ								
รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ					
<input type="checkbox"/>	1	4	แหวนรอง	677A (สีเงิน) 6926 (สีดำ)	สำหรับชุดอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมด				
<input type="checkbox"/>		2	แหวนรอง, สีดำ	12404 (สีดำ)	ชุดอุปกรณ์ 56000135, 56000171, 56000294, 5600305				
<input type="checkbox"/>	2	2	แหวนล็อก	7127 (สีเงิน) 7155 (สีดำ)					
<input type="checkbox"/>				7155	ชุดอุปกรณ์ 56000301				
<input type="checkbox"/>	3	2	น็อตหัวกลม	7736 (สีเงิน) 8196 (สีดำ)					
<input type="checkbox"/>				7331 (สีเงิน)	ชุดอุปกรณ์ 56000301				
<input type="checkbox"/>				7352 (สีดำ)	ชุดอุปกรณ์ 56000135, 56000294, 56000305				
<input type="checkbox"/>				10400082 (สีดำ)	ชุดอุปกรณ์ 56000343, 56000344				
<input type="checkbox"/>	4	1	กระจก, ด้านซ้าย / ด้านขวา	ไม่มีจำหน่ายแยก	ชุดอุปกรณ์ 91315-04 (Willie G Skull, Chrome), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, Chrome), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)				
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	91928-03 91927-03	ชุดอุปกรณ์ 91657-02 (Bullet)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	92176-05A 92175-05A	ชุดอุปกรณ์ 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	92063-06A 92062-06A	ชุดอุปกรณ์ 91697-06A (Profile Custom)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	91949-05 91987-05	ชุดอุปกรณ์ 92096-05 (Buckshot Chrome)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	92417-08 92419-08	ชุดอุปกรณ์ 92416-08 (Buckshot Black)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	92424-08 92426-08	ชุดอุปกรณ์ 92423-08 (Dome Billet)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	56000125 56000126	ชุดอุปกรณ์ 56000135 (Airflow, Black)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	56000138 56000139	ชุดอุปกรณ์ 56000136 (Dominion, Black)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	56000146 56000147	ชุดอุปกรณ์ 56000137 (Dominion, Bronze)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	56000274 56000275	ชุดอุปกรณ์ 56000262 (66 Collection, Black)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	56000300 56000295	ชุดอุปกรณ์ 56000294 (Empire, Black)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	56000302 56000306	ชุดอุปกรณ์ 56000301 (Empire, Chrome)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	56000303 56000299	ชุดอุปกรณ์ 56000305 (Empire, Black Edge Cut)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	56000372 56000370	ชุดอุปกรณ์ 56000343 (Switchback, Black)		
<input type="checkbox"/>					กระจก, ซ้าย กระจก, ขวา	56000373 56000371	ชุดอุปกรณ์ 56000344 (Switchback, Silver)		
<input type="checkbox"/>					5	2	สกรูปรับ	ไม่มีจำหน่ายแยก	

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ นี้อย่างถูกต้อง หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้ อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)


รุ่น XG

ถอด

- รูปภาพ 2 ถอดกระจกออก
 - ถอดกระจกมองข้าง (1) ออก
 - ถอดน็อตทรงกระบอก (3) ออก
 - ถอดที่ยึดกระจกมองข้าง (4) ออก

ติดตั้ง

- รูปภาพ 2 ติดตั้งกระจก
 - ติดตั้งที่ยึดกระจกมองข้าง (4) ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 11.7–14.3 N·m (104–127 in-lbs)
 - ใส่น็อตทรงกระบอก (3) ลงในก้านของกระจกมองข้าง (2) ใช้มือขัน
 - ติดตั้งกระจกมองข้างและน็อตทรงกระบอกลงในที่ยึดกระจกมองข้าง ใช้มือขัน
 - ปรับกระจก
 - ขันน็อตหัวโดมให้แน่น
แรงบิด: 11.7–14.3 N·m (104–127 in-lbs)

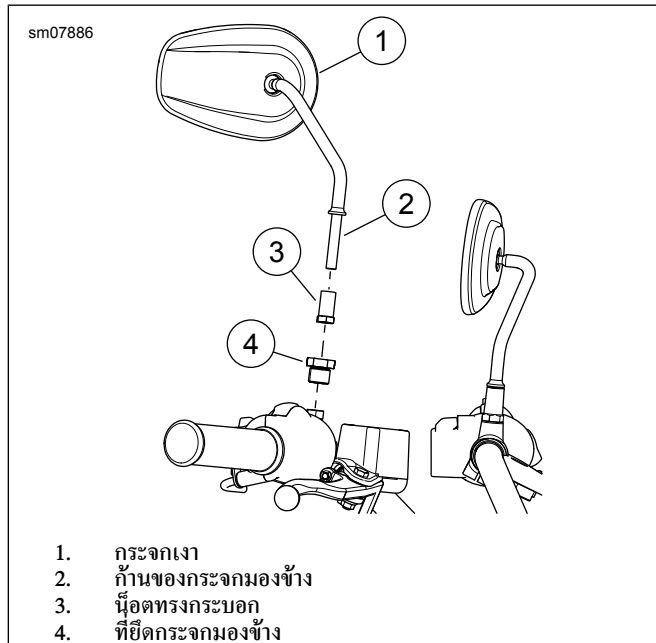

รูปภาพ 2 กระจกเงา

รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด

ถอด

- ถอดและทิ้งกระจกอันเดิม
 - นำแหวนล็อกและน็อตหัวโดมทุกตัวที่ใช้ยึดกระจก อุปกรณ์ ดั้งเดิม (OE) ทิ้งไป

ติดตั้ง

- รูปภาพ 1 ติดตั้งแหวนรอง (1) บนสตั๊ดกระจก (ตำแหน่งบนสุด) สำหรับกระจกทั้งหมด ยกเว้นหมายเลขชิ้นส่วน 91696-05A, 92398-09 และ 92410-09
- รถรุ่นที่มีไฟเลี้ยวยึดอยู่ที่ข้างใต้ของแฮนด์ซึ่งก้านมือจับ (ยกเว้นรุ่น XL ปี 2004 ขึ้นไป): ยึดกระจกข้างด้านซ้ายให้แน่นโดยใช้แหวนล็อก (2) และน็อตหัวโดม (3) จากชุดอุปกรณ์
- ติดกระจกด้านขวาให้แน่นด้วยแหวนล็อก (2) และน็อตทรงลูกป็น (3) จากชุดอุปกรณ์และตัวยึดไฟเลี้ยวเท่านั้น
- รถรุ่นที่มีไฟเลี้ยวยึดอยู่ห่างจากแฮนด์ซึ่งก้านมือจับ: ใส่สตั๊ดกระจก เข้าไปในช่องในแฮนด์ซึ่งก้านมือจับ
 - ยึดกระจกด้วยแหวนรอง (1) ในตำแหน่งด้านบนและด้านล่าง แหวนล็อก (2) และน็อตหัวโดม (3) จากชุดอุปกรณ์
- ปรับกระจกมองข้างให้ได้ทัศนวิสัยที่เหมาะสมแล้วขันให้แน่น หาก จำเป็น ให้ตรวจสอบการจัดตำแหน่งใหม่และการปรับ

หมายเหตุ

Harley-Davidson Motor Company ไม่สามารถทดสอบและให้ คำแนะนำการติดตั้งเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกระจกและแฮนด์ปัดลมที่ใช้ร่วมกันได้รูปแบบ ดั้งเดิม หลังจากการติดตั้งกระจกมองข้างหรือแฮนด์ปัดลมใหม่ และก่อน ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่สามารถมองเห็น ทัศนวิสัยด้านหลังได้อย่างชัดเจน

- ขันน็อตหัวโดม (3) ให้แน่น
แรงบิด: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

การปรับแกนหมุนกระจกมองหลัง

- ชุดอุปกรณ์ 56000136, 56000137, 56000171: ปรับแรงดึงของ แกนหมุน
 - รูปภาพ 1 ขันสกรูปรับ (5) เพิ่มขึ้นตามต้องการ ขันให้แน่น แรงบิด: 1.1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - ตรวจสอบแรงต้านแกนหมุนของกระจกมองหลังและแรงบิด ตามที่จำเป็น อย่าให้เกิน 35 in-lbs