



INSTRUCTIONS

94100444

2023-06-08




PARE-BRISE COUPE-VENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57400617, 57400620, 57400621, 57400643, 57400644	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, alcool isopropylique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

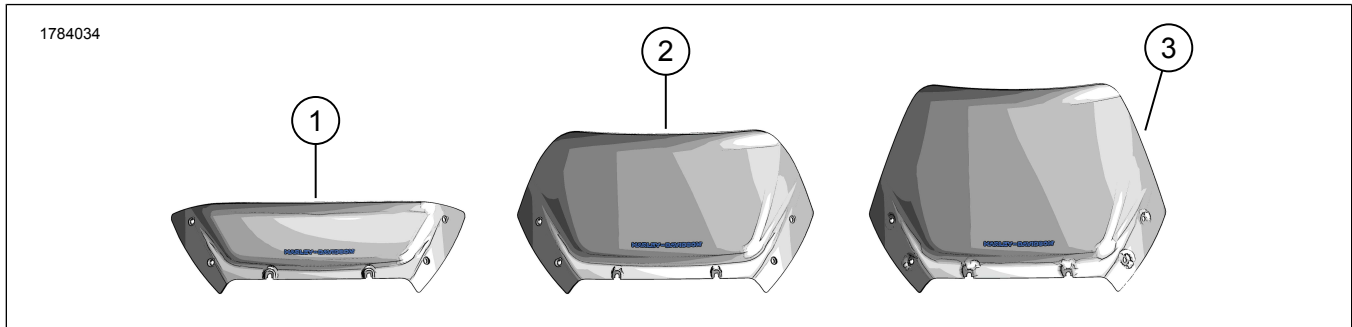**Figure 1. Contenu du kit : Pare-brise coupe-vent - Road Glide****Tableau 2. Contenu du kit : Kits pare-brise coupe-vent**

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Pare-brise coupe-vent, 4,5", fumé foncé	57400617	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pare-brise coupe-vent, 10", légèrement fumé	57400620	
<input type="checkbox"/>		1	Pare-brise coupe-vent, 10", transparent	57400621	
<input type="checkbox"/>	3	1	Pare-brise coupe-vent, 12", légèrement fumé	57400643	
<input type="checkbox"/>		1	Pare-brise coupe-vent, 12", transparent	57400644	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

⚠ AVERTISSEMENT

La mauvaise installation des accessoires ou des charges inappropriés peuvent affecter la stabilité et la manœuvrabilité de la moto, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00455b)

DÉPOSE

1. Figure 2 Retirer Équipement d'origine (Équipement d'origine) les vis (1), les œillets (2) et le pare-brise (3). Jeter le pare-brise.

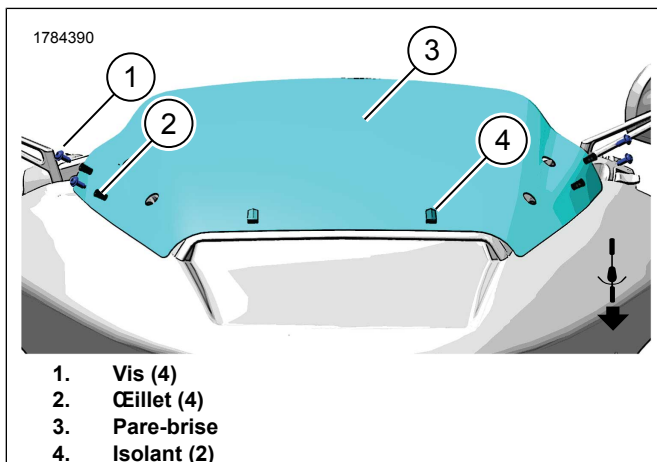


Figure 2. Déposer le pare-brise

POSE

1. Figure 3 Installer un **nouveau** pare-brise coupe-vent (3).
 - a. Glisser le pare-brise coupe-vent dans les isolants (4).
2. Installer les rondelles Équipement d'origine (2).
 - a. Vaporiser une solution à part égale d'alcool isopropylique et d'eau sur les rondelles. Cela aidera à aligner les rondelles sur le pare-brise.
3. Installer les vis Équipement d'origine (1). Serrer.
Couple : 3,5–4,5 N·m (31–40 in-lbs)

REMARQUE

Vérifier périodiquement la visserie de montage. Ne jamais conduire avec des éléments de visserie lâches. Un montage mal serré provoquera une contrainte supplémentaire sur toutes les autres supports ainsi que sur le pare-brise lui-même susceptible d'entraîner une dégradation prématurée des composants.

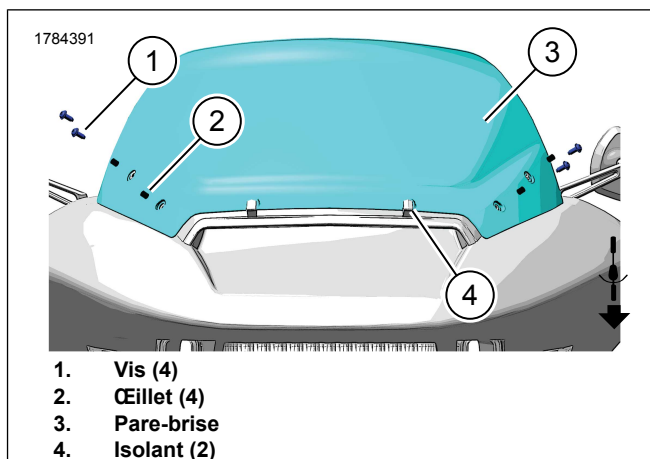


Figure 3. Installer le pare-brise coupe-vent

MAINTENANCE

Soins et nettoyage

AVIS

Les pare-brises et les saute-vents en polycarbonate nécessitent une attention et un entretien appropriés pour les protéger. Le fait de ne pas entretenir correctement le polycarbonate peut endommager le pare-brise et le saute-vent. (00483e)

- Ne pas utiliser de benzène, de white spirit, d'essence ni aucun autre type de nettoyant abrasif sur le pare-brise. Ceci endommagerait la surface.
- Ne pas nettoyer en plein soleil ou par temps chaud.
- Un produit de nettoyage en poudre, abrasif ou alcalin endommagerait le pare-brise.
- La réflexion du soleil sur la surface intérieure du pare-brise peut, à certaines heures du jour, accumuler une très grande quantité de chaleur sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise de façon à éviter les reflets.
- Après avoir lavé et séché le pare-brise, vérifier que le pare-brise est bien installé dans les rondelles avant d'utiliser le véhicule.

AVIS

Utiliser seulement des produits Harley-Davidson recommandés sur les pare-brise Harley-Davidson. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de produits anti-pluie qui peuvent causer des dommages sur la surface du pare-brise, tels qu'un ternissement ou la formation d'un voile. (00231c)

- Ne jamais gratter le pare-brise avec une lame de rasoir ou tout autre instrument tranchant qui endommagerait le pare-brise de façon permanente.
- Recouvrir le pare-brise avec un chiffon propre mouillé pendant environ 15 à 20 minutes avant de le laver pour retirer plus facilement les résidus d'insectes séchés.