



INSTRUCTIONS

J03777

2015-06-12



KITS DE SELLE SOFTAIL

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

Voir Tableau 1.

Modèles

Pour la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) du site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

Les modèles **FXSTC** nécessitent **SOIT** l'achat supplémentaire d'un coussin de dossier de passager, **SOIT** le retrait du montant de barre Sissy d'origine

Consulter un concessionnaire Harley-Davidson ou le catalogue P&A de vente au détail actuel pour une sélection de coussins de dossier de passager.

Contenu du kit

Pour connaître le contenu du kit complet, voir Figure 3 et Tableau 2.

Voir Tableau 1 pour connaître le numéro de pièce des sangles de maintien associées à chaque kit de selle.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

POSE

REMARQUE

En effectuant les procédures ci-dessous, éviter de rayer les surfaces peintes (garde-boue, réservoir, etc.) avec les outils ou les languettes métalliques de la selle.

Modèles FXST, FXSTB, FXSTS et FLSTSB

1. Retirer la selle d'origine et la visserie de montage en suivant les instructions du manuel du propriétaire.
2. Tirer la selle légèrement vers l'arrière pour dégager la languette à l'avant de la selle.
3. Soulever l'avant de la selle en la tirant soigneusement vers l'avant afin de retirer la selle du véhicule.


4. Retirer la sangle de maintien d'origine et la visserie d'attache. Mettre de côté la visserie pour une utilisation ultérieure.
5. Poser la sangle de maintien. Voir **Pour le kit 51936-08** ou **Pour tous les autres kits** pour poser la sangle de maintien.

Tableau 1. Sangle de maintien : utilisation et numéros des kits

Numéro de kit	Sangle de maintien
51310-07	51332-07
51936-08	51910-08
51365-07	
51367-07	
51387-06A	
51398-07	
51410-08	
51411-08	
51412-08	
51414-08	
51407-08	
51418-08	
51426-08	
51431-08	
52193-08	
52000254	
51308-07	
51388-06	
51389-06	
51390-06	
51391-06	
51392-06	

Modèles FLSTF de 2007 et plus récents

1. Retirer la selle d'origine et la visserie de montage en suivant les instructions du manuel du propriétaire.
2. Déposer et jeter la sangle de maintien d'origine et la visserie d'attache.
3. Voir Figure 3. Poser deux écrous à collet (9) du kit sur les goujons de montage de la sangle de maintien d'origine (comme illustré dans Figure 1, article 1).
4. Poser la sangle de maintien. Voir **Pour le kit 51936-08** ou **Pour tous les autres kits** pour poser la sangle de maintien.

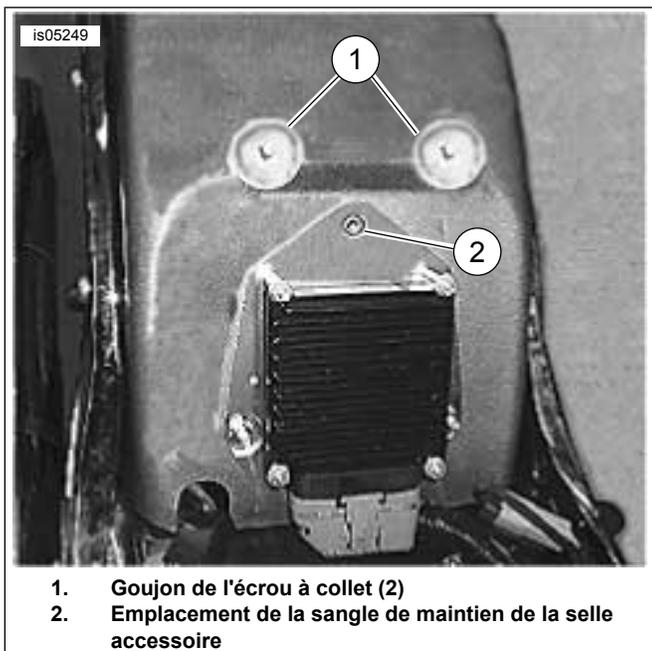

1. Goujon de l'écrou à collet (2)
2. Emplacement de la sangle de maintien de la selle accessoire

Figure 1. Pose de la sangle de maintien et de l'écrou à collet (FLSTF illustrée)


Modèles FXSTC de 2007 et plus récents

1. Retirer la selle d'origine et la visserie de montage en suivant les instructions du manuel du propriétaire.
2. Déposer et jeter la sangle de maintien d'origine et la visserie d'attache.
3. Retirer soigneusement le bouchon de la position de montage de la selle la plus en arrière dans le garde-boue, et le mettre de côté pour une utilisation ultérieure.

REMARQUE

Le serre-câbles est utilisé pour faciliter la pose.

4. Voir Figure 3. Prendre le kit d'écrou de selle (10) et le serre-câbles (11) du kit, et poser l'écrou de retenue et la rondelle dans le trou de montage de la selle le plus en arrière, dans le garde-boue.
 - a. Voir Figure 2. Placer l'écrou de retenue (1) sur le serre-câbles (3) pour que l'extrémité large de l'écrou repose sur l'œil du serre-câbles.
 - b. Insérer le serre-câbles vers le haut jusqu'au garde-boue et à travers le trou de garde-boue.
 - c. Tirer le serre-câbles vers le haut pour immobiliser l'écrou contre le dessous du garde-boue.
 - d. Avec l'arête de l'écrou de retenue installée dans l'encoche du trou de garde-boue, glisser la rondelle de retenue (2) en position à partir de l'arrière pour bloquer l'écrou de retenue en position. Déposer le serre-câbles.
5. Poser la sangle de maintien. Voir **Pour le kit 51936-08** ou **Pour tous les autres kits** pour poser la sangle de maintien.

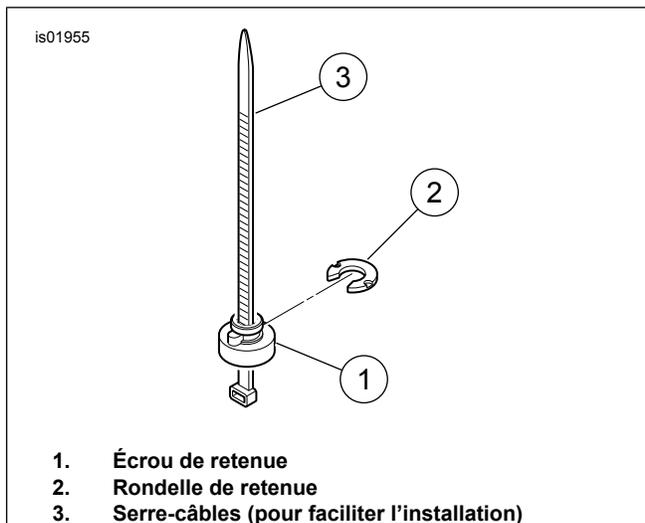

1. Écrou de retenue
2. Rondelle de retenue
3. Serre-câbles (pour faciliter l'installation)

Figure 2. Pose de l'écrou de retenue

Pour le kit 51936-08

1. Enrouler la sangle de maintien autour de la selle.
2. Placer la selle en position, mais sans la poser.
3. Pencher légèrement la selle et installer la sangle de maintien à l'emplacement de la sangle de maintien de la selle accessoire (comme illustré sur la Figure 1) avec la vis (7) et la rondelle (8) du kit. Bien serrer.
4. Abaisser la selle, et la faire glisser vers l'avant jusqu'à ce que la languette avant se verrouille dans le conduit du cadre.
5. Attacher la selle au garde-boue en utilisant le bouton moleté (2) et la rondelle en néoprène (3) du kit.
6. Passer à **Pose finale**.

Pour tous les autres kits

1. Voir Figure 3. Poser la sangle de maintien (5) du kit à l'emplacement de la sangle de maintien de la selle accessoire (comme illustré à la section Figure 1) à l'aide de la vis (7) et de la rondelle (8) du kit.
2. Glisser l'arrière de la **nouvelle** selle (1) à travers la sangle de maintien.
3. Poser la selle sur le tube central du cadre.
4. Faire glisser la selle vers l'avant jusqu'à ce que la languette avant se verrouille dans le conduit du cadre.
5. Attacher la selle au garde-boue en utilisant le bouton moleté (2) et la rondelle en néoprène (3) du kit.
6. Passer à **Pose finale**.

Pose finale

1. Il sera peut-être nécessaire de supprimer des portions du ruban protecteur appliqué en usine au garde-boue, sous le siège de passager. **Si certaines zones du ruban protecteur demeurent exposées après la mise en place de la nouvelle selle : Si aucune partie du ruban protecteur n'est exposée :**
 - a. Marquer légèrement ces zones avec un crayon gras ou un marqueur à l'eau.

- b. Déposer la selle.
- c. Décoller les sections à supprimer du ruban protecteur. Couper l'excédent de ruban. Ne pas endommager la peinture du garde-boue.
- d. Appliquer de nouveau le ruban protecteur sur le garde-boue arrière. Pousser fermement pour mettre en position.
- e. Rattacher la selle au garde-boue en utilisant le bouton moleté et la rondelle en néoprène du kit.

REMARQUE

Pour assurer la bonne adhérence de l'emblème sur le bouton, la température ambiante doit être d'au moins 16°C (60°F).

▲ AVERTISSEMENT

Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position. Pendant la conduite, une selle mal fixée risque de bouger et de provoquer une perte de contrôle, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b)

2. Voir Figure 3. Retirer la doublure du support adhésif de l'emblème Bar & Shield (4). Tourner l'emblème pour un meilleur aspect, et appliquer l'emblème sur l'encoche centrale du bouton moleté. Pour une bonne adhérence, exercer une pression uniforme sur l'emblème pendant une minute.

PIÈCES DE RECHANGE

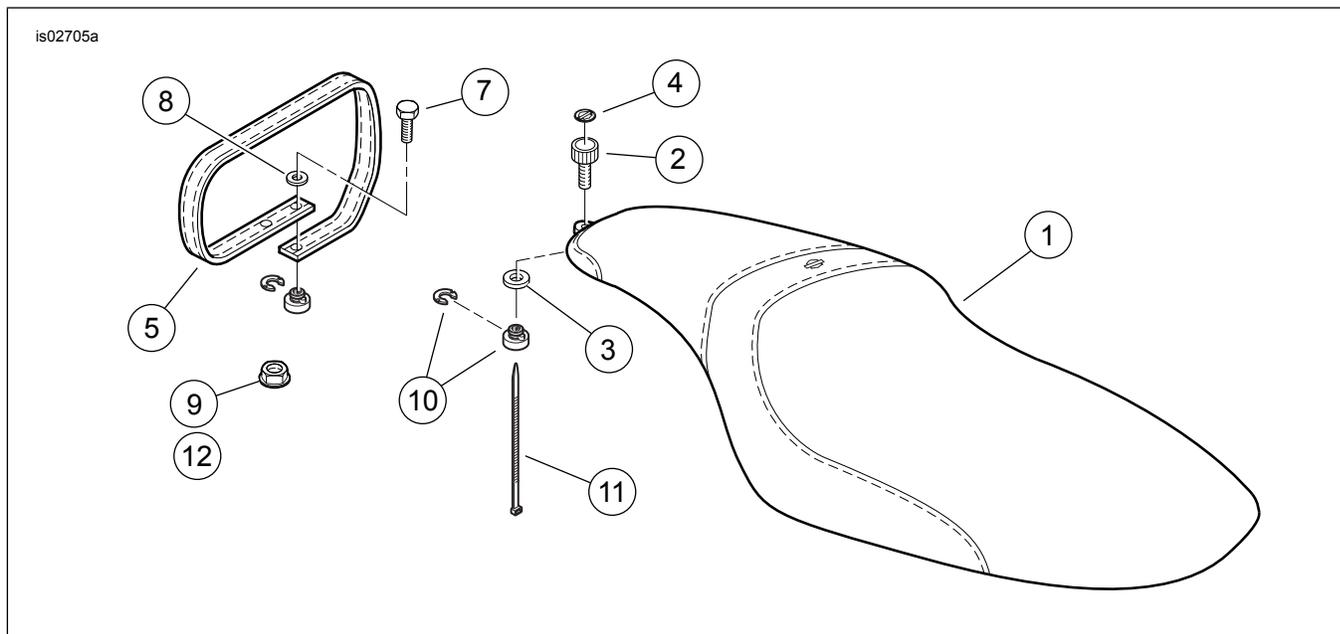


Figure 3. Pièces de rechange, selles personnalisées Softail

Tableau 2. Tableau des pièces de rechange

Kit	Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
Éléments communs à TOUS les kits de selle	1	Selle (modèle simple illustré)	Non vendue séparément
	2	Bouton moleté, 1/4-20	3649
	3	Rondelle, néoprène	6205
	4	Emblème, logo Bar & Shield	14628-96
	5	Sangle de maintien	Voir le tableau 1
	6	Produit d'entretien du cuir (non illustré)	Non vendu séparément

Tableau 2. Tableau des pièces de rechange

Kit	Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
Contenu supplémen- taire pour : Kit 51308-07** Kit 51310-07** Kit 51365-07* Kit 51367-07* Kit 51387-06A* Kit 51388-06 Kit 51389-06 Kit 51390-06 Kit 51391-06 Kit 51392-06 Kit 51398-07* Kit 51407-08* Kit 51410-08* Kit 51411-08* Kit 51412-08* Kit 51414-08* Kit 51936-08 Kit 51418-08 Kit 51426-08 Kit 51431-08 Kit 52193-08* Kit 5200254*	7	Vis à capuchon, tête hexagonale, 1/4-20 x 5/8 po	3767B m
	8	Rondelle plate	6036
	9	Contre-écrou supérieur à collet, 1/4-20 (2) (inclus avec les kits marqués d'un *)	7499
	10	Kit d'écrou de selle	59768-97
	11	Serre-câbles (pour faciliter l'installation)	10039
	12	Écrou à collet (2) (inclus avec les kits marqués d'un **)	8021
	* Écrou (élément 9) inclus		
** Écrou (élément 12) inclus			