



INSTRUCTIONS

94100196

2022-08-08



PATIN DE PÉDALE DE FREIN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50600483, 50600517, 50600518	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

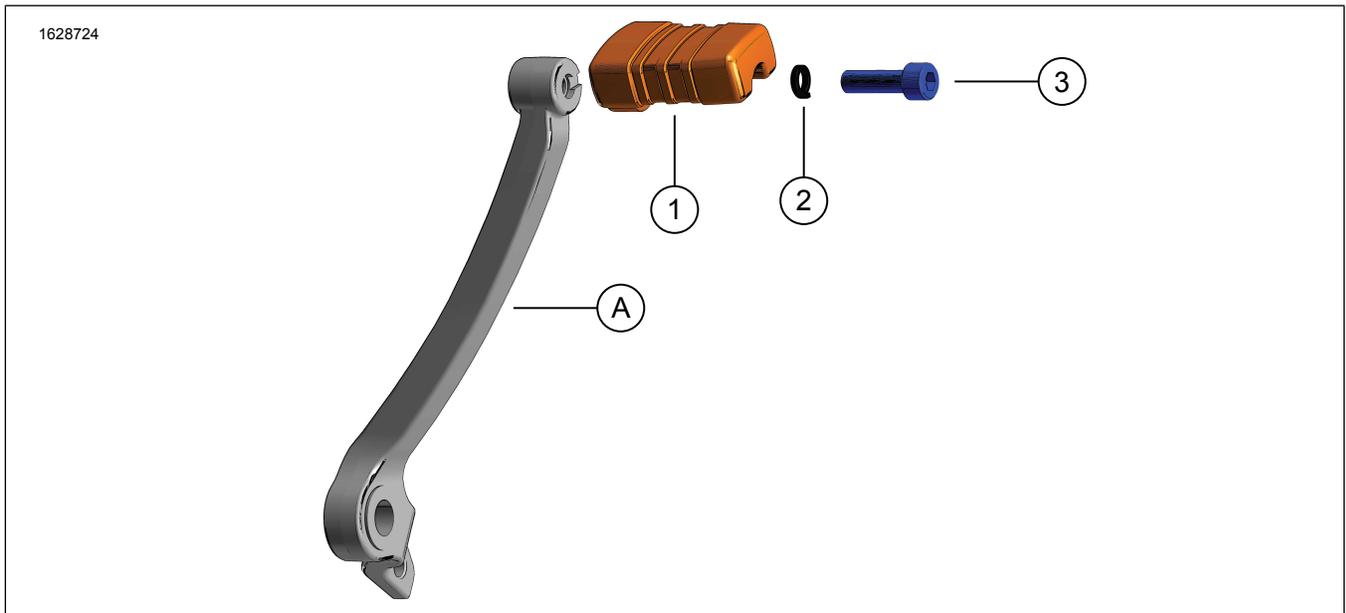


Figure 1. Contenu du kit : Patin de pédale de frein

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de patin de pédale de frein

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ensemble patin de pédale de frein	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	4	Rondelle-frein	10300230	
<input type="checkbox"/>	3	4	Vis	10201191	19,7 N·m (15 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>			Vis, Kits 50600517, 50600518	10201323	
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Levier de frein		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

Nécessite l'achat séparé d'un levier de frein spécifique au modèle (numéro de pièce 41600348 ou 41600370).

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

1. Retirer la pédale de frein précédemment installée du levier de frein au pied (A).
2. Au besoin, remplacer le levier de frein conformément aux instructions correspondantes.

POSE

1. Figure 1 Aligner le **nouveau** patin de pédale de frein (1) avec l'extrémité du levier de frein au pied (A). Vérifier de bien insérer la languette du patin de la pédale de frein dans la fente du levier de frein.
2. Assembler la rondelle (2) et la vis (3).
3. Passer la vis (3) dans le levier de frein au pied (A) et la partie arrière du patin de pédale de frein (1). Serrer.
Couple : 19,7 N·m (15 ft-lbs)