



INSTRUCTIONS

J00627

2010-06-04



KIT DE PORTE-BAGAGES PREMIUM TOUR-PAK

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

53665-87, 91793-85

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

INSTALLATION

Positionnement du gabarit (installation du porte-bagages AVEC BECQUET uniquement)

L'emplacement du porte-bagages est étroitement lié à l'emplacement du becquet Tour-Pak®. Le gabarit (7) inclus dans ce kit placera le porte-bagages à la position correcte pour l'installation actuelle ou future d'un becquet Tour-Pak.

REMARQUE

Un gabarit n'est pas requis si l'on installe le porte-bagages sans becquet.

1. Si un becquet est déjà installé, ou si l'installation d'un becquet monté sur coffre Tour-Pak sera envisagée prochainement, découper le gabarit le long de la ligne appropriée.
2. Placer avec soin le gabarit taillé au-dessus du coffre Tour-Pak en alignant les bords du gabarit avec la surface de dessus du couvercle du coffre Tour-Pak. Utiliser une bande adhésive pour coller le gabarit sur le couvercle à l'emplacement souhaité. Le gabarit permet de positionner correctement le porte-bagages pour pouvoir ajouter un becquet ultérieurement.

Installation du porte-bagages sur le coffre Tour-Pak

1. **Pour TOUTE installation** : Ouvrir le couvercle et retirer tous les articles du coffre Tour-Pak.
2. Voir Figure 1. Glisser les coussinets de montage (2) sur chacun des bossages de montage (B) du porte-bagages (1).

REMARQUE

*Kit 53665-87 : Positionner le porte-bagages avec le montant **large** vers l'arrière du véhicule.*

Kit 91793-85 : Positionner le porte-bagages avec le montant vers l'arrière du véhicule.

Centrer avec soin le porte-bagages de gauche à droite et le placer carrément sur le couvercle pour une présentation optimale. Ne pas monter le porte-bagages trop en avant pour éviter de toucher le coussin d'appui-dos.

3. Positionner le porte-bagages sur le couvercle du coffre Tour-Pak, à l'emplacement souhaité.
4. Soulever le porte-bagages avec précaution et mettre du ruban adhésif masquant (A) sur le couvercle du coffre Tour-Pak là où les quatre bossages de montage touchent le couvercle.
5. Abaisser le porte-bagages sur le ruban adhésif masquant, à l'emplacement choisi à l'étape 3. À l'aide d'un crayon à mine tendre sur les morceaux de ruban adhésif masquant, tracer un cercle autour de chaque bossage de montage. Retirer le porte-bagages et utiliser une règle pour marquer la position centrale exacte de chaque bossage de montage sur le ruban adhésif masquant.
6. Percer quatre trous guides de 1,5 mm (1/16 po) de diamètre à travers le ruban adhésif masquant et le couvercle du coffre Tour-Pak à chaque position centrale du bossage de montage. Utiliser un foret de 7 mm (9/32 in) de diamètre pour percer les trous de finition.
7. Retirer le ruban adhésif masquant.

REMARQUE

Nettoyer pour retirer les débris de perçage, les résidus de ruban adhésif masquant et les marques de crayon.

Retenir ou attacher solidement le couvercle du coffre Tour-Pak en position ouverte durant l'installation du porte-bagages pour éviter les blessures aux mains ou aux doigts et les rayures sur la finition du couvercle du coffre Tour-Pak.

8. Prendre les trois vis à capuchon à tête hexagonale (4), les rondelles-frein (5), les rondelles plates (6) et les rondelles en caoutchouc (3) du kit. Commencer par poser une rondelle-frein, puis une rondelle plate, puis une rondelle en caoutchouc par-dessus les filets de chaque vis. Appliquer une petite quantité de produit d'étanchéité à la silicone entre le dessous du couvercle du coffre Tour-Pak et les rondelles en caoutchouc, ainsi qu'autour des filets de vis pour éviter l'infiltration d'eau.

9. Lever le couvercle du coffre Tour-Pak et le fixer en position grande ouverte. Positionner le porte-bagages au-dessus des trous du couvercle. Installer les ensembles de vis et rondelles (avec produit d'étanchéité à la silicone) dans les trous du couvercle du coffre Tour-Pak et dans les bossages de montage du porte-bagages, mais ne pas serrer complètement pour l'instant.

10. Serrer les quatre vis de support de porte-bagages à un couple de 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

PENDANT L'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez la section **ACCESSOIRES ET CHARGEMENT** dans la section **SÉCURITÉ D'ABORD** de votre manuel d'utilisation. Un chargement incorrect des bagages ou une pose incorrecte des accessoires peut provoquer une défaillance et nuire à la stabilité, à la manœuvrabilité et à la performance, ce qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00021c)

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du porte-bagage. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00373a)

REMARQUE

La capacité pondérale maximale du **porte-bagages** Tour-Pak est de 4,5 kg (10 lb).

- Veiller à bien fixer la charge du porte-bagages pour qu'elle ne se déplace pas en cours de route. Vérifier la charge périodiquement.
- Un élément avec une grande surface, tel qu'un sac polochon, qui est installé sur le porte-bagages peut nuire à la conduite du véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du coffre Tour-Pak. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00401c)

REMARQUE

La charge totale du porte-bagages et du coffre Tour-Pak ne doit pas dépasser 11,3 kg (25 lb). La surcharge de la moto causera l'instabilité de la conduite et la réduction de l'efficacité du freinage, ce qui pourrait conduire à la mort ou des blessures graves.

PIÈCES DÉTACHÉES

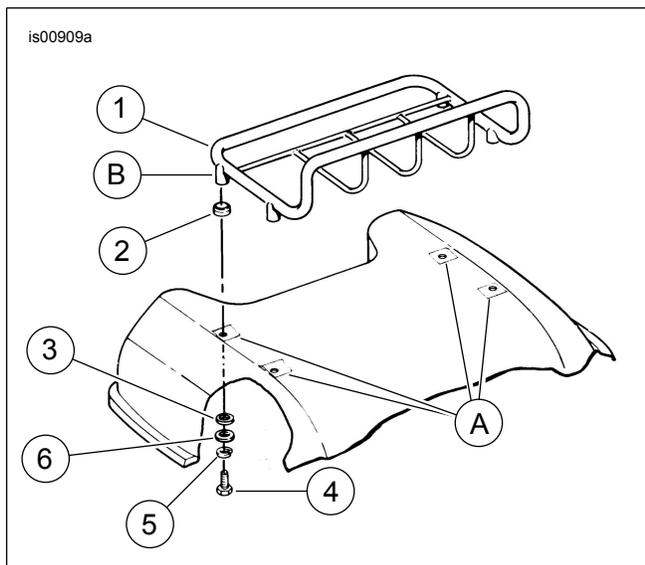


Figure 1. Pièces détachées, kit de porte-bagages Premium Tour-Pak

Tableau 1. Pièces détachées

Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Ensemble de porte-bagages, Tour-Pak	Non vendu séparément
	Coussinet de montage et ensemble de rondelles (comprend les éléments 2 et 3)	90869-85A
2	• Coussinet de montage (4)	Non vendu séparément
3	• Rondelle en caoutchouc (4)	Non vendu séparément
4	Vis à capuchon à tête hexagonale, 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) de long (4)	3787
5	Rondelle-frein (4)	7036
6	Rondelle plate (4)	6703
7	Gabarit, montage de porte-bagages/becquet (non illustré)	50001-01
Éléments mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit.		
A	Placer du ruban adhésif masquant à ces emplacements.	
B	Bossage de montage (4)	