



INSTRUCTIONS

94100417

2024-01-23



KIT DE BOUCHON DE CARÉNAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57300413	Lunettes de protection	

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

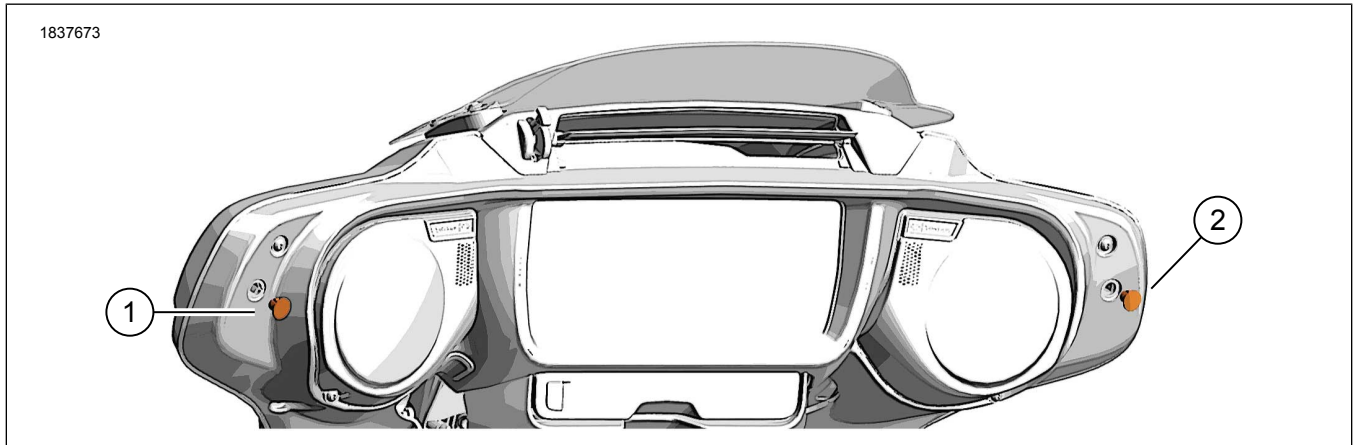


Figure 1. Contenu du kit : Bouchon de carénage

Tableau 2. Contenu du kit : Kit bouchon de carénage

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Bouchon, gauche	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Bouchon, droite	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

POSE

1. Figure 2 Installer le bouchon de carénage.
 - a. Aligner le montant (2) sur la fente (3) du carénage.

b. Appuyer sur le bouchon (4) pour le placer dans le carénage.

2. Répéter l'étape pour l'autre côté.

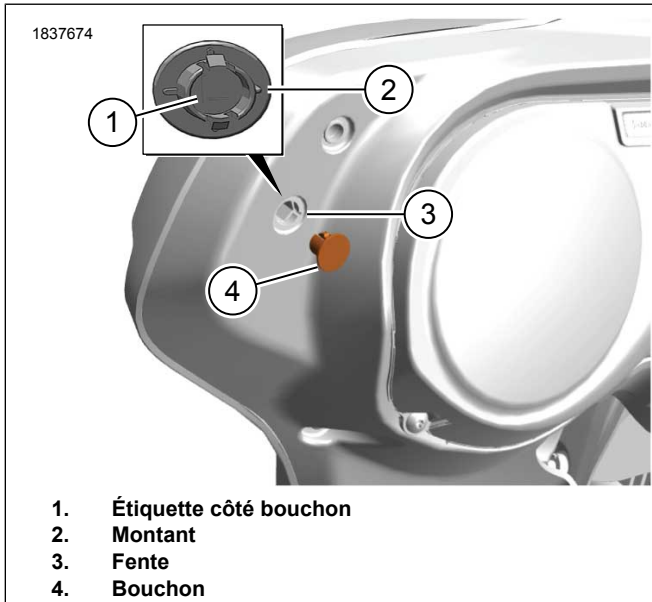


Figure 2. Installation des bouchons de carénage

REMARQUE

Les bouchons de carénage peuvent être peints.