



# INSTRUCTIONS

94100489

2023-01-09



## SUPPORT POUR TÉLÉPHONE UNIVERSEL HARLEY-DAVIDSON

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
76001341	Lunettes de protection	

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

### CONTENU DU KIT

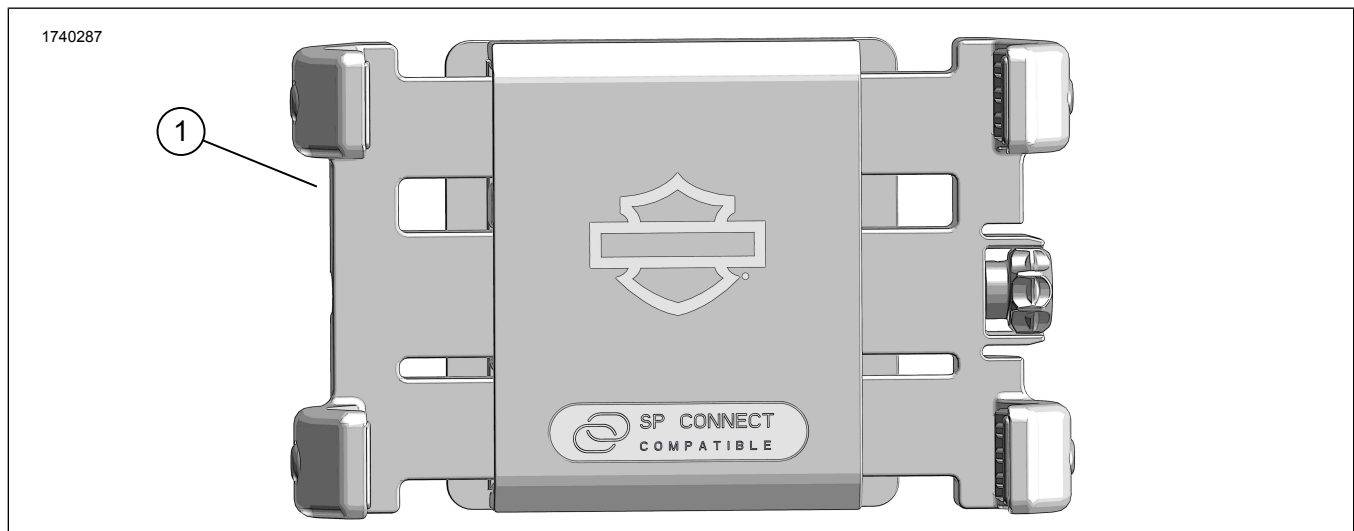


Figure 1. Contenu du kit : Support pour téléphone universel

Tableau 2. Contenu du kit : Kit support pour téléphone universel

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Opérateur téléphonique	Non vendue séparément	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

### POSE

- Figure 2 Aligned and insert the tabs of the interface with the phone (1) into the slots located at the back of the support (2).

### REMARQUE

Tirez doucement sur le support pour vérifier qu'il est correctement installé et que l'interface avec le téléphone est verrouillée.

2. Tournez le support (2) d'un 1/4 de tour jusqu'à ce qu'il se place au cran suivant.
3. Installez le téléphone.
  - a. Figure 2 Ouvrez le support (2) en tirant le bouton (3) vers l'extérieur et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - b. Placez le téléphone sur le support (2).

### REMARQUE

Tirez doucement sur le téléphone pour vérifier qu'il est correctement installé.

- c. Tournez le bouton (3) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le support soit serré contre le téléphone.
  - d. Enfoncez le bouton.
4. Régler le support de téléphone et l'orientation du téléphone selon les besoins pour un accès optimal et une visualisation parfaite.

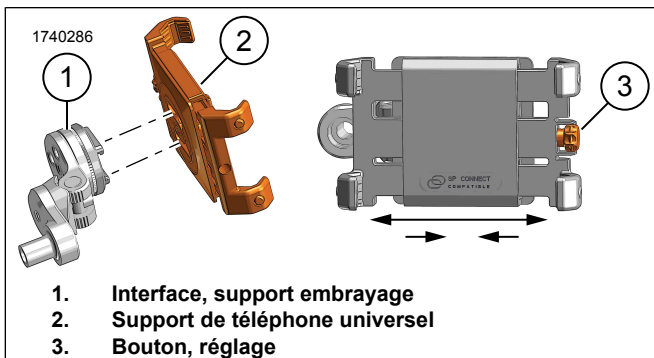


Figure 2. Installer/ajuster le support de téléphone universel

## TERMINER

### ⚠ AVERTISSEMENT

S'assurer que la direction reste souple, libre et sans entrave. Toute entrave gênant la direction risque de faire perdre le contrôle du véhicule et de causer la mort ou des blessures graves. (00371a)

1. Tournez le guidon de butée à butée pour vérifier que le support de téléphone et le téléphone n'interfèrent pas avec les carénages, le réservoir d'essence, les câbles, les conduites, les tuyaux, le câblage ou tout autre équipement.
2. Veiller à ce que le téléphone ne gêne pas la visibilité de l'indicateur de vitesse, des commandes manuelles, des voyants ou des rétroviseurs.