



INSTRUCTIONS

J05044

2020-01-14



KIT MARCHEPIED PASSAGER STREAMLINER

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50378-07B, 50501819

Modèles

Pour obtenir des instructions sur la compatibilité du modèle, consulter le catalogue de vente au détail P&A ou bien la section Pièces et accessoires sur www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1 .

DÉPOSE

1. Voir Figure 1 . Retirer les repose-pieds ou les marchepieds passager, les supports et la visserie de montage existants.

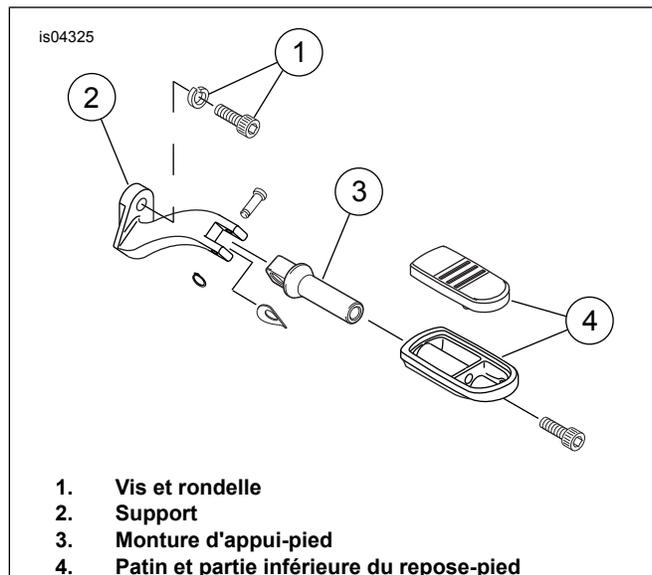


Figure 1. Composants des repose-pieds passager (FLHX)

POSE

REMARQUE

- Si nécessaire, enlever la peinture des contre-alésages des supports de marchepied pour faciliter l'installation des goupilles à pivot.
- **Sur les modèles 2010 et ultérieurs** : la hauteur de montage peut être réglée à l'une des trois positions différentes. Pour installer les marchepieds à une nouvelle position, retirer les bouchons plastique qui obturent les trous sur le support du bras oscillant arrière.
- **Sur les modèles 2009 et précédents** : le trou le plus bas des quatre trous du cadre n'est pas fileté et ne peut pas être utilisé pour monter les marchepieds.

1. Figure 2 Insérer le boulon à épaulement (9) ou (10) dans la fente du support de marchepied (1). Serrer.
 - a. **Modèles 2010 et ultérieurs** : visser le boulon à épaulement 5/16" (9) dans le trou inférieur du support de bras oscillant arrière du cadre.
 - b. **Modèles 2009 et précédents** : visser le boulon à épaulement 3/8" (10) dans le **deuxième trou le plus bas** du support de bras oscillant arrière du cadre.
2. Installer la vis supérieure (2) avec la rondelle plate (3) dans le support (1) de marchepied à la hauteur souhaitée. Serrer.
Couple : 49–56 N·m (36–42 ft-lbs) *support de marchepied*
3. Insérer le ressort (4) dans le trou de retenue du support de marchepied. Placer la bille (5) en haut du ressort.
4. Placer la détente du plateau de marchepied (8 ou 12) par-dessus la bille sur le support de marchepied. Veiller à ne pas déloger la bille. Appuyer sur le plateau de marchepied de façon à ce que les trous du plateau et le support de marchepied soient alignés.
5. Insérer les goupilles à pivot (7) dans les deux trous de montage du support de marchepied et dans le plateau du marchepied.
6. Aligner l'insert de marchepied (6 ou 11) sur le plateau du marchepied. Appuyer fermement sur l'insert jusqu'à ce que les pattes du plateau de marchepied soient fermement placés dans l'insert du marchepied.
7. Relever le marchepied et installer la vis d'arrêt (13) pour fixer le patin du marchepied.
8. Faites monter et descendre le marchepied pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

9. Répéter toutes les étapes de l'autre côté.

PIÈCES DE RECHANGE

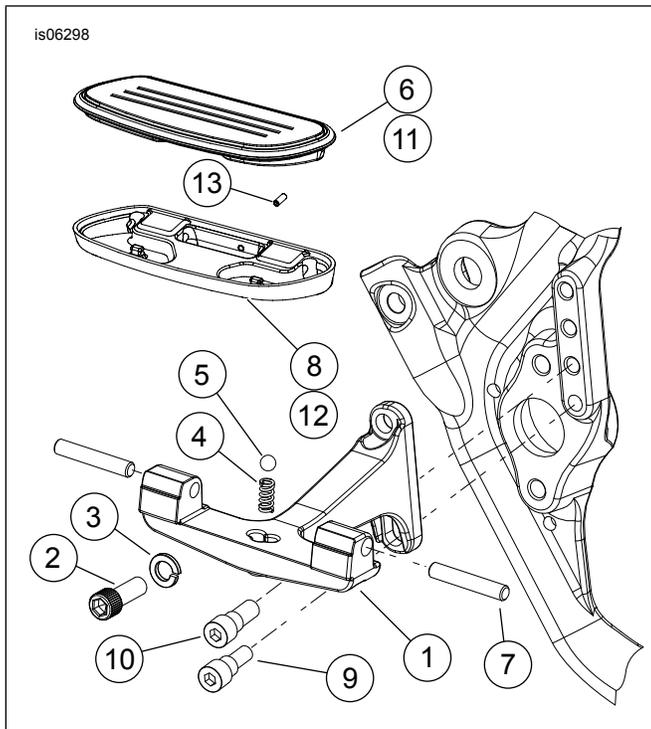


Figure 2. Pièces de rechange : Marchepied passager Streamliner

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Support de marchepied (2)	53071-00A
	Support de marchepied (2), Kit 50501819	52719-10
2	Vis à capuchon à tête creuse (2)	94354-91T
3	Rondelle-frein (2)	94082-90T
4	Ressort (2)	33085-74
5	Bille (2)	8861
6	Insert de marchepied, gauche	50422-05
	Insert de marchepied, gauche, kit 50501819	50501807
7	Goupille à pivot (4)	50933-86A
8	Plateau de marchepied, gauche	50721-04
	Plateau de marchepied, gauche, kit 50501819	50501810
9	Boulon à épaulement, 5/16" (2)	4916
10	Boulon à épaulement, 3/8" (2)	5005
11	Insert de marchepied, droit	50421-05
	Insert de marchepied, droit, kit 50501819	50501805
12	Plateau de marchepied, droit	50722-04
	Plateau de marchepied, droit, kit 50501819	50501811
13	Vis d'arrêt (2)	3341