



INSTRUCTIONS

J05414

2024-01-24



KITS DE RÉTROVISEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

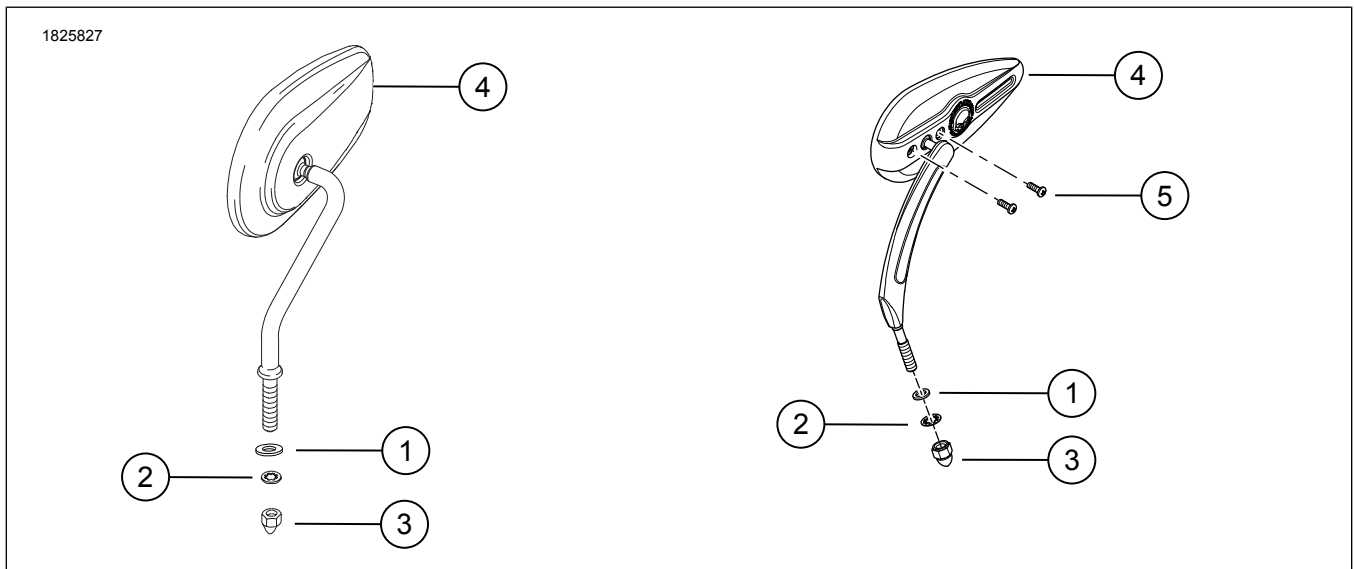


Figure 1. Contenu du kit : Kits de rétroviseur

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de rétroviseur

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	4	Rondelle plate	677A (argent) 6926 (noir)	Pour tous les autres kits
<input type="checkbox"/>		2	Rondelle plate, noire	12404 (noir)	Kits 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Rondelle-frein	7127 (argent) 7155 (noir)	
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Écrou borgne	7736 (argent) 8196 (noir)	
<input type="checkbox"/>				7331 (argent)	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (noir)	Kits 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (noir)	Kits 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Rétroviseur, gauche/droite	Non vendue séparément	Kits 91315-04 (Willie G Skull, chrome), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, Chrome), 92441-10 (Tige Edge Cut), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (Profil personnalisé)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot chrome)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome billet)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, bronze)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	56000274 56000275	Kit 56000262 (Collection 66, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, chrome)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, noir Edge Cut)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, gauche Rétroviseur, droit	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, argent)
<input type="checkbox"/>	5	2	Vis de réglage	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

MODÈLES XG

DÉPOSE

1. Figure 2 Déposer le rétroviseur.
 - a. Déposer le rétroviseur (1).
 - b. Déposer l'écrou du tube (3).
 - c. Déposer le montage du rétroviseur (4).

POSE

1. Figure 2 Installer le rétroviseur.
 - a. Poser le montage du rétroviseur (4). Serrer.
Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Poser l'écrou du tube (3) sur la tige du rétroviseur (2). Serrer à la main.
 - c. Poser le rétroviseur et l'écrou du tube sur le montage du rétroviseur. Serrer à la main.
 - d. Régler le rétroviseur.
 - e. Serrer l'écrou du tube.
Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

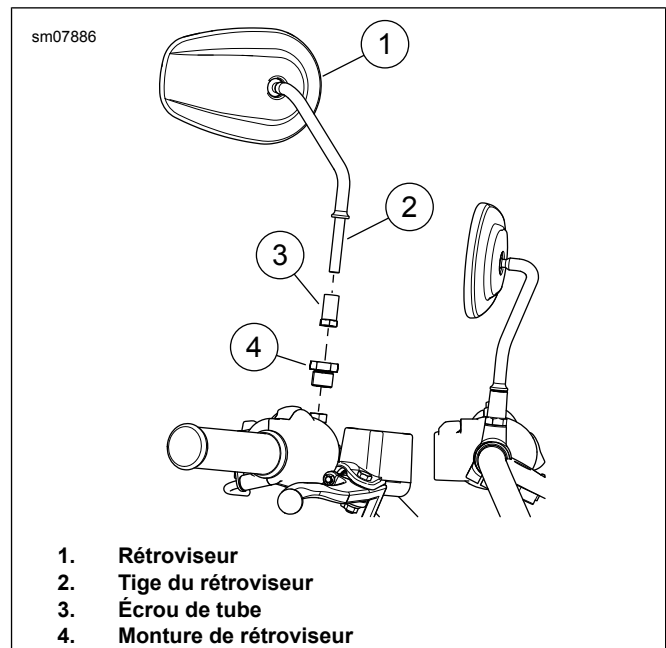


Figure 2. Rétroviseur

TOUS LES AUTRES MODÈLES

DÉPOSE

1. Retirer et éliminer le rétroviseur existant.
 - a. Éliminer tous les rondelles-frein et les écrous borgnes utilisés pour monter l'équipement d'origine (Équipement d'origine) le rétroviseur.

POSE

1. Figure 1 Installer la rondelle plate (1) sur le goujon du rétroviseur (position supérieure) pour tous les rétroviseurs, à l'exception des no de pièce 91696-05A, 92398-09 et 92410-09.
2. **Véhicules équipés de feux de direction montés sur la face inférieure des boîtiers de levier de guidon (à l'exception des modèles XL 2004 et ultérieurs) :** Fixer le rétroviseur gauche avec la rondelle-frein (2) et l'écrou borgne (3) du kit.
3. Fixer le rétroviseur de droite avec la rondelle-frein (2) et l'écrou borgne (3) du kit et le dispositif de retenue du feu de direction uniquement.
4. **Véhicules équipés de feux de direction montés loin des boîtiers de levier de guidon :** Insérer les goujons du rétroviseur dans les trous des boîtiers de levier de guidon.
 - a. Fixer les rétroviseurs avec les rondelles-frein (1) en haut et en bas, les rondelles-frein (2) et des écrous borgnes (3) du kit.
5. Ajuster les rétroviseurs pour fournir un champ de vision correct et serrer. Vérifier le réglage et repositionner le rétroviseur si nécessaire.

REMARQUE

Harley-Davidson Motor Company ne peut pas tester et faire de recommandations spécifiques de compatibilité sur l'ensemble des combinaisons possibles rétroviseur-guidon. Par conséquent, après avoir installé de nouveaux rétroviseurs ou un nouveau guidon et avant d'utiliser la moto, vérifier que les rétroviseurs offrent au conducteur une vue dégagée à l'arrière.

- a. Serrer l'écrou borgne (3).
Couple : 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Réglage du pivot de rétroviseur

1. **Kits 56000136, 56000137, 56000171: Régler la tension du pivot.**
 - a. Figure 1 Serrer progressivement les vis de réglage (5) au couple requis selon les besoins. Serrer.
Couple : 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
 - b. Vérifier la résistance du pivot de rétroviseur et continuer à serrer au couple requis selon les besoins.
Ne pas dépasser 35 lb po