



INSTRUCTIONS

J06510

2024-01-25



KITS DE COUSSIN DE DOSSIER DE TAILLE STANDARD SOFTAIL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52300557, 52300560, 52300733	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

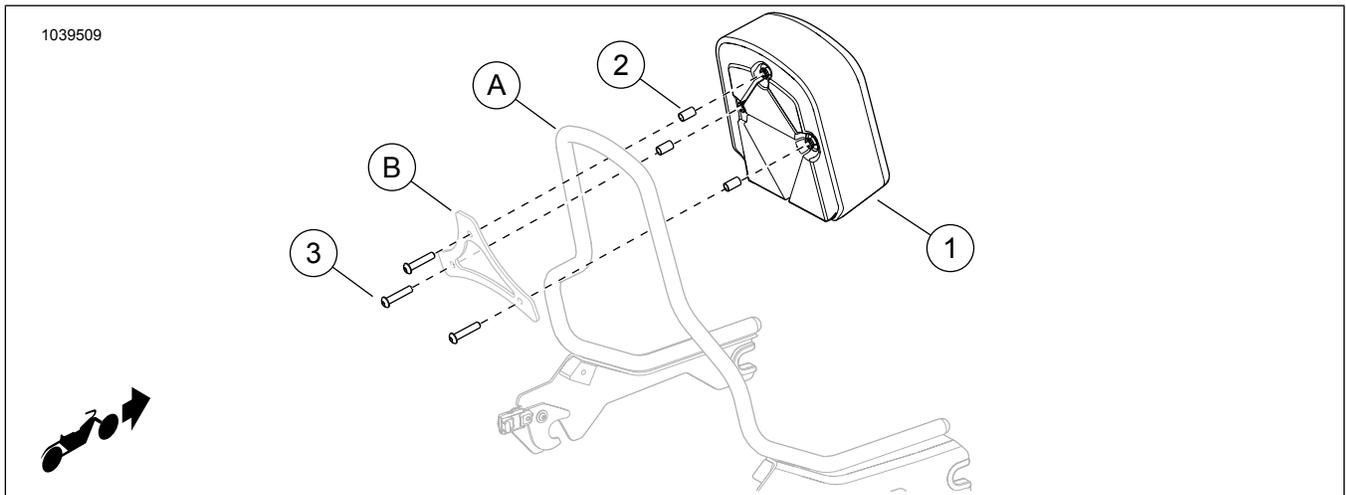


Figure 1. Contenu du kit : Coussin de dossier de taille standard (Softail)

Tableau 2. Contenu du kit : Kit coussin de dossier de taille standard (Softail)

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Coussin de dossier	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	3	Entretoise	51593-05	
<input type="checkbox"/>	3	3	Vis	94554-97	
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Sissy bar détachable verticale amovible		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Support de montage		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

POSE

1. Figure 1 Si nécessaire, couper le joint en plastique étanche à la pluie en l'écartant des deux trous prédécoupés du dossier (2) pour éviter que le plastique ne s'accroche dans les filets.
2. Placer le support de montage (B) contre les entretoises (2), de sorte que les trous du support de montage s'alignent avec les entretoises.
3. Insérer une vis (3) du kit dans un trou du support (B) et de l'entretoise (2).

REMARQUE

Pour éviter le mauvais alignement et la déformation du filetage des vis, engager les trois vis dans le dossier avant de serrer.

- a. Visser soigneusement la vis de 4 à 5 tours dans l'orifice correspondant du coussin du support (1).
4. Répéter l'étape 3 pour les deux vis restantes (3). **NE PAS serrer une vis tant que les trois vis n'ont pas été engagées.**
 5. Une fois que les trois vis (3) ont toutes été engagées avec soin dans les trois trous du coussin de dossier (1), serrer les vis.
Couple : 6,2 N·m (55 in-lbs)