



# INSTRUCTIONS

J06529

2024-01-24



## KIT DE PATIN DE PÉDALE DE FREIN

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

### CONTENU DU KIT

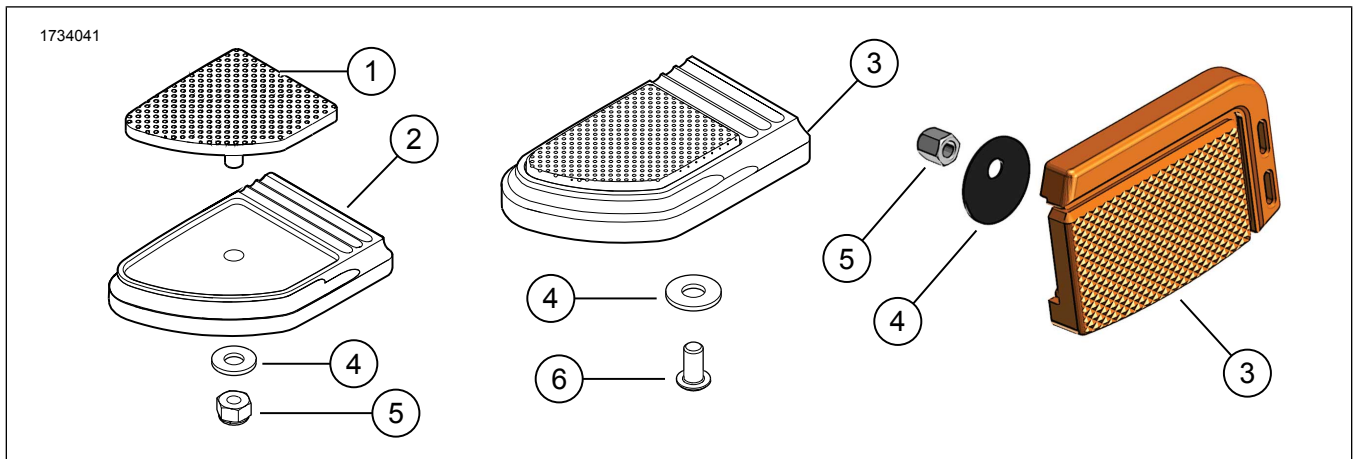


Figure 1. Contenu du kit : Kit de patin de pédale de frein

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de patin de pédale de frein

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Patin, pédale de frein	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Couvercle de garniture, pédale de frein	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Ensemble pédale de frein, kit	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	4	1	Rondelle, kits 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Rondelle, kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Rondelle, excentrique, kits 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Écrou de blocage hexagonal, 1/4-20, kits 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Écrou de blocage, borgne, kits 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vis, kits 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Vis, kits 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Vis, kits 50600546, 50600547	3340	

#### REMARQUE

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.

## GÉNÉRALITÉS

### Modèles

Pour obtenir des informations sur le choix du modèle, consulter le catalogue de Vente au Détail P&A ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)**

### DÉPOSE

1. Retirer le patin de la pédale de frein du levier de frein au pied du véhicule. Éliminer la garniture.

### POSE

**Petits patins de pédale de frein : Kits 50600248, 50600255, 50600256**

- Figure 1 Aligner le **nouveau** patin de la pédale de frein (1) avec la cavité dans le couvercle de la garniture (2).
- Insérer le goujon fileté dans les trous situés dans le couvercle de la garniture et le levier de frein au pied du véhicule.
- Installer la rondelle (4) sur le goujon fileté.
- Installer l'écrou de blocage hexagonal 1/4-20 (5) sur le goujon fileté. Serrer.  
Couple : 10,9 N·m (8 ft-lbs)

**Patins de grande pédale de frein : Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468**

- Figure 1 Aligner le **nouvel** ensemble pédale de frein (3) avec le levier de frein à pied du véhicule.
- Enduire la vis (6) de frein fileté.  
Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)
- Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Installer la rondelle (4) sur vis (6).
- Installer la vis (6) à travers le levier de frein à pied et dans l'ensemble pédale de frein. Serrer.  
Couple : 10,9 N·m (8 ft-lbs)

5. Kits 50600507, 50600508: Installer la rondelle (4) sur le goujon fileté.
6. Installer l'écrou de blocage (5) sur le goujon fileté. Serrer.  
Couple : 10,9 N·m (8 ft-lbs)