



INSTRUCTIONS

94100325

2022-08-08



CADRE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
67900645 (noir), 67900653 (chrome)	Lunettes de protection, alcool isopropylique	
<i>(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples</i>		

CONTENU DU KIT



Figure 1. Contenu du kit : Cadre de plaque d'immatriculation

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de cadre de plaque d'immatriculation

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Cadre de plaque d'immatriculation, noir	Non vendue séparément	Kit 67900645
<input type="checkbox"/>			Cadre de plaque d'immatriculation, chrome	Non vendue séparément	Kit 67900653
<input type="checkbox"/>	2	4	Écrou, verrou hexagonal, 1/4-20, noir	10100170	Kit 67900645
<input type="checkbox"/>	3	4	Rondelle, grande, noire	10300263	Kit 67900645
<input type="checkbox"/>	4	4	Rondelle, petite, noire	10300117	Kit 67900645
<input type="checkbox"/>	5	4	Vis, tête bombée, 1/4-20 x 0,875, noir	10201359	Kit 67900645
<input type="checkbox"/>	6	1	Catadioptrite et base	59365-07	Kits 67900645 et 67900653

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

1. Si la moto est équipée d'un Tour-Pak, retirer la plaque de montage du catadioptré arrière du support Tour-Pak.

POSE

Cadre de plaque d'immatriculation

1. **Kit 67900645**: Figure 2 Installer le cadre de la plaque d'immatriculation (5) sur la plaque d'immatriculation lors de la fixation au support de la plaque d'immatriculation du véhicule.
2. Sécuriser à l'aide de vis (1), de rondelles (2), de rondelles (3) et d'écrous (4).
 - a. **Support Tour-Pak** : Les rondelles (3) ne sont pas installées sur les fixations supérieures.
3. **Kit 67900653** : Figure 2 Installer le cadre de la plaque d'immatriculation (5) à l'aide de vis, d'écrous et de rondelles appropriés lors de la fixation au support de la plaque d'immatriculation du véhicule.

Réflecteur

▲ AVERTISSEMENT

La FMVSS (norme fédérale de sécurité des véhicules motorisés) 108 exige que les motos soient équipées de réflecteurs à l'arrière et sur les côtés. S'assurer que les réflecteurs arrière et latéraux sont montés correctement. La mauvaise visibilité du conducteur pour les autres usagers de la route risque d'entraîner la mort ou des blessures graves. (00336b)

REMARQUE

La température ambiante doit être **d'au moins 16 °C** pour une adhérence adéquate de l'ensemble catadioptré au garde-boue arrière.

1. Installer le catadioptré sur les véhicules Tour-Pak uniquement.
2. Figure 2 Installer le catadioptré (6) à environ 50,8 mm (7) à partir du bas du feu arrière (8).
3. Nettoyer la zone du garde-boue arrière avec un mélange de 50 à 70 % d'alcool isopropylique et de 30 à 50 % d'eau distillée.
 - a. Laisser sécher complètement.

4. Avant de retirer le dos adhésif, tester l'ajustement du catadioptré sur le garde-boue, centré de gauche à droite, de sorte que le catadioptré soit parallèle au feu arrière.
 - a. Marquer l'emplacement final.
5. Retirer le film du dos adhésif de l'ensemble catadioptré.
6. Positionner soigneusement le catadioptré sur le garde-boue arrière.
7. Appuyer fermement.
8. Maintenir le catadioptré (6) en position avec une pression constante pendant une minute pour permettre une bonne adhérence.

REMARQUE

- Prévoir **AU MOINS 24 heures** après l'application du catadioptré avant d'exposer la zone à un lavage vigoureux, à de fortes projections d'eau ou à des conditions météorologiques extrêmes.
- L'adhérence augmente pour atteindre une résistance maximale après environ 72 heures à température ambiante normale.

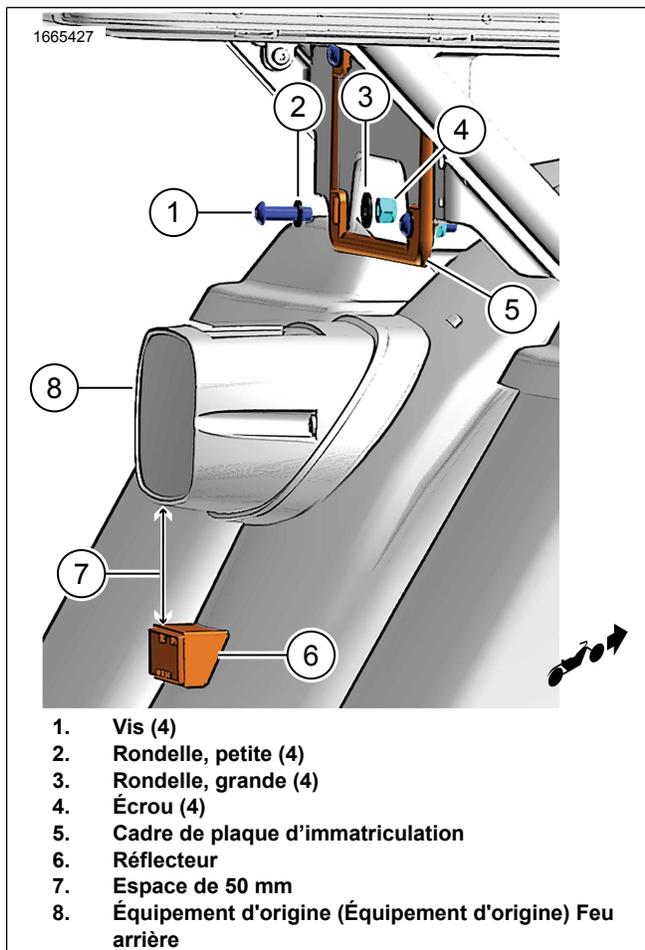


Figure 2. Installation du cadre de plaque d'immatriculation/catadioptré