



INSTRUCTIONS

J06708

2020-10-16



CARÉNAGE DE QUART SOFTAIL

Tableau 1.

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence	Durée
57001615xxx, 57001627 (Obsolète - Ne pas installer sur le véhicule : 57000980, 57000981xxx)	Lunettes de protection, clé dynamométrique	    1	1 heure
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>			

CONTENU DU KIT

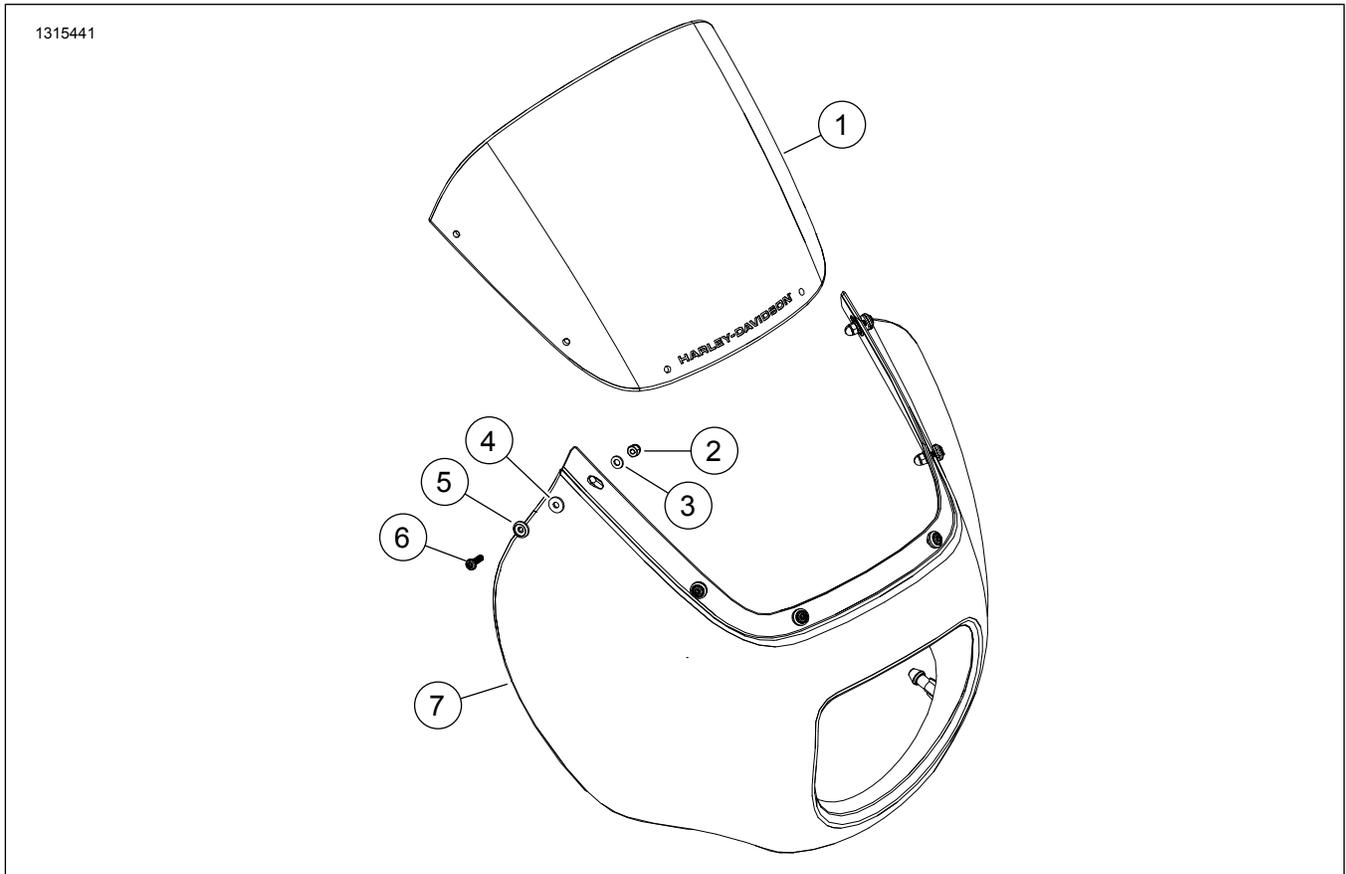


Figure 1. Pièces de rechange : Éléments du dossier de conducteur

Tableau 2. Liste des pièces de rechange : Éléments du dossier de conducteur

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Pare-brise	57400399	
<input type="checkbox"/>	2	6	Écrou borgne	10100131	
<input type="checkbox"/>	3	6	Rondelle, plate	10300189	
<input type="checkbox"/>	4	6	Rondelle caoutchouc	10300211	
<input type="checkbox"/>	5	6	Rondelle spéciale	10300212	
<input type="checkbox"/>	6	6	Vis à tête cylindrique bombée TORX, 8-32	10200999	2–2,3 N·m (18–20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	7	1	Carénage de quart	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Veiller à utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à l'adresse suivante : www.harley-davidson.com/lisheets/-J0TEST1

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

L'achat séparé du Kit support de carénage de quart Softail (no de pièce 57001249 ou 57001250) est nécessaire pour cette installation.

MONTAGE

- Figure 1 Installer le pare-brise (1) sur le carénage de quart (7).
- Installer la visserie (2-6) sans trop la serrer.
- En procédant d'avant en arrière, serrer la visserie.
Couple : 2–2,3 N·m (18–20 in-lbs)

POSE

- Aligner le carénage de quart dans les œillets et pousser.