



INSTRUCTIONS

94100495

2024-01-23



KIT PELLICULE DE PROTECTION TRANSPARENTE POUR PEINTURE- COUVERCLE DE SACOCHE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
11100311	Lunettes de sécurité, alcool isopropylique, petite raclette d'application, flacon pulvérisateur, chiffon en microfibre	

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

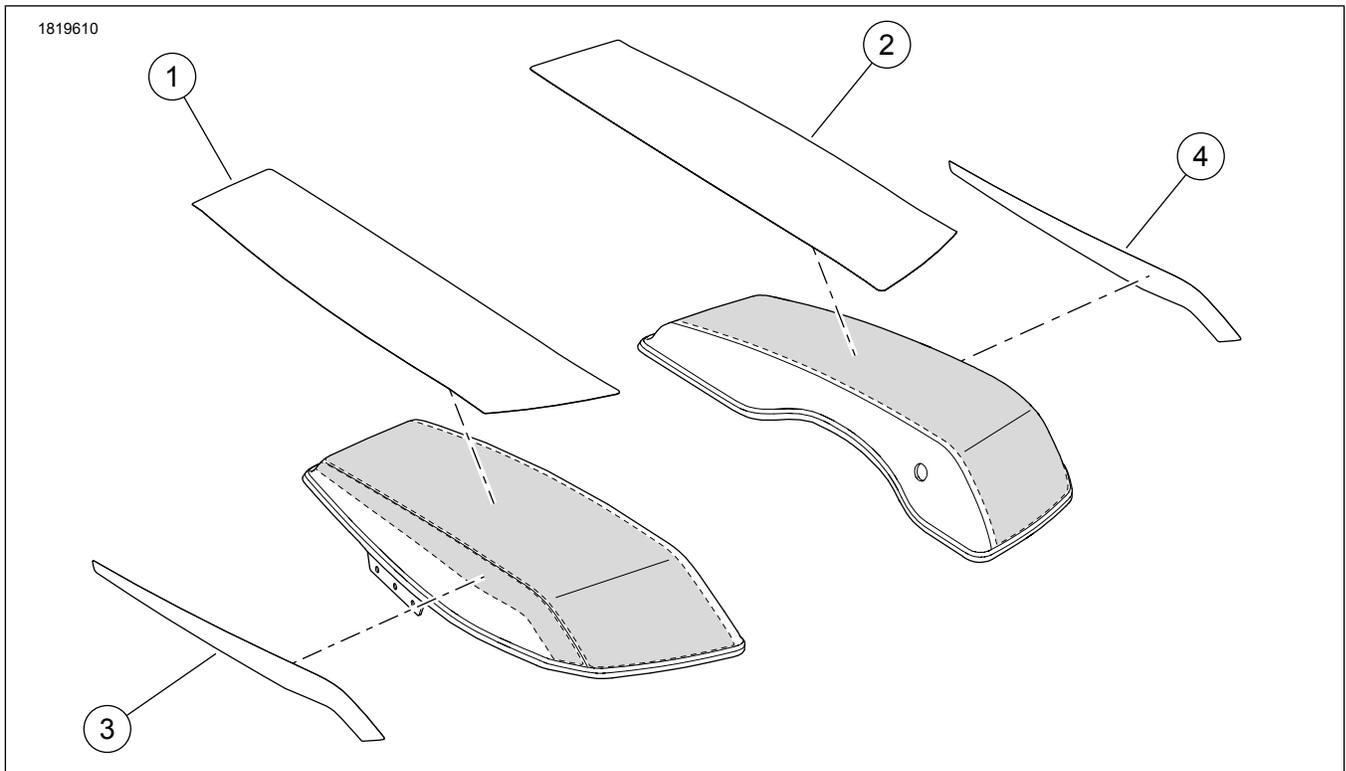


Figure 1. Contenu du kit : Pellicule de protection transparente pour peinture

Tableau 2. Contenu du kit : Kit pellicule de protection transparente pour peinture

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Pellicule de protection pour peinture, haut, droit	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pellicule de protection pour peinture, haut, gauche	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Pellicule de protection pour peinture, côté, droit	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	4	1	Pellicule de protection pour peinture, côté, gauche	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

Achat séparé de deux flacons pulvérisateurs d'un litre, shampooing pour bébé Johnson & Johnson® et alcool isopropylique à 70 %.

L'achat séparé d'une raclette d'application 3M (numéro de pièce 3M 71607 ou équivalent) est requis pour installer correctement ce kit.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

PRÉPARATION

REMARQUE

Préparer les solutions le jour de la pose.

1. Préparer deux solutions dans les bouteilles pulvérisatrices :
 - a. **Solution glissante** : Bien mélanger 47 cl. d'eau distillée et 2-3 gouttes de shampooing pour bébé. La solution permet de décoller les pellicules de protection pour peinture avec un minimum de mousse.
 - b. **Solution d'adhérence** : En utilisant de l'alcool isopropylique à 70 %, mélanger une solution de 10 % d'alcool et 90 % d'eau distillée.
2. Laver soigneusement toutes les surfaces de montage. Laisser sécher complètement.

Conseils pratiques pour l'installation

- Ne pas appliquer sur une surface nouvellement peinte (y compris avec de la peinture pour retouches). Laisser la peinture durcir pendant au moins 30 jours avant d'appliquer les pellicules de protection pour peinture.
- Ne pas appliquer lorsqu'il fait du vent ou à la lumière directe du soleil.
- Veiller à ce que la température ambiante soit comprise entre 15 et 32 °C.

- Se laver les mains soigneusement et garder les doigts mouillés de solution d'eau/shampooing durant la pose. Pour éviter les marques de doigts, ne pas toucher l'adhésif avec les doigts secs.
- Conserver la pellicule de protection de peinture et la raclette mouillées pendant l'installation.
- Voir Figure 1 . Identifier chaque pièce de protection de peinture et son emplacement de montage avant de continuer.
- Pour la bande du haut du couvercle de la sacoche, commencer par l'arrière de la pièce. Pour la bande latérale du couvercle de la sacoche, commencer par le bord avant de la pièce.
- Pour lisser les pellicules de protection pour peinture à l'aide de la raclette d'application, travailler du centre vers les bords. Pulvériser continuellement les protections de peinture avec la solution pendant l'installation.
- La solution savonneuse permet de corriger légèrement la position de la pellicule de protection pour peinture.
- La solution d'alcool fixera l'adhésif au couvercle et peut étirer légèrement la pellicule de protection de peinture.
- Si des rides sont découvertes après avoir appliqué la solution d'alcool, pulvériser davantage de solution d'alcool sous les rides et passer à nouveau la raclette. Continuer à supprimer les rides le long des bords pendant que la solution sèche si nécessaire.

POSE

REMARQUE

Pour la bande du haut du couvercle de la sacoche, commencer par l'arrière de la pièce. Pour la bande latérale du couvercle de la sacoche, commencer par le bord avant de la pièce.

1. Mouiller soigneusement la surface de montage et se mouiller les doigts avec la solution savonneuse.
2. Pour la pièce adhésive supérieure, aligner la pellicule de protection pour peinture avec le bord arrière. Pour la pièce adhésive latérale, aligner la pellicule de protection pour peinture avec le bord d'attaque de la bande du haut.
3. Décoller et commencer à rouler une petite partie du support en papier de la surface adhésive. Pulvériser la surface adhésive avec la solution de savon. Aligner avec un bord droit de la surface de montage. Une fois que l'alignement est correct, rouler le restant du dos de la pellicule.
4. Lorsque le support est entièrement retiré, vaporiser l'ensemble de la pellicule de protection pour peinture avec une solution savonneuse et passer la main pour lisser la pellicule en place.
5. Une fois la pellicule correctement positionnée, soulever doucement le bord arrière de la pellicule jusqu'à la moitié de sa longueur.

REMARQUE

Si un repositionnement est nécessaire, vaporiser plus de solution de savon sur la pellicule de protection pour peinture et sur les mains et repositionner la pellicule si nécessaire.

6. Pulvériser la pellicule et la surface de montage avec un mélange d'eau et d'alcool.
7. Commencer à passer la raclette d'application à partir du centre et travailler vers le bord arrière pour éliminer les bulles d'air.
8. Utiliser la raclette d'application avec des mouvements fermes et en repassant plusieurs fois au même endroit pour chasser l'air. Ne pas couper ou ne pas déchirer la pellicule.
9. Soulever doucement l'autre côté de la pellicule et répéter les étapes 6 à 8.
10. Sécher la pellicule de protection pour peinture en l'essuyant à l'aide d'un chiffon microfibre pour le detailing Harley-Davidson® (numéro de pièce 94663-02 ou 93600136).
 - a. Vérifier l'absence de poches d'eau et de bulles d'air.
 - b. Si nécessaire, pulvériser davantage de solution d'alcool et passer à nouveau la raclette.
 - c. Si nécessaire, la pellicule de protection pour peinture peut encore être soulevée pour être repositionnée. Vaporiser la pellicule de protection pour peinture, la surface de montage et les doigts avec une solution alcoolisée.
 - d. Passer à nouveau la raclette jusqu'à ce que toutes les poches d'eau et les bulles d'air aient été retirées.
11. Répéter toutes les étapes pour les autres pièces de la pellicule de protection pour peinture.

TERMINER

1. Vérifier que les bords adhèrent correctement.
 - a. Si une zone n'adhère pas, envelopper la raclette avec un chiffon de nettoyage en microfibres Harley-Davidson® (référence 94663-02 ou 93600136) et passer à nouveau la raclette sur les bords.
2. Laisser les pellicules de protection pour peinture sécher pendant 24 heures.
3. Les pellicules de protection pour peinture peuvent ensuite être lavées et cirées avec les mêmes produits recommandés que ceux utilisés pour le véhicule. Consulter le manuel du propriétaire pour les produits recommandés.