



INSTRUCTIONS

94100471

2024-01-23



DÉFLECTEUR D'AIR DU CADRE CENTRAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57200417, 57200418	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

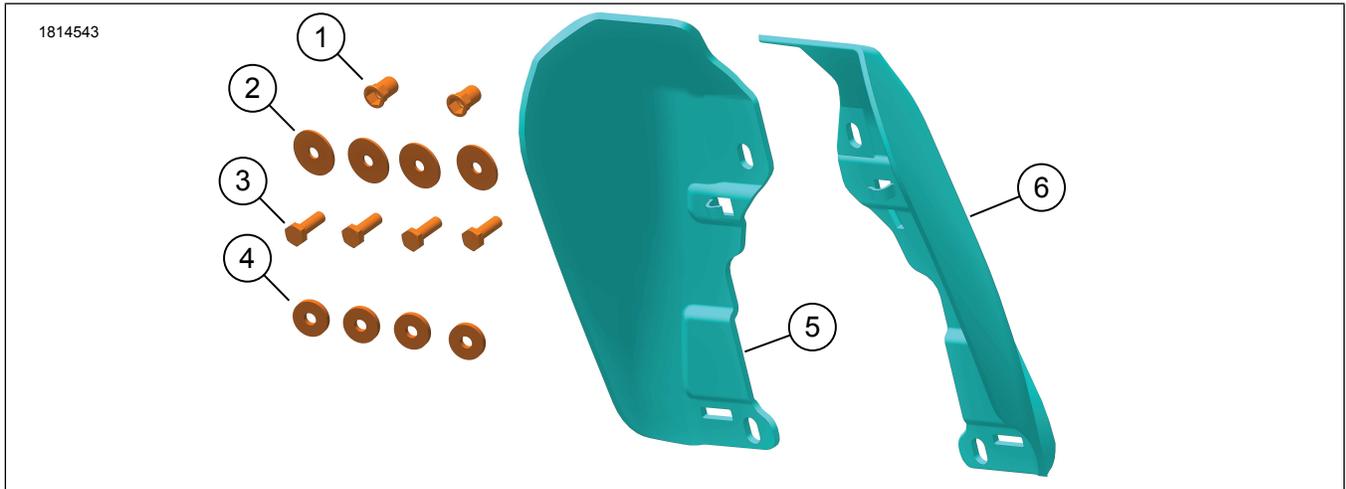


Figure 1. Contenu du kit : Déflecteur d'air central

Tableau 2. Contenu du kit : Déflecteur d'air central

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	2	Écrou spécial	8194	
<input type="checkbox"/>	2	4	Rondelle, grande	6036	
<input type="checkbox"/>	3	4	Vis	3787	
<input type="checkbox"/>	4	4	Rondelle, petite	10300222	Utiliser avec les déflecteurs Dark Smoke, kit 57200418.
<input type="checkbox"/>	5	1	Déflecteur, droit (noir)	57200392	Kit : 57200417
<input type="checkbox"/>		1	Déflecteur, droit (Dark Smoke)	57200394	Kit : 57200418
<input type="checkbox"/>	6	1	Déflecteur, gauche (noir)	57200391	Kit : 57200417
<input type="checkbox"/>		1	Déflecteur, gauche (Dark Smoke)	57200393	Kit : 57200418

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

POSE

REMARQUE

Ne pas utiliser de LOCTITE® sur les fixations, car ce produit abîmerait les déflecteurs d'air.

1. Figure 2 Installer un écrou spécial (2) dans le trou hexagonal inférieur.
 - a. Figure 1 Installer une grande rondelle (2) sur la vis (3).
 - b. Figure 2 Insérer complètement la vis dans l'écrou spécial (2).
 - c. Presser fermement l'ensemble écrou spécial (2) contre la traverse.
 - d. Serrer la vis d'environ 2,5 tours.
Couple : 6,8 N·m (60 in-lbs)
 - e. Retirer la vis et la grande rondelle.
 - f. Répéter la procédure pour le côté opposé.

2. Figure 3 Installer le déflecteur droit (1).
 - a. **Kit 57200418** : installer de petites rondelles (5) entre le déflecteur et le cadre.
 - b. **Kits 57200417 et 57200418** : installer de grandes rondelles (3) et des vis (2). Serrer.
Couple : 2,8–3,9 N·m (25–35 in-lbs)
 - c. Répéter la procédure pour le côté opposé.

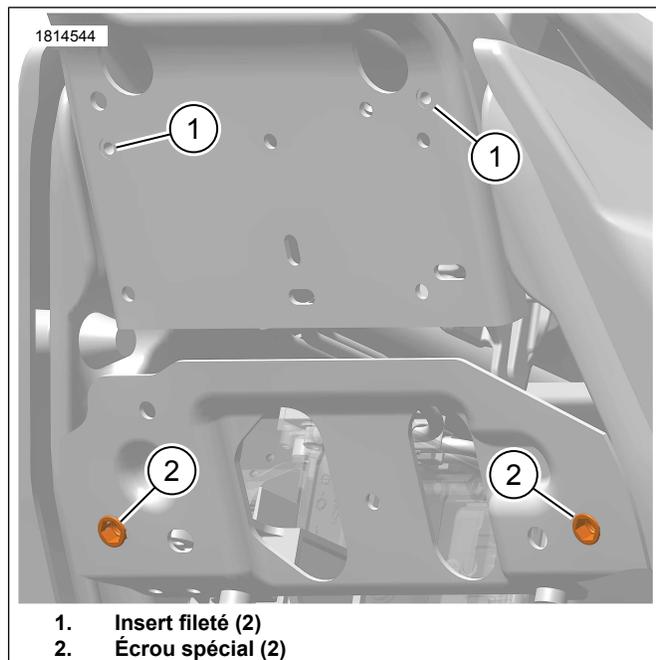


Figure 2. Écrou spécial

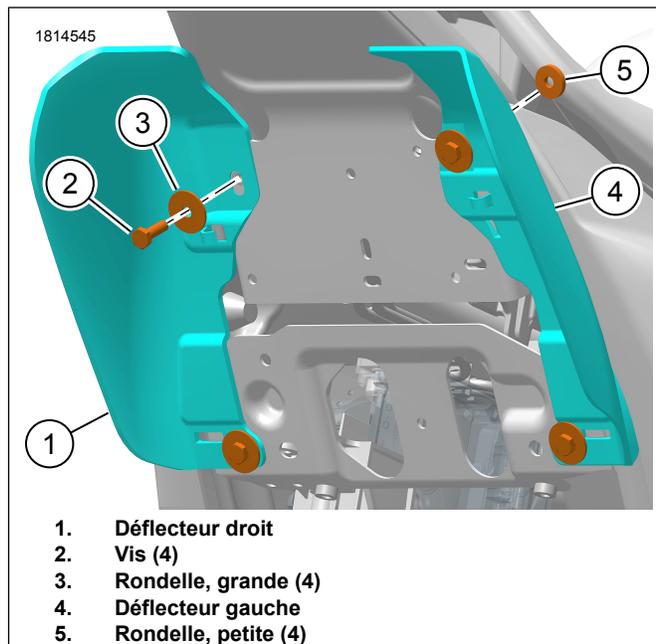


Figure 3. Déflecteur