



INSTRUCTIONS

94100537

2024-04-30



SACOCHE CAVALIÈRES OVERWATCH

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
90202693	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, alcool isopropylique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

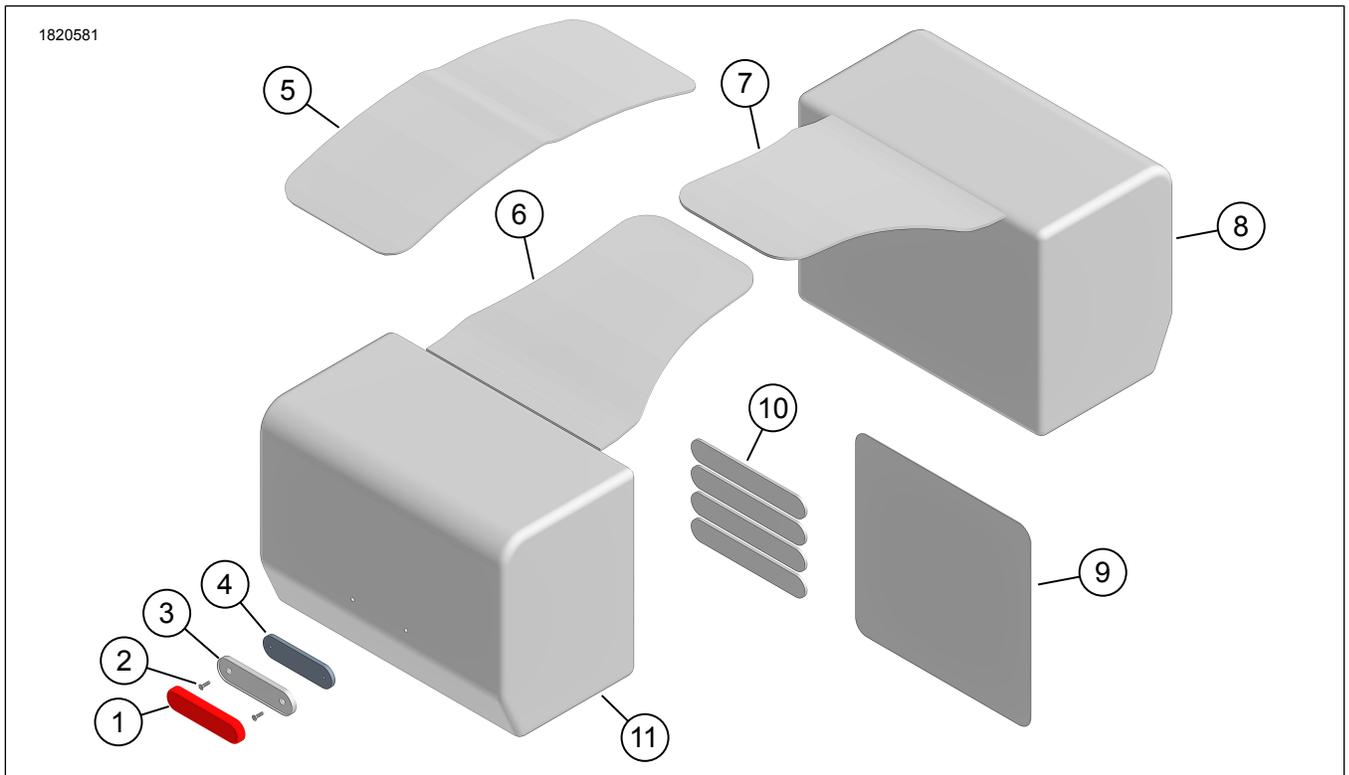


Figure 1. Contenu du kit : Sacoche cavalières Overwatch

Tableau 2. Contenu du kit : Sacoche cavalières Overwatch

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	2	Réflecteur, rouge	Non vendue séparément	Commander le kit catadioptré (no de pièce 57300436). Comprend les articles 1 à 4.
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	2	Plaque extérieure du catadioptré	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	4	2	Plaque intérieure du catadioptré	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	5	1	Joug, centre	Non vendue séparément	Commander le kit joug de fixation de sacoches cavalières (pièce no 90202774). Comprend les articles 5 à 7.
<input type="checkbox"/>	6	1	Joug, côté droit	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	7	1	Joug, côté gauche	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	8	1	Sacoche, gauche	90202773	
<input type="checkbox"/>	9	1	Protège-peinture transparent	90202776	
<input type="checkbox"/>	10	4	Sangle velcro	90202775	
<input type="checkbox"/>	11	1	Sacoche, droite	90202773	
<input type="checkbox"/>	12	2	Sac intérieur étanche	90202777	Non présenté

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.

- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- **Modèles Sportster 2014 et plus récents** : L'achat séparé du kit support de sacoche cavalière Overwatch (no de pièce 90202689) est **requis** pour l'installation.
- **Modèles Softail 2018 et ultérieurs (FLSL, FXBB, FXBBS, FXST)** : l'achat séparé du kit support de sacoches (no de pièce 90201777) est **requis** pour l'installation.
- **Modèles Dyna 2006-2017 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit support de sacoches (numéro de pièce 91017-10A) est **requis** pour l'installation.
- **Modèles XL 2000 et ultérieurs (sauf 1200CX, 1200S, 1200T et 2002-03 883R)** : l'achat séparé du kit supports de sacoches (pièce n° 90201324) est **requis** pour l'installation.

PRÉPARATION

1. Poser le réflecteur.
 - a. S'il est installé, retirer le sac étanche intérieur.
 - b. Figure 2 Séparer les doublures intérieure (1) et extérieure (2) de la sacoche.



Figure 2. Accéder

- c. Figure 3 Accéder au fond de la sacoche et localiser les trous de montage (1).

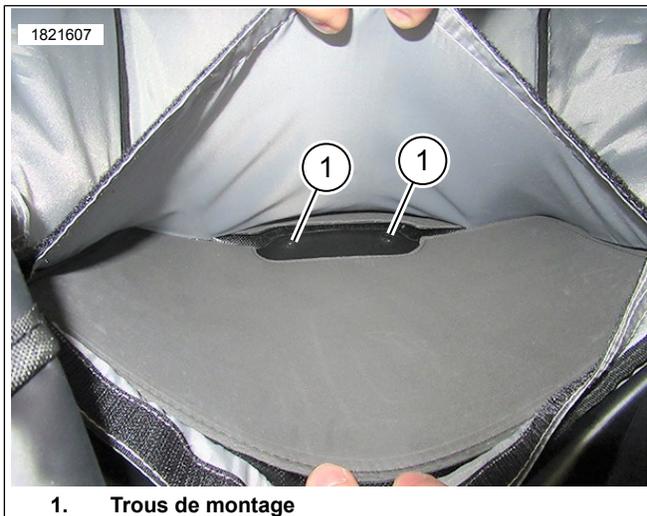


Figure 3. Trous de montage

- d. Figure 4 Installer la plaque intérieure du catadioptré (2) dans la sacoche.
- e. Aligner les trous de la plaque intérieure (2) avec les trous pré-perçés (3) dans la sacoche (1).
- f. Aligner et installer la plaque extérieure du catadioptré (4) à la sacoche (1).
- g. Installer la vis (5) et serrer.
- h. Retirer le support adhésif du catadioptré (6).
- i. Coller le catadioptré directement à la plaque extérieure (4).

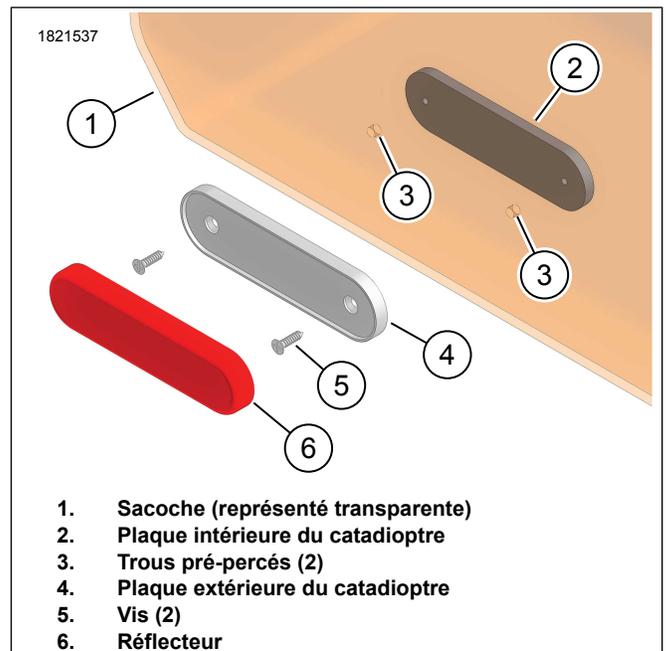


Figure 4. Ensemble catadioptré

2. Installer les jougs gauche et droit sur les sacoches.
- a. Figure 5 Installer le joug (1) sur la sacoche, fermer à fond la fermeture à glissière (2).



Figure 5. Installer le joug


- b. Figure 6 Fixer le joug à la sacoche à l'aide des rabats Velcro (1).



1. Rabats velcro

Figure 6. Rabats velcro

- c. Figure 7 Fixer (1) l'extrémité de la fermeture éclair à la sacoche.

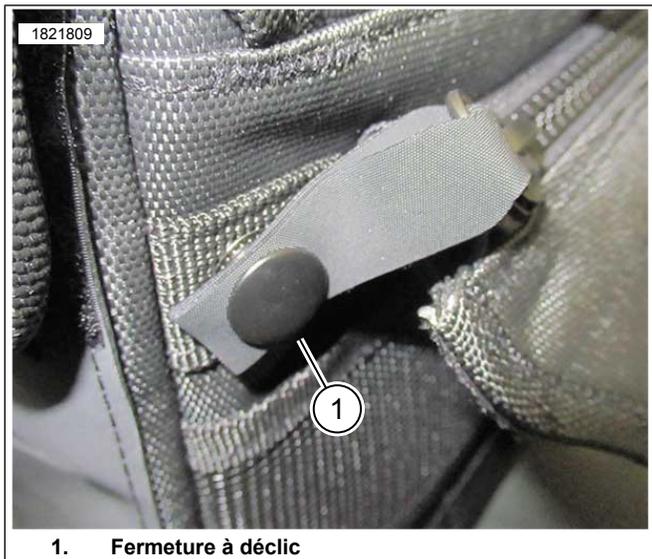

1. Fermeture à déclic

Figure 7. Sécuriser avec la pression

POSE


REMARQUE

Voir Configuration requise pour l'installation du support de sacoche.

Les sacs peuvent être utilisés avec ou sans siège passager. Le joug peut être installé au-dessous ou au-dessus du siège passager, selon le modèle et la configuration du siège passager.

1. S'il est installé, retirer le siège passager.
2. Installer la sacoche.
 - a. Figure 8 Insérer le support de la sacoche (1) dans la doublure en maille (2).
 - b. Ajuster selon les besoins.
3. Soutenir la sacoche.
4. Installer les sangles velcro avant et arrière (3, 4).

5. Répéter la procédure sur le côté opposé.

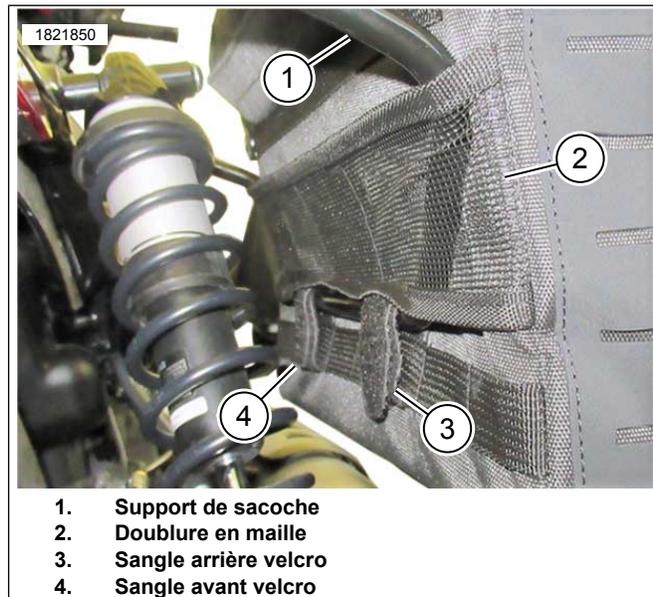

1. Support de sacoche
2. Doublure en maille
3. Sangle arrière velcro
4. Sangle avant velcro

Figure 8. Pose de la sacoche

6. Figure 9 Vérifier l'ajustement des jougs gauche (1) et droit (2) sur le garde-boue arrière. Ne pas fixer les sangles pour le moment.
- a. S'il existe un écart, installer le joug central.
 - b. Velcro joug central en place.



1. Joug gauche
2. Joug droit


Figure 9. Installation du joug

7. Figure 1 Essayer de placer le protège-peinture transparent (9) sous les pièces du joug.
- a. Marquer les emplacements de coupe sur le protège-peinture.
 - b. Retirer les pièces de joug de la zone du garde-boue.
 - c. Nettoyer la surface du garde-boue avec un mélange à parts égales d'alcool et d'eau.

d. Couper le protège-peinture pour l'adapter et le mettre en place.

8. Figure 10 Installer les pièces de joug (4, 5) (6 si nécessaire) sur le garde-boue et les fixer.

- a. Connecter les boucles à dégagement rapide (1).
- b. Tirer sur les sangles pour serrer l'ensemble.
- c. Fixer l'excédent de sangle (2) dans le bracelet élastique de sangle (3).

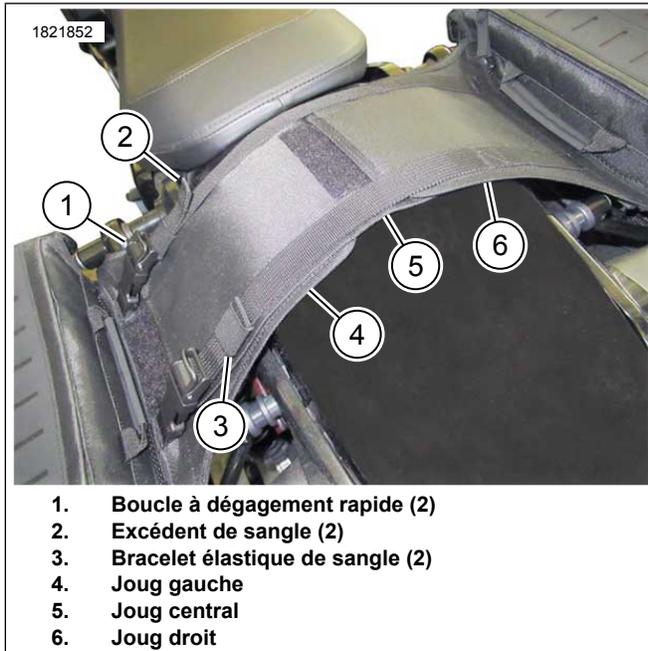

1. Boucle à dégagement rapide (2)
2. Excédent de sangle (2)
3. Bracelet élastique de sangle (2)
4. Joug gauche
5. Joug central
6. Joug droit

Figure 10. Joug assemblé

9. Apporter les ajustements globaux nécessaires.
10. Vérifier que l'ensemble sacoche est bien fixé au véhicule.
 - a. Figure 11 Vérifier qu'il existe un espace suffisant entre la sacoche (1) et l'échappement (2).
11. S'il a été retiré, installer le siège passager.



1. Sacoche
2. Échappement

Figure 11. Espace libre avec l'échappement

SE PRÉPARER POUR LE VOYAGE

1. Figure 12 En cas d'utilisation d'un sac étanche :
 - a. Installer le sac étanche dans la sacoche.
 - b. Fixer le sac étanche à la sacoche en utilisant des attaches magnétiques (1, 2).



1. Attache magnétique de sac étanche
2. Attache magnétique de sacoche

Figure 12. Installation de sacs secs

2. Figure 13 Enrouler (1) le haut du sac et l'insérer dans la sacoche.

d. Polychlorure de vinyle

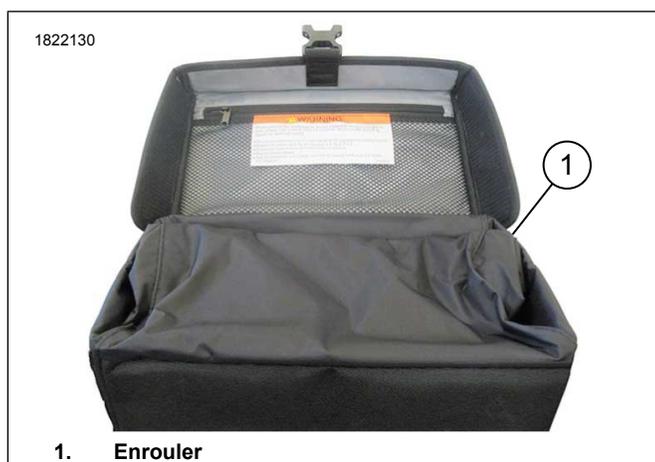


Figure 13. Enrouler

3. Figure 14 Fixer la sacoche.
- Connecter les boucles à dégagement rapide (1).
 - Tirer sur l'excédent de sangle (2) pour serrer.
 - Fixer l'excédent de sangle (2) dans le bracelet élastique de sangle (3).



Figure 14. Fixer la sacoche

MAINTENANCE

- Utiliser un chiffon non pelucheux pour enlever toute poussière ou saleté.
- Nettoyer soigneusement la surface extérieure à l'eau tiède avec un détergent doux.
- Ne pas utiliser de moyens artificiels pour sécher le matériel rapidement.
- Contient un ou plusieurs des matériaux suivants :
 - Polyester
 - Polypropylène
 - Polyéthylène