



# INSTRUCTIONS

J06253

2019-08-21



## KIT DE PORTE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

61300049A, 61300050A, 61300794, 61308-09A, 61319-09A, 61335-09A, 62378-10A, 70900843

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### Exigences relatives à la pose

L'installation correcte de ce kit nécessite l'achat séparé de Loctite® 243 Threadlocker and Sealant (Frein filet et produit d'étanchéité Loctite® 243) (bleu) (no de pièce 99642-97 ou 11100005).

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

#### Instructions spéciales d'entretien

**Kit 70900843** : Les lingettes de protection « Bare Aluminum » Pièce n° 93600063 peuvent être utilisées sur le texte « RideFree » pour une protection supplémentaire contre la corrosion.

#### Contenu du kit

Ce kit contient une porte de réservoir de carburant. Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce kit.

#### POSE

1. Ouvrir la porte de réservoir de carburant d'origine.
2. Voir Figure 1 . Déposer l'écrou (3) qui fixe l'ensemble de verrou (1) à la porte du réservoir de carburant (2).
3. Poser l'ensemble de verrou sur la porte de réservoir de carburant **neuve**. Fixer avec l'écrou (3). Serrer l'écrou à la main.
4. Déposer les deux vis (5) qui fixent la porte de réservoir de carburant d'origine à la charnière.

5. Séparer la porte de réservoir de carburant d'origine de la charnière. Retirer la porte de réservoir de carburant des goupilles de la console.
6. Appliquer une petite quantité de produit Loctite 243 (bleu) sur les vis précédemment déposées. Positionner la porte de réservoir de carburant **neuve** et la charnière sur les goupilles de la console. Fixer la porte de réservoir de carburant à la charnière à l'aide des vis.
7. Serrer les vis (5).  
Couple : 1,8–2,3 N·m (16–20 in-lbs) vis
8. Serrer l'écrou (3).  
Couple : 3,4–4,5 N·m (30–40 in-lbs) écrou

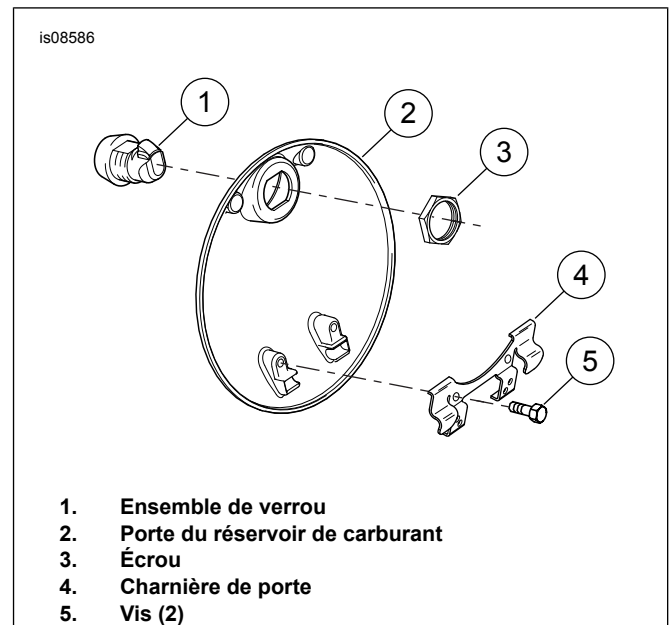


Figure 1. Porte du réservoir de carburant