



INSTRUCTIONS

J00631

2018-12-20



KIT DE VISSERIE POUR SELLE PASSAGER DÉTACHABLE

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Durée
51676-97A	Lunettes de protection, tournevis Phillips		15 minutes

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

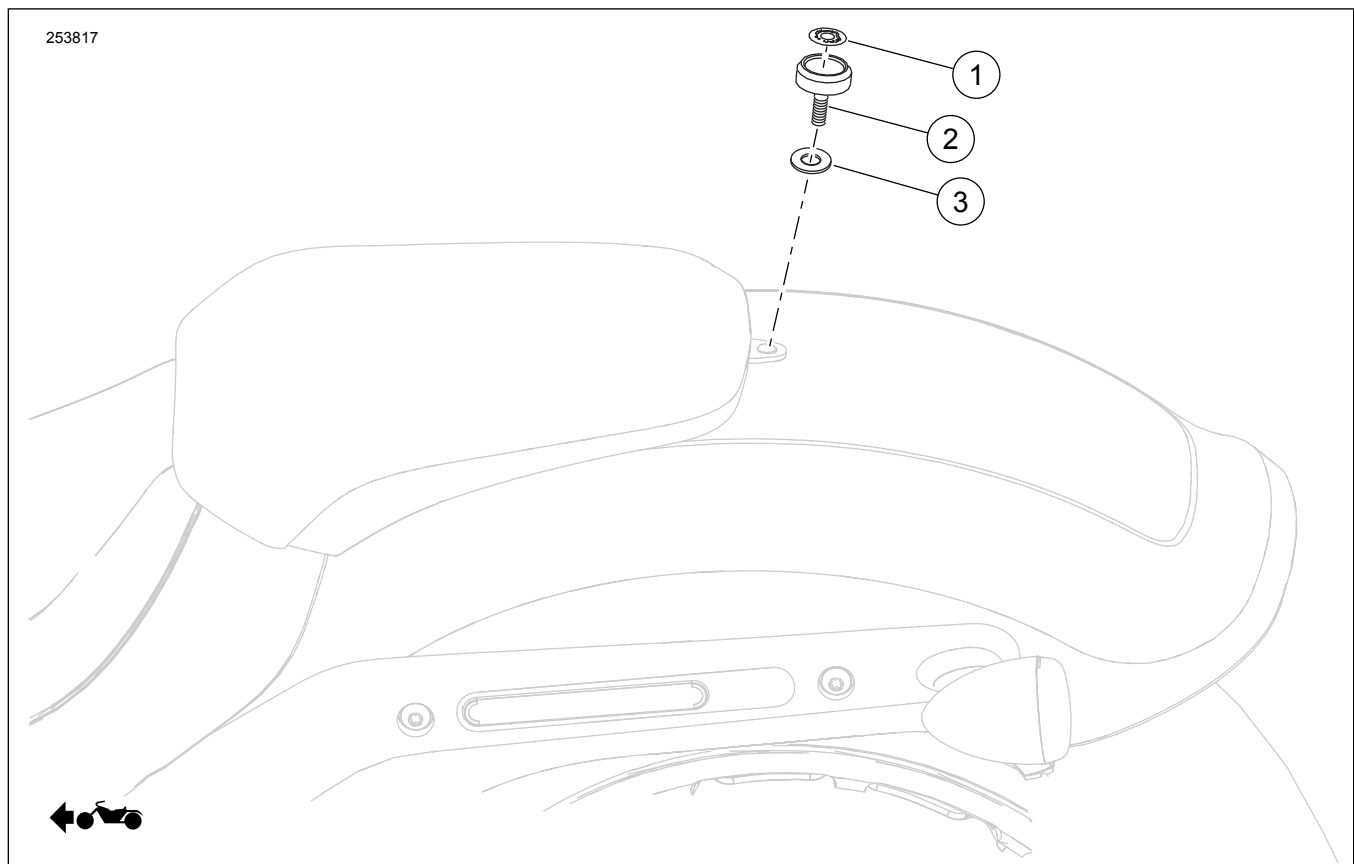


Figure 1. Contenu du kit : Éléments du dossier de conducteur

Tableau 2. Contenu du kit : Éléments du dossier de conducteur

<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Emblème H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Bouton moleté, 1/4-20	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Rondelle plate, nylon	6441	

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

POSE

1. Voir Figure 2 . Retirer et jeter la vis du support de la selle arrière.
2. Glisser une rondelle en nylon sur la partie filetée du bouton moleté.
3. Installer le bouton moleté avec la rondelle en nylon dans le trou fileté du garde-boue pour fixer l'arrière de la selle. Serrer à la main uniquement.
4. Voir Figure 1 . Retirer le film protecteur de l'emblème H-D (1) et installer l'emblème sur le dessus du bouton moleté (2).
5. Tirer la selle vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée.

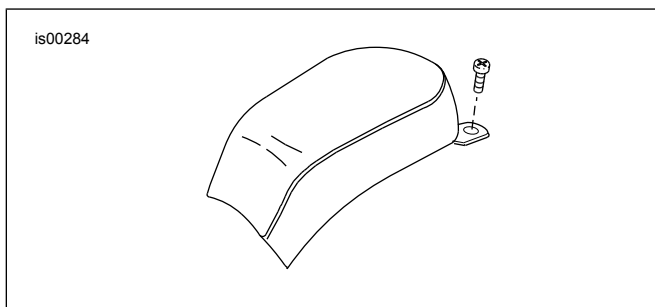


Figure 2. Retirer la vis