



INSTRUCTIONS

94100469

2024-06-04



PARE-BRISE COUPE-VENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57400597, 57400600, 57400601, 57400602, 57400603	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, alcool isopropylique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

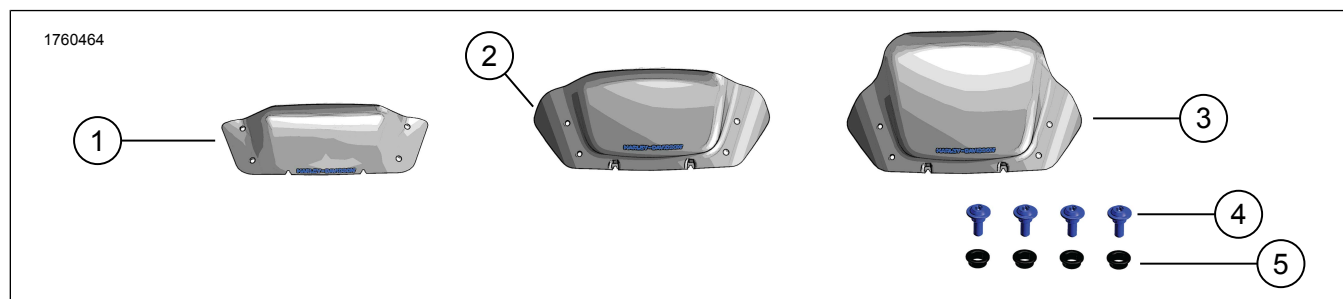


Figure 1. Contenu du kit : Pare-brise coupe-vent

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de pare-brise coupe-vent

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
✓	Ar-ticle	Qté	Description	No de kit	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Pare-brise coupe-vent, 5", fumé foncé	57400597	Installation du bloc de montage non requise
<input type="checkbox"/>	2	1	Pare-brise coupe-vent, 8", transparent	57400600	
<input type="checkbox"/>			Pare-brise coupe-vent, 8", légèrement fumé	57400601	
<input type="checkbox"/>	3	1	Pare-brise coupe-vent, 10", transparent	57400602	
<input type="checkbox"/>			Pare-brise coupe-vent, 10", légèrement fumé	57400603	
<input type="checkbox"/>	4	4	Vis	10200890	
<input type="checkbox"/>	5	4	Œillet	12100141	

GÉNÉRALITÉS

La feuille d'instructions est également disponible en version électronique. Pour vérifier que vous utilisez la version la plus récente disponible, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Allez à h-d.com/isheets.
- Scannez le QR code dans le coin supérieur gauche de la feuille d'instructions

REMARQUE

Cette fiche d'instructions **peut comporter une vidéo supplémentaire** pour aider l'installateur à clarifier une certaine

partie du montage. Une vidéo liée se trouve à la fin de cette fiche d'instructions.

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- **Kits 57400600, 57400601, 57400602, 57400603** : Nécessite l'achat séparé de blocs de montage pour pare-brise haut (no de pièce 57400668).

DÉPOSE

1. Figure 2 Retirer et éliminer les vis (2), les rondelles (3) et le pare-brise (1).

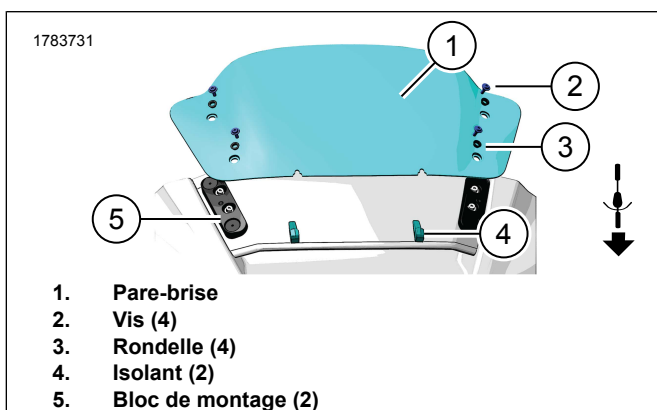


Figure 2. Retirer le pare-brise d'origine

POSE

Blocs de montage

1. **Kits 57400600, 57400601, 57400602, 57400603** : Installer des blocs de montage hauts. Voir les Exigences d'installation
 - a. Suivre les instructions du kit.

Pare-brise coupe-vent

1. Figure 3 Faire glisser le pare-brise coupe-vent (4) dans les isolants (5).
2. Placer l'œillet (2).
 - a. Vaporiser une solution à part égale d'alcool isopropylique et d'eau sur les rondelles. Cela aidera à aligner les rondelles avec le pare-brise.
3. Poser les vis (1). Serrer.
Couple : 3,5–4,5 N·m (31–40 in-lbs)

REMARQUE

Vérifier périodiquement la visserie de montage. Ne jamais conduire avec des éléments de visserie lâches. Un montage mal serré provoquera une contrainte supplémentaire sur toutes les autres supports ainsi que sur le pare-brise lui-même susceptible d'entraîner une dégradation prématurée des composants.

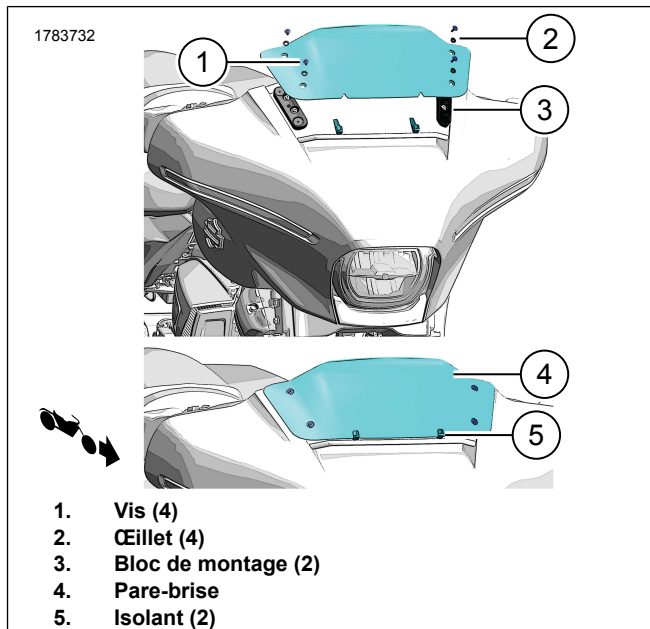


Figure 3. Installer le pare-brise coupe-vent

MAINTENANCE

Soins et nettoyage

AVIS

Les pare-brises et les saute-vents en polycarbonate nécessitent une attention et un entretien appropriés pour les protéger. Le fait de ne pas entretenir correctement le polycarbonate peut endommager le pare-brise et le saute-vent. (00483e)

- Ne pas utiliser de benzène, de white spirit, d'essence ni aucun autre type de nettoyant abrasif sur le pare-brise. Ceci endommagerait la surface.
- Ne pas nettoyer en plein soleil ou par temps chaud.
- Un produit de nettoyage en poudre, abrasif ou alcalin endommagerait le pare-brise.
- La réflexion du soleil sur la surface intérieure du pare-brise peut, à certaines heures du jour, accumuler une très grande quantité de chaleur sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise de façon à éviter les reflets.
- Après avoir lavé et séché le pare-brise, vérifier que le pare-brise est bien installé dans les rondelles avant d'utiliser le véhicule.

AVIS

Utiliser seulement des produits Harley-Davidson recommandés sur les pare-brise Harley-Davidson. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de produits anti-pluie qui peuvent causer des dommages sur la surface du pare-brise, tels qu'un ternissement ou la formation d'un voile. (00231c)

- Ne jamais gratter le pare-brise avec une lame de rasoir ou tout autre instrument tranchant qui endommagerait le pare-brise de façon permanente.
- Recouvrir le pare-brise avec un chiffon propre mouillé pendant environ 15 à 20 minutes avant de le laver pour retirer plus facilement les résidus d'insectes séchés.