



INSTRUCTIONS

94100036

2019-08-22



SAC TOURPAK BAGAGES ONYX PREMIUM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Durée
93300123, 93300124	Lunettes de protection		1 heure

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

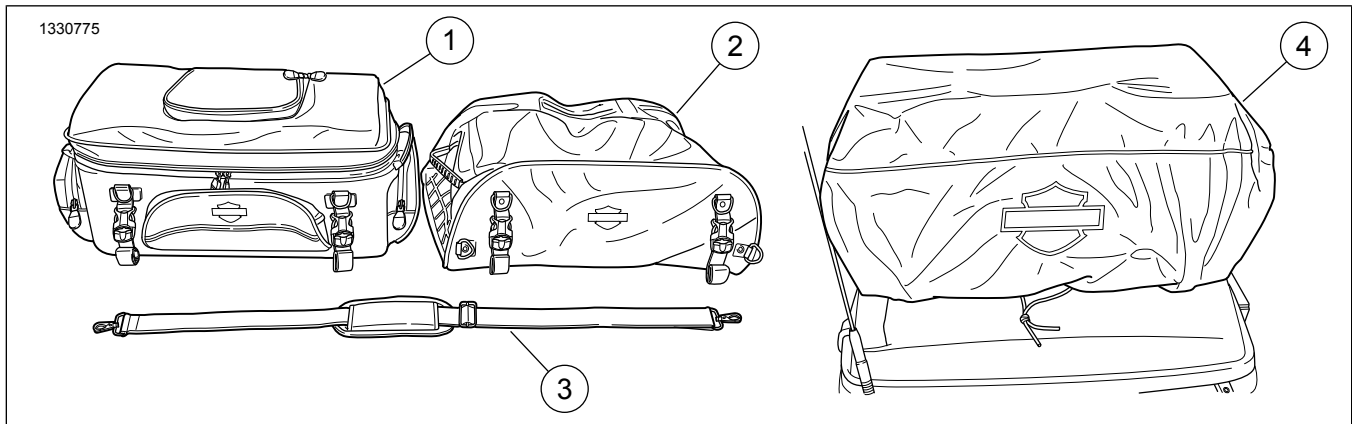


Figure 1. Contenu du kit : Accessoires de bagages haut de gamme

Tableau 2. Contenu du kit : Accessoires de bagages haut de gamme

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Sac, T-Pak Rack (comprend les articles 3 et 4)	93300123	
<input type="checkbox"/>	2	1	Sac, T-Pak pliant (comprend les articles 3 et 4)	93300124	
<input type="checkbox"/>	3	1	Bandoulières	93300133	
<input type="checkbox"/>	4	1	Housse de pluie, T-Pak Rack	93100066	
<input type="checkbox"/>			Housse de pluie, T-Pak Collapsible	93100067	

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour obtenir des informations sur le choix du modèle, consulter le catalogue de Vente au Détail P&A ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

La pose correcte de ce kit peut nécessiter un achat séparé et la pose de pièces ou d'accessoires supplémentaires. Voir le catalogue de Vente au Détail P&A ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (anglais uniquement) pour obtenir une liste des pièces ou d'accessoires nécessaires.

POSE

Puisque Harley-Davidson ne peut pas tester chaque accessoire ou combinaison d'accessoires, ni ne peut fournir de recommandations particulières sur ceux-ci, le conducteur doit être responsable de la sécurité de la conduite de la moto lors de l'installation des accessoires ou du transport d'une charge supplémentaire. Suivre les directives ci-dessous pour poser des accessoires sur la moto ou pour transporter des passagers ou des charges.

▲ AVERTISSEMENT

Consultez la section **ACCESSOIRES ET CHARGEMENT** dans la section **SÉCURITÉ D'ABORD** de votre manuel d'utilisation. Un chargement incorrect des bagages ou une pose incorrecte des accessoires peut provoquer une défaillance et nuire à la stabilité, à la manœuvrabilité et à la performance, ce qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00021c)

- Le sac DOIT être installé avec :
 - a. Voir Figure 6 ou Figure 7 . Fixez les quatre sangles à attache rapide au porte-bagage.
- Pour l'installation sur un porte-bagage, ne pas dépasser la capacité de charge du porte-bagage.
- Le poids et le contenu du sac ne doivent pas dépasser la limite de poids de 10 livres du porte-bagage (4,5 kg).
- Vérifier que toutes les sangles sont bien fixées pour éviter qu'elles ne se prennent dans la roue arrière en situation de conduite.
- Vérifiez que le sac, les sangles de fixation, la housse de pluie et les autres éléments du système de bagages ne masquent pas la visibilité des réflecteurs et de l'éclairage.
- Vérifier l'installation à plusieurs reprises.
- Consulter le manuel du propriétaire pour vérifier la pression recommandée de gonflage des pneus.

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser le poids nominal brut du véhicule (GVWR, Gross Vehicle Weight Rating) et le poids technique maximal sous essieu (GAWR, Gross Axle Weight Rating). Le dépassement de ces limites de poids peut provoquer la défaillance d'un composant et nuire à la stabilité, à la manœuvrabilité et à la performance du véhicule, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00016f)

- Poids nominal brut du véhicule (GVWR) est la somme totale du poids de la moto, des accessoires, du conducteur, du passager et des charges que peut supporter la moto en toute sécurité.
- Le poids technique maximal sous essieu (GAWR), est le poids maximal pouvant être supporté en toute sécurité pour un essieu.
- Le GVWR et le GAWR sont indiqués sur la plaque signalétique située sur le tube vertical du cadre.

Bandoulière Premium

1. Figure 2 Accrocher les extrémités de la sangle aux anneaux D-rings de chaque côté du sac.

REMARQUE

Ranger la bandoulière dans le sac avant d'utiliser le véhicule.


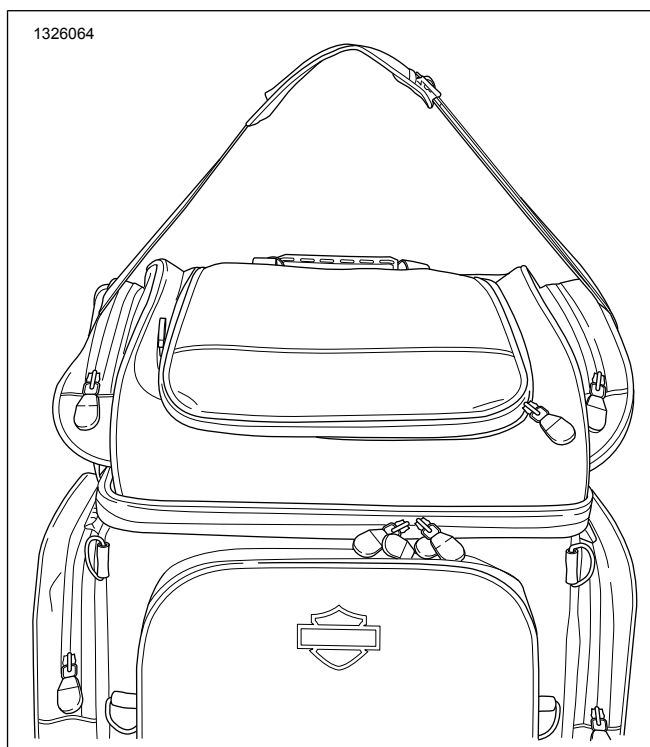


Figure 2. Bandoulière (Typique)

Boucles de déblocage rapides


1. Voir Figure 3 . Débrancher les boucles de déblocage rapide et les boucles rapides.

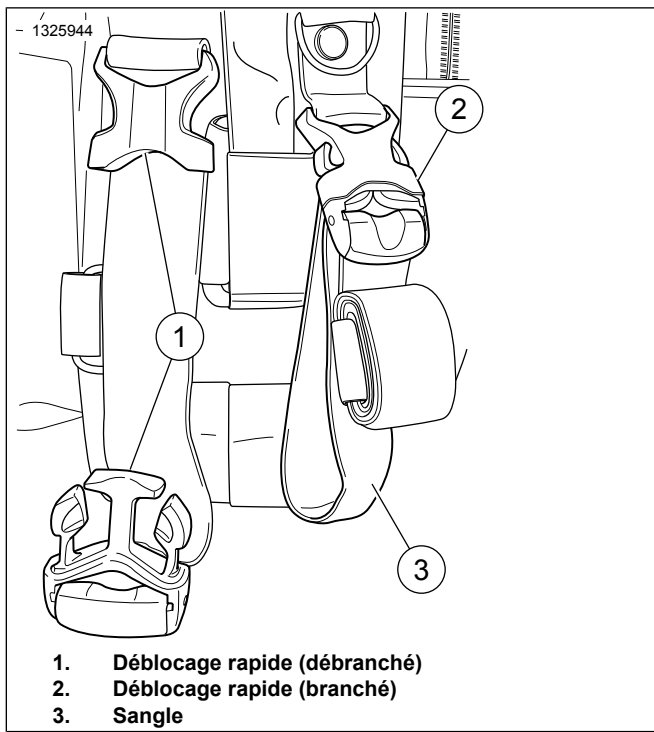

1. Déblocage rapide (débranché)
2. Déblocage rapide (branché)
3. Sangle

Figure 3. Boucle de déblocage rapide

2. Fixer les sangles à la structure adaptée.
3. Brancher les boucles de déblocage rapide.
4. Tirer les sangles pour fixer le sac au véhicule.
5. Voir Figure 4. Fermer la boucle rapide pour bien serrer la sangle.

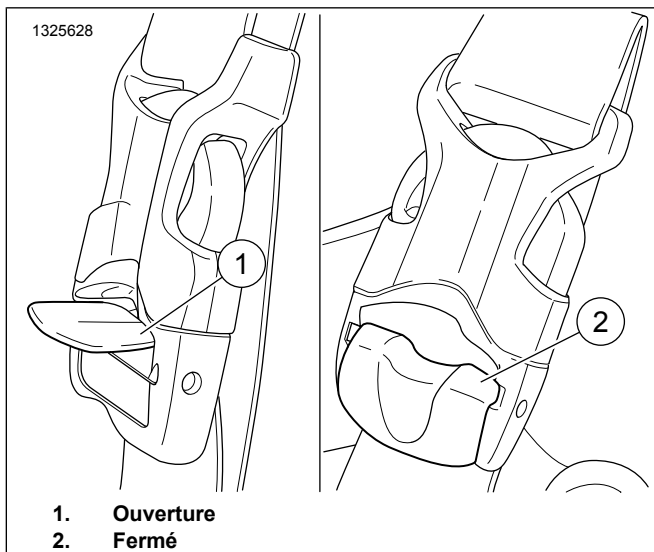

1. Ouverture
2. Fermé

Figure 4. Ouverture/fermeture de boucle rapide

6. Vérifier que le sac est bien fixé au véhicule.
7. Voir Figure 5. Enrouler et fixer le matériau de sangle excédentaire à l'aide de languettes de fixation pour éviter que les sangles ne touchent la roue arrière et ne viennent rayer ou griffer les surfaces peintes.

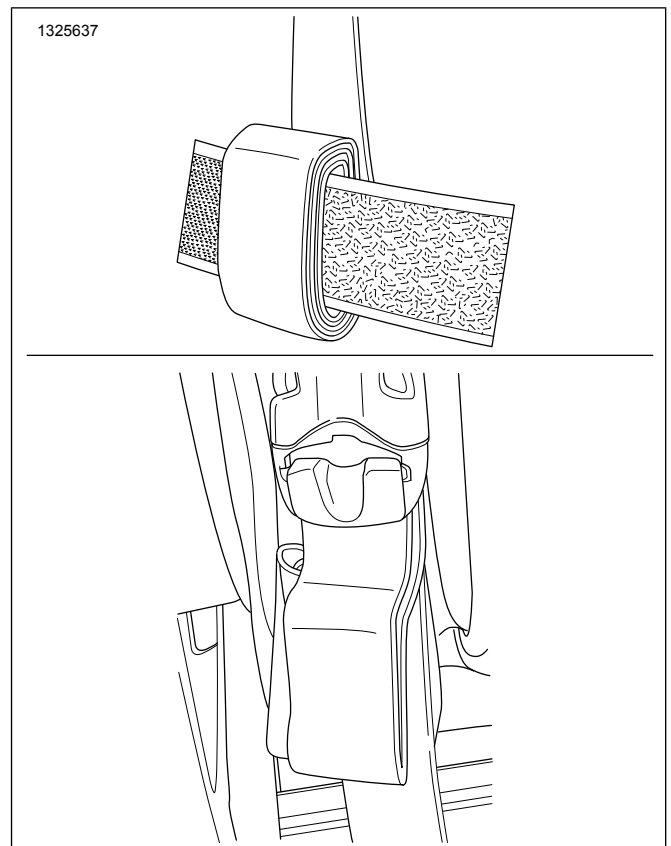


Figure 5. Matériau de sangle excédentaire

Sac T-Pak

REMARQUE

Un porte-bagage Tour-Pak est nécessaire pour installer le sac.

1. Figure 6 Mettez le sac sur le porte-bagages.
2. Boucles de déblocage rapides Fixer les quatre sangles avec boucle de déblocage rapide.

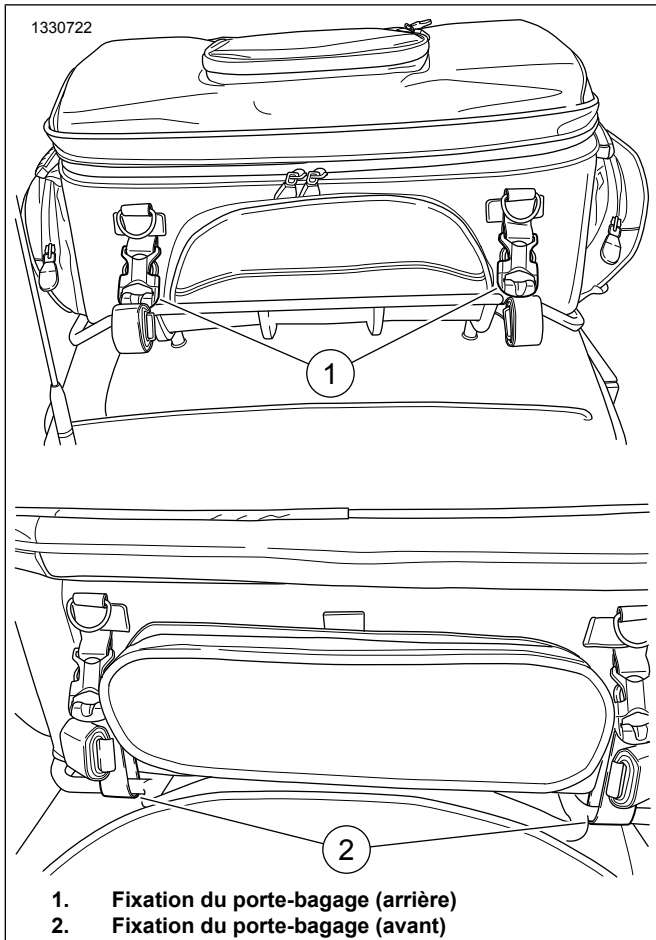


Figure 6. Sac T-Pak

Sac T-Pak Collapsible

REMARQUE

Un porte-bagage Tour-Pak est nécessaire pour installer le sac.

1. Figure 7 Mettez le sac sur le porte-bagages.
2. Boucles de déblocage rapides Fixer les quatre sangles avec boucle de déblocage rapide.

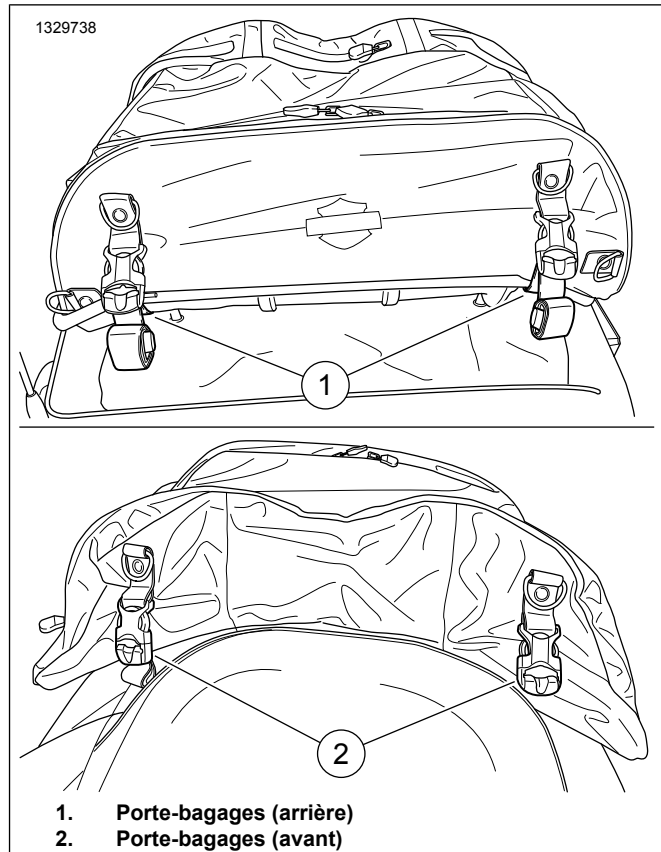


Figure 7. Sac T-Pak Collapsible

Housse de Pluie

1. Figure 8 Recouvrir entièrement le sac avec la housse de pluie, avec le logo Bar and Shield à l'arrière du sac.
2. Tirer sur le cordon sur le bas de la housse pour resserrer et fixer grâce au verrou à barillet.

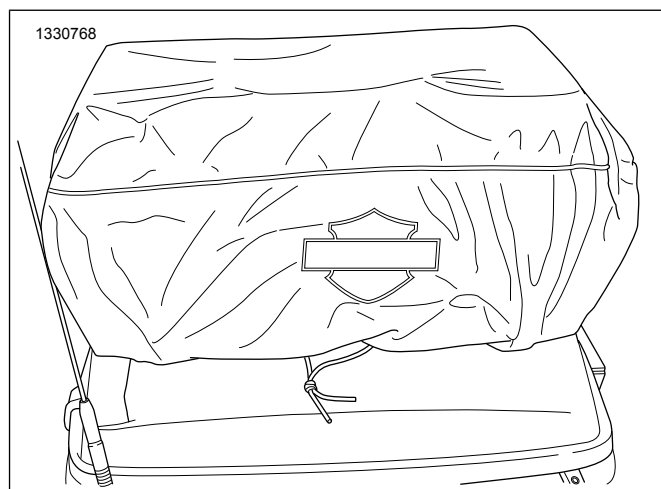


Figure 8. Housse de Pluie

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Utiliser un chiffon non pelucheux pour enlever toute poussière ou saleté.

2. Nettoyer soigneusement la surface extérieure à l'eau tiède avec un détergent doux.
3. Laisser sécher naturellement et complètement avant utilisation ou entreposage.
4. Ne pas utiliser de moyens artificiels pour sécher le matériel rapidement.
5. Contient un ou plusieurs des matériaux suivants :
 - a. Polyester
 - b. Polypropylène
 - c. Polychlorure de vinyle