



INSTRUCTIONS

J06752

2021-08-03



COUVRE-ESSIEUX

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
43000188, 43000189, 43000214	Lunettes de protection, clé à douille, tournevis à tête plate	

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

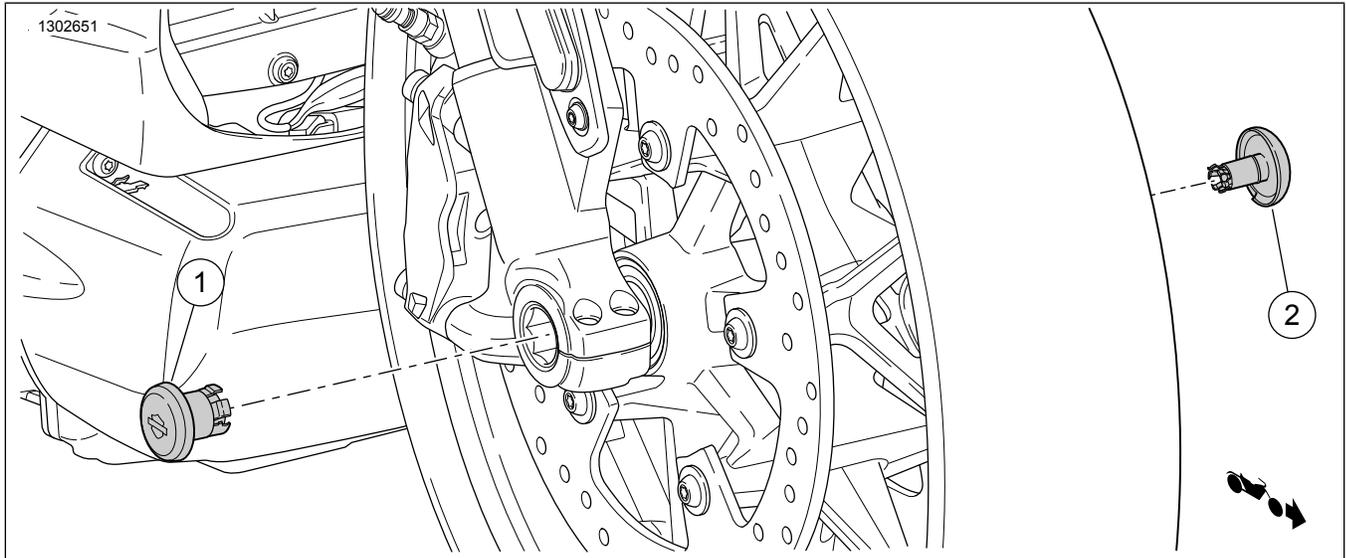


Figure 1. Contenu du kit : Chapeaux d'axe :

Tableau 2. Contenu du kit : Couvre-essieux (vue de face)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Couvre-essieu, Large, (vue de droite)	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Couvre-essieu, petit, (vue de gauche)	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Joint torique, (côté droit), non représenté	11900162	TOUS les kits
<input type="checkbox"/>			Joint torique, (côté gauche), non représenté	11900161	Kits 43000188, 43000189
<input type="checkbox"/>			Joint torique, (côté gauche), non représenté	11900170	Kits 43000214

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

1. Figure 1 Ouvrir Équipement d'origine (Équipement d'origine) les couvercles d'axe (1, 2).
 - a. Placez la tête du tournevis dans l'encoche située dans la partie inférieure de la couverture.
 - b. Tirez doucement vers l'extérieur pour enlever.

POSE

Kits 43000188 et 43000189

1. Figure 1 Installer un **nouveau** couvercle d'axe côté (hexagonal) droit (1).
 - a. À l'aide d'une clé à douille, serrez légèrement l'écrou hexagonal jusqu'à ce que l'étrier à ressort cesse de tourner librement.
 - b. Alignez l'étrier à ressort avec l'essieu.
 - c. Appuyez délicatement l'étrier contre l'axe et faites-le tourner pour aligner la barre avec le bouclier.
 - d. Une fois alignés, enlevez le couvercle et serrez totalement l'écrou hexagonal pour sécuriser l'étrier à ressort.
 - e. Placez la couverture en alignant l'étrier à ressort avec l'hexagone de l'essieu.
 - f. Appuyez fermement jusqu'à ce que la couverture soit entièrement installée.
2. Figure 1 Installer un **nouveau** couvercle d'axe côté (circulaire) gauche (2).
 - a. Alignez l'étrier à ressort avec l'essieu.
 - b. Tourner pour aligner la barre avec le bouclier.
 - c. Appuyez fermement jusqu'à ce que la couverture soit entièrement installée.

Kit 43000214

1. Figure 1 Installer un **nouveau** couvercle d'axe côté (hexagonal) droit (1).
 - a. Alignez l'étrier à ressort avec l'essieu.

- b. Placez la couverture en alignant l'étrier à ressort avec l'hexagone de l'essieu.
 - c. Appuyez fermement jusqu'à ce que la couverture soit entièrement installée.
2. Figure 1 Installer un **nouveau** couvercle d'axe côté (circulaire) gauche (2).
 - a. Alignez l'étrier à ressort avec l'essieu.
 - b. Appuyez fermement jusqu'à ce que la couverture soit entièrement installée.