



INSTRUCTIONS

J06366

2024-01-23



KIT DE PATIN DE PÉDALE DE FREIN (PETIT)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50600182, 50600187, 50600188, 50600509, 50600510, 50600554, 50600555, 50600562, 50600563	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

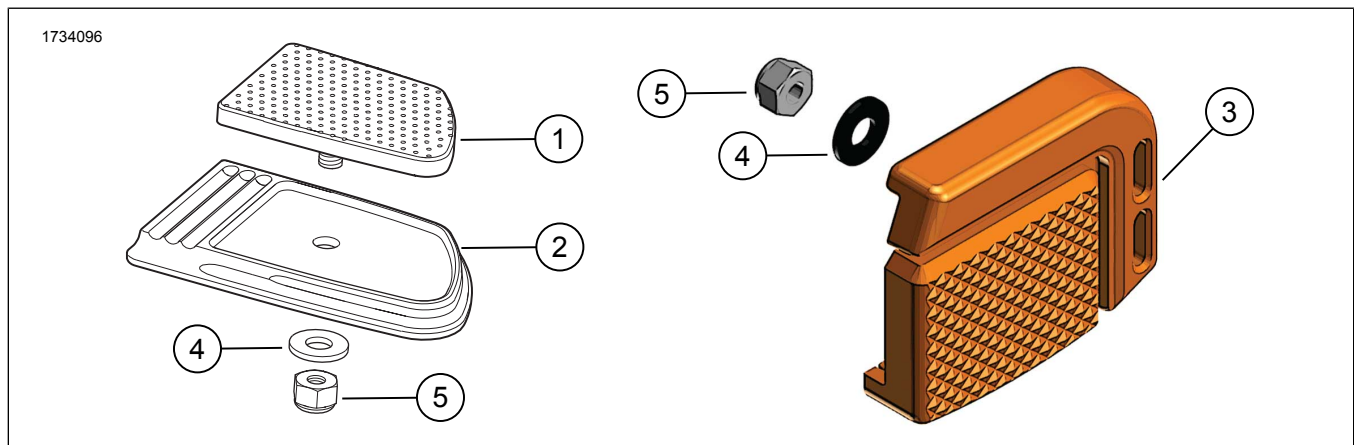


Figure 1. Contenu du kit : Kit de patin de pédale de frein (petit)

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de patin de pédale de frein (petit)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Patin, pédale de frein	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Couvercle de garniture, pédale de frein	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Ensemble pédale de frein, kit	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	4	1	Rondelle	6703	
<input type="checkbox"/>	5	1	Écrou de blocage, hexagonal, 1/4-20	7686	

REMARQUE

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour obtenir des informations sur le choix du modèle, consulter le catalogue de Vente au Détail P&A ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).



Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

1. Figure 1 Retirer le patin de la pédale de frein actuellement installé du levier de frein au pied de la moto. Éliminer le patin et la visserie de fixation.

POSE

1. Figure 1 Kits 50600182, 50600187, 50600188 :
 - a. Aligner le **nouveau** patin de pédale de frein (1) avec le renforcement dans le couvercle de garniture (2).
2. Figure 1 Kits 50600509, 50600510 :
 - a. Aligner le **nouvel** ensemble pédale de frein (3) avec le levier de frein à pied du véhicule.
3. Insérer le goujon fileté dans les trous situés dans le couvercle de la garniture et le levier de frein au pied du véhicule.
4. Installer la rondelle (4) sur le goujon fileté.
5. Installer l'écrou de blocage hexagonal 1/4-20 (5) sur le goujon fileté. Serrer.
Couple : 10,9 N·m (8 ft-lbs)