



INSTRUCTIONS

94100167

2022-03-08



PORTE-BAGAGES AMOVIBLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50300292	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, Loc-tite 271 rouge	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

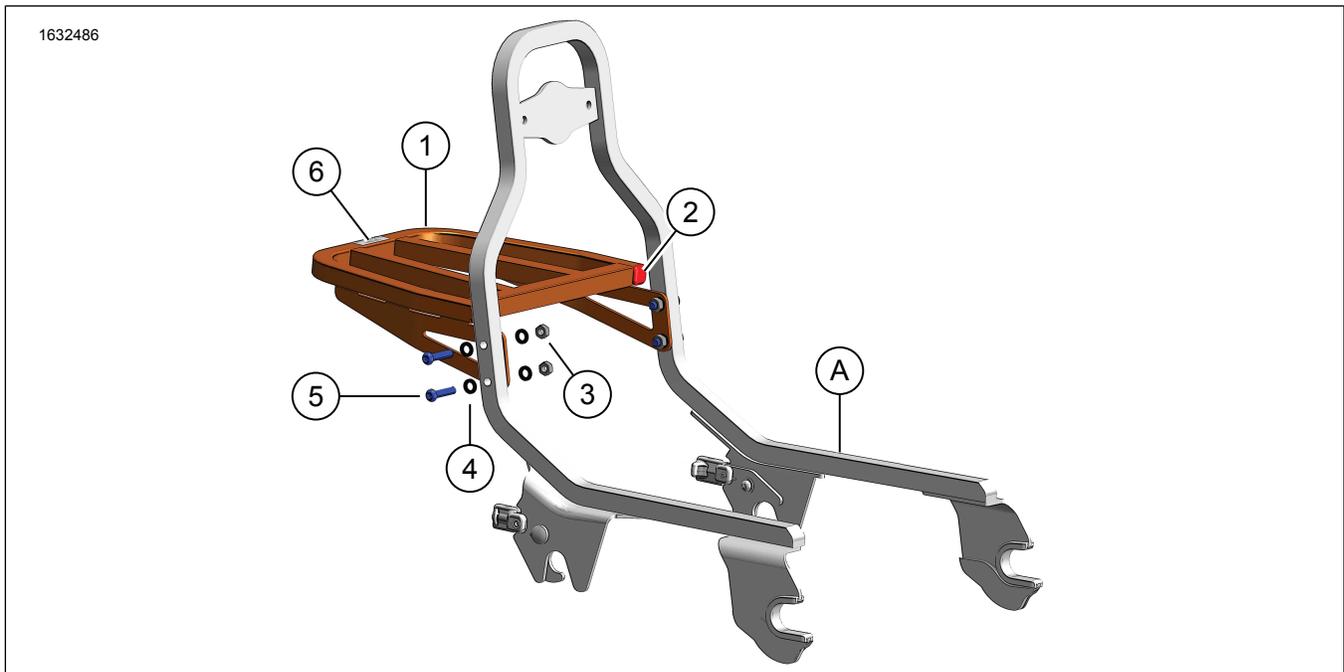


Figure 1. Contenu du kit : Porte-bagages amovible

Tableau 2. Kit de porte-bagages amovible

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Porte-bagages, noir	50300290	
<input type="checkbox"/>	2	2	Bouchon, noir	12100205	
<input type="checkbox"/>	3	4	Écrou, noir	10100160	
<input type="checkbox"/>	4	8	Rondelle	10300242	
<input type="checkbox"/>	5	4	Vis noire	10201123	
<input type="checkbox"/>	6	1	Étiquette	53550-00	
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Montant	52300702	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

LOCTITE 271 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ ÉLEVÉE LOCTITE 271) (ROUGE) (Loctite 271)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du porte-bagage. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00373a)

La charge maximale du porte-bagages est de 4,5 kg.

Ne pas utiliser le porte-bagages comme siège.

POSE

REMARQUE

Couvrir le garde-boue arrière avec un couvercle d'entretien H-D ou un chiffon d'atelier propre pour éviter de rayer la finition.

1. Figure 1 Aligner le montant (A) et les trous de la plaque latérale du porte-bagages.
2. Appliquer du frein filet sur les vis (5).
Consommable : LOCTITE 271 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ ÉLEVÉE LOCTITE 271) (ROUGE) (Loctite 271)
3. Figure 1 Installer les vis (5), les rondelles (4) et les écrous (3).
4. Serrer les vis (5).
Couple : 13,5 N·m (10 ft-lbs)