



# INSTRUCTIONS

J04731

2024-01-23



## COUSSIN DE DOSSERET PILOTE

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Lunettes de sécurité, clé hexagonale (4,76 mm)	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

### CONTENU DU KIT

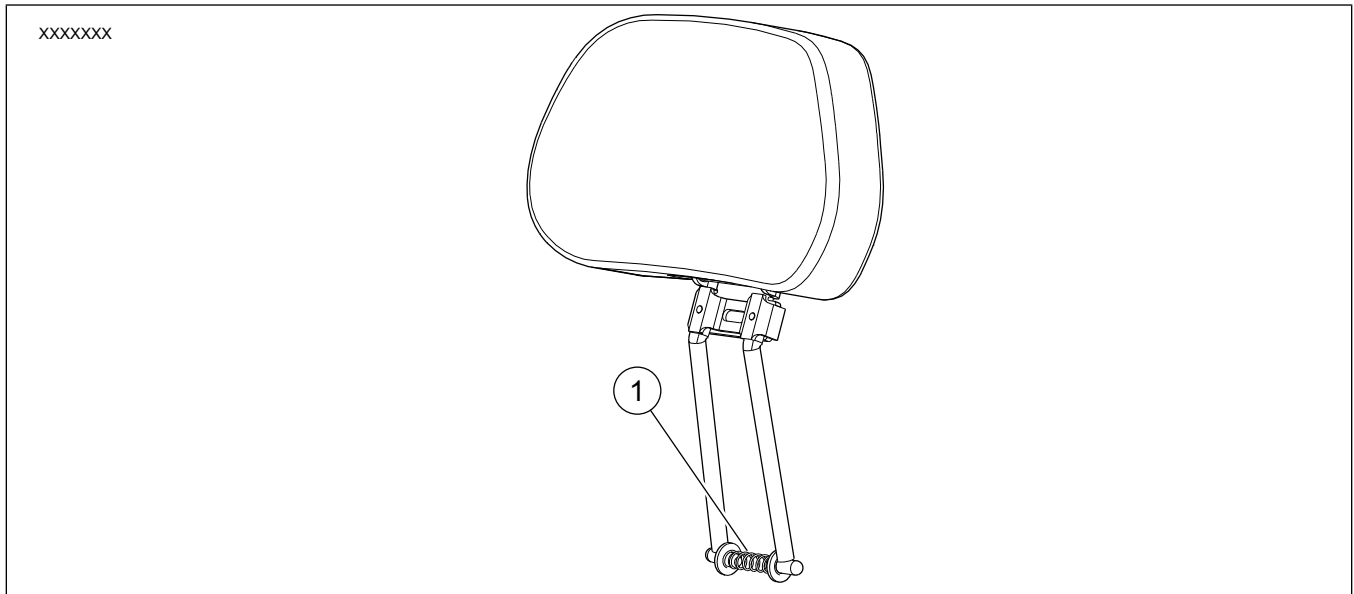


Figure 1. Contenu du kit : Kit coussin de dossier pilote

Tableau 2. Contenu du kit : Kit coussin de dossier pilote

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ressort	10406	

#### REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

Contacter le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la compatibilité des modèles, voir le catalogue de vente des pièces et accessoires ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

Veillez à utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à l'adresse : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets).

## **POSE**

1. Installer la visserie du support de montage approprié (vendue séparément).
2. Installer la visserie du support de montage approprié (vendue séparément).
  - a. Comprimer le ressort et les tiges de l'appui-dos du conducteur.
  - b. Insérer les tiges dans le support de montage de l'appui-dos.

## **RÉGLAGE**

1. Régler la position avant/arrière du coussin d'appui-dos.
  - a. Utiliser une clé hexagonale de 3/16 pouce pour régler la vis d'arrêt accessible depuis l'ouverture de l'œillet à l'arrière du coussin.
  - b. Si possible, ne pas retirer la vis d'arrêt car sa mise en place est difficile.