



INSTRUCTIONS

94100192

2022-08-08



KIT RÉTROVISEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
56000220, 56000221, 56000241, 56000261	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

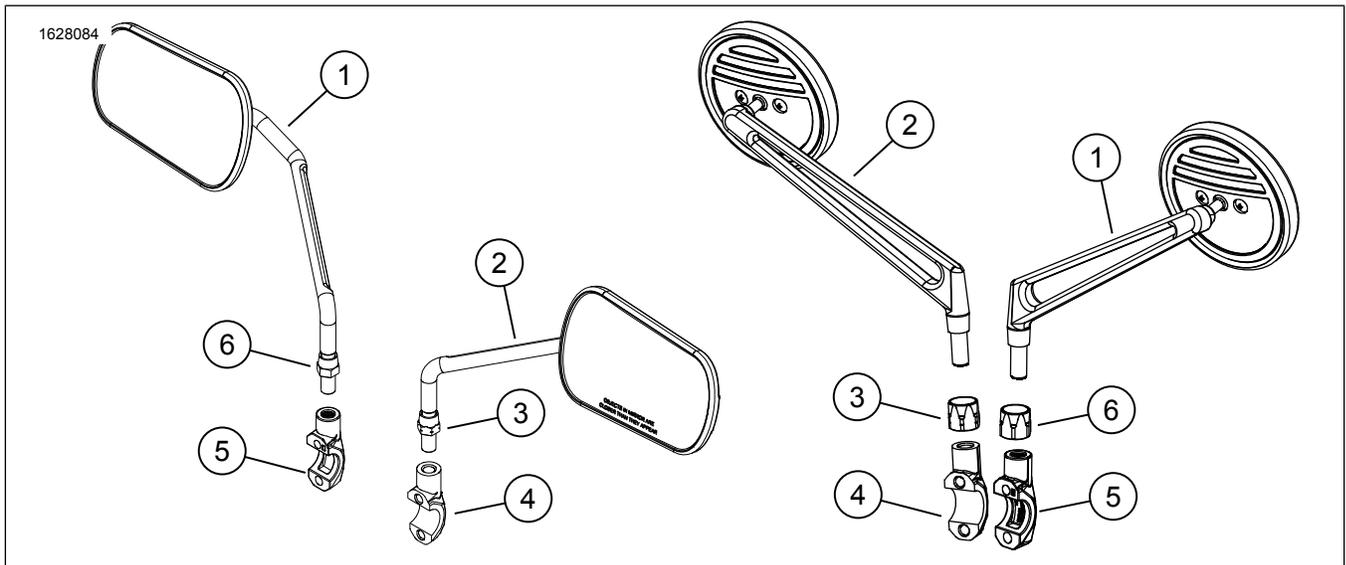


Figure 1. Contenu du kit : Kit rétroviseur

Tableau 2. Contenu du kit : Kit rétroviseur

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Rétroviseur gauche	56000240	
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur gauche, rond	56000271	
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur gauche, Empire, Noir	56000215	
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur gauche, Empire, Edge Cut	56000217	
<input type="checkbox"/>	2	1	Rétroviseur droit	56000236	
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur droit, rond	56000273	
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur droit, Empire, Noir	56000216	
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur droit, Empire, Edge Cut	56000218	
<input type="checkbox"/>	3	1	Écrou de rétroviseur droit	10100136	Kit 56000241 uniquement
<input type="checkbox"/>			Écrou de rétroviseur droit, noir	10100149	
<input type="checkbox"/>	4	1	Demi bride droite	41700623	
<input type="checkbox"/>	5	1	Demi bride gauche	36700236	
<input type="checkbox"/>	6	1	Écrou de rétroviseur gauche	10100135	Kit 56000241 uniquement
<input type="checkbox"/>			Écrou de Rétroviseur gauche, noir	10100150	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.

- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- L'achat séparé d'un embout de guidon (no de pièce 55801095, 55900246, 55900247 ou 55900248) est nécessaire pour l'installation.

DÉPOSE

Pour tous les modèles sauf RA1250S :

- Figure 2 Retirer le rétroviseur Équipement d'origine (Équipement d'origine) de l'extrémité de la barre d'origine.
 - Retirer et éliminer la vis (1).
 - Déposer et éliminer la base du rétroviseur (2).
- Installer les embouts du guidon. Exigences relatives à la pose
- Figure 3 Retirer les vis (4) de la Équipement d'origine demi bride sur l'embrayage et le maître-cylindre avant. Les conserver pour une utilisation ultérieure.
- Retirer et éliminer la demi-bride Équipement d'origine (3).

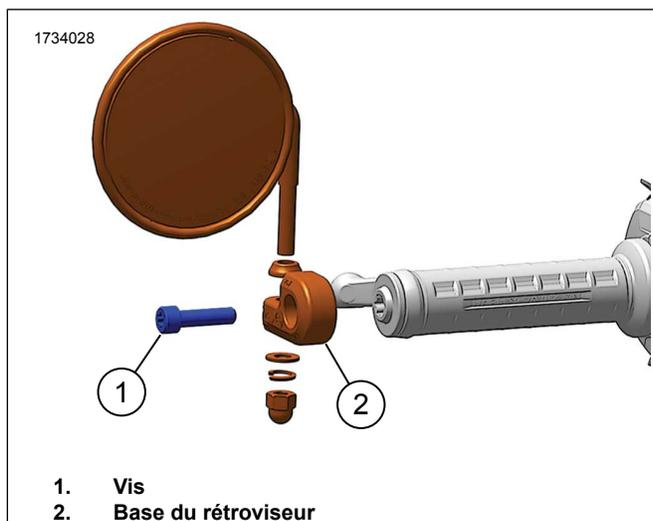


Figure 2. Rétroviseur d'extrémité de guidon

Pour le modèle RA1250S :

1. Figure 3 Desserrer l'écrou du rétroviseur (2) et déposer le rétroviseur.
2. Laisser les embouts et les demi-brides de rétroviseur sur le véhicule.

POSE

REMARQUE

La demi bride de levier d'embrayage aura le numéro 36700236 imprimé sur le composant.

Le rétroviseur gauche a un filetage à droite. Le rétroviseur droit a un filetage à gauche.

Pour tous les modèles sauf RA1250S :

1. Figure 3 Installer une **nouvelle** demi-bride (3).
2. Positionner la commande manuelle si nécessaire.
3. Poser les vis (4). Ne pas serrer complètement.
 - a. Installer et serrer la vis supérieure (4).
Couple : 7–9 N·m (62–80 **in-lbs**)
 - b. Installer et serrer la vis inférieure (4).
Couple : 7–9 N·m (62–80 **in-lbs**)
4. Installer le rétroviseur.
 - a. Installer l'écrou du rétroviseur (2) sur la tige du rétroviseur jusqu'à ce qu'il soit en place sans être serré.
 - b. Installer le rétroviseur (1) dans la moitié de la bride sans le serrer (3).
 - c. Ajuster la position de la tige du rétroviseur (1).

- d. Serrer l'écrou du rétroviseur (2) contre la moitié de la bride (3). Attention à ne pas endommager la surface finie de l'écrou.

Couple : 12–14 N·m (106–124 **in-lbs**)

5. Répéter la procédure pour le côté opposé.

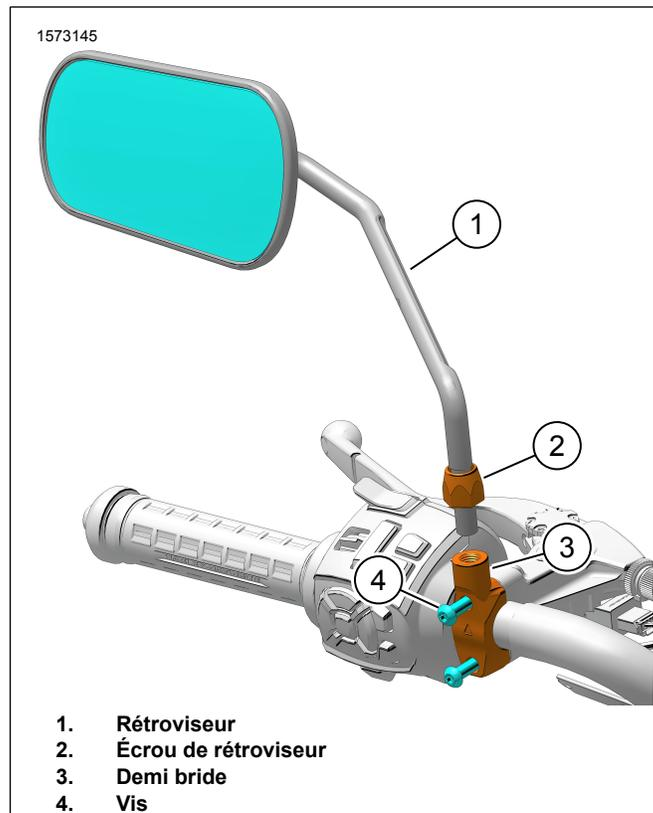


Figure 3. Ensemble rétroviseur

Pour le modèle RA1250S :

1. Figure 3 Installer le rétroviseur.
 - a. Installer l'écrou du rétroviseur (2) sur la tige du rétroviseur jusqu'à ce qu'il soit en place sans être serré.
 - b. Installer le rétroviseur (1) dans la moitié de la bride sans le serrer (3).
 - c. Ajuster la position de la tige du rétroviseur (1).
 - d. Serrer l'écrou du rétroviseur (2) contre la moitié de la bride (3). Attention à ne pas endommager la surface finie de l'écrou.
Couple : 12–14 N·m (106–124 **in-lbs**)