



# INSTRUCTIONS

J06638

2018-08-20



## RAILS DE SUPPORT DE SACOCHE

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

90201777

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### Exigences relatives à la pose

##### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

##### ▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité pondérale des sacoches. Placer des poids égaux dans chaque sacoche. Une charge trop lourde dans les sacoches risque de provoquer une perte de contrôle et de causer la mort ou des blessures graves. (00383a)

##### REMARQUE

Ne pas dépasser la capacité du sac, jusqu'à 4,5 kg (10 lb) de la capacité de rail de chaque côté.

Achat séparé du kit de repositionnement des feux arrière (67800802 ou 67800830)

#### Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

#### POSE

1. Poser le kit de repositionnement des feux arrière (6780082 ou 67800830) avant de poser les rails de support. Vendu séparément.

##### REMARQUE

Retirer les vis de garde-boue une à la fois pour ne pas perdre la plaque-écrou à l'arrière de la jambe de garde-boue.

- a. En cas de montage sans porte-bagage avec barre Sissy, fixer à l'aide de vis courtes. Serrer. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)

- b. En cas de montage avec un porte-bagage à barre Sissy, fixer à l'aide de vis longues et monter les rails à l'extérieur des points de montage de la barre Sissy. Serrer. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)

2. Figure 1 Desserrer les vis de support de garde-boue (1).

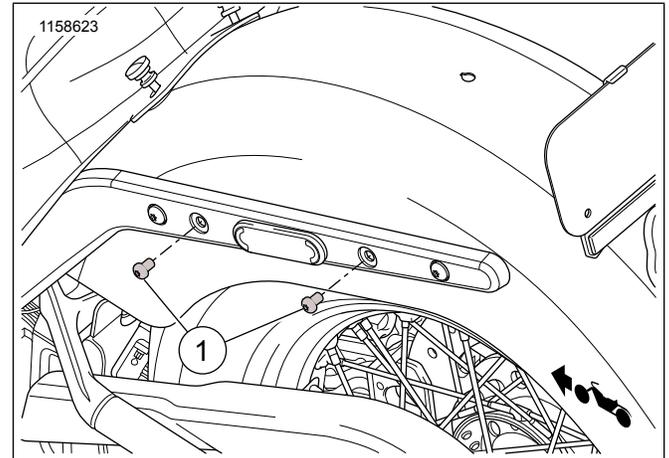


Figure 1. Dépose de vis – Garde-boue arrière

3. Figure 1 Déposer la vis arrière (1) et la jeter.
4. Figure 2 Poser le rail de support (1) du support de garde-boue arrière à l'aide de la vis (2) incluse dans le kit.
5. Déposer la vis avant et la jeter.
6. Figure 2 Poser le rail de support (1) du support de garde-boue avant à l'aide de la vis (2) incluse dans le kit.
7. Fixer les deux vis. Serrer.  
Couple : 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
8. Répéter les étapes 2 à 7 sur le côté opposé du véhicule.

## PIÈCES DE RECHANGE

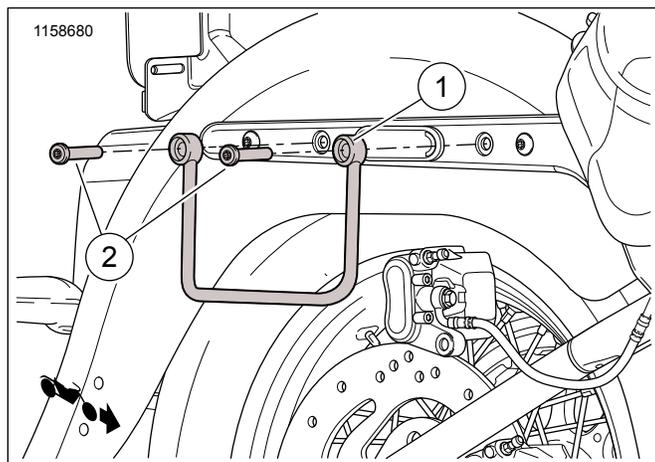


Figure 2. Pièces de rechange : Rails de support de sacoche

Tableau 1. Pièces de rechange : Rails de support de sacoche

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Rail de support, gauche Rail de support, droit	90201778 90201779
2	Vis, Torx, avec produit anti-desserrage, long (4) Vis, Torx, avec produit anti-desserrage, court (4)	10200033 10200601