



INSTRUCTIONS

94100181

2021-03-15



SAC ARRIÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
93300128	Lunettes de protection, clé dynamométrique, Loctite 243 (bleu)	

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

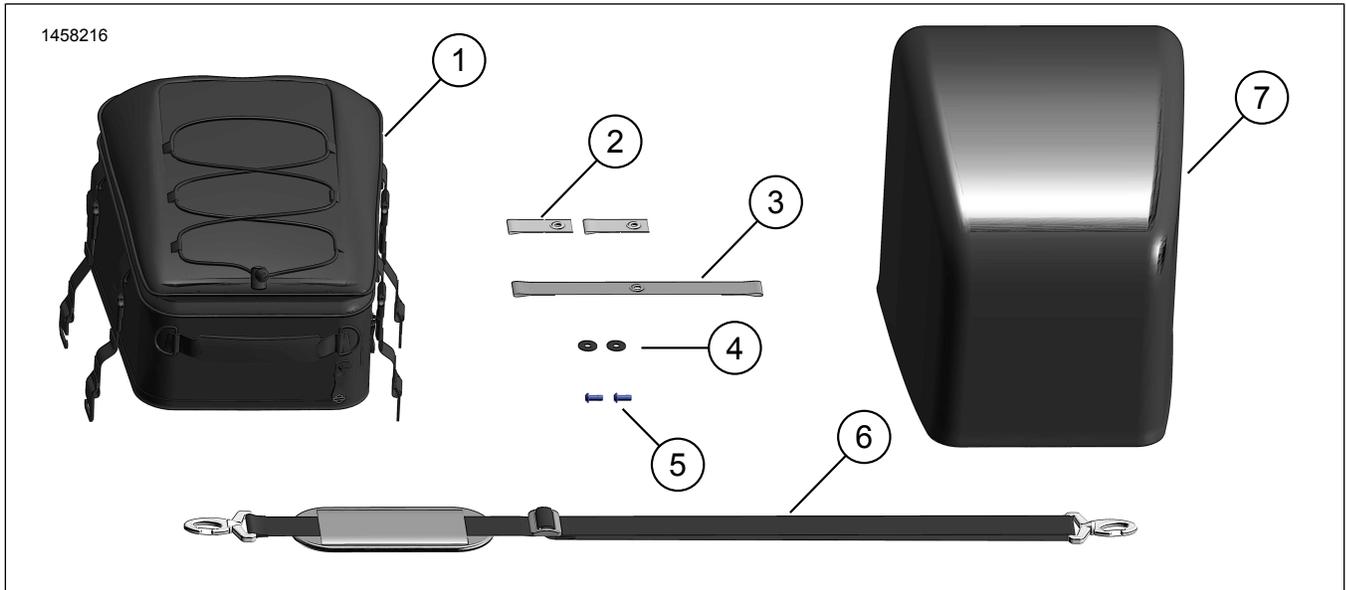


Figure 1. Contenu du kit : Kit sac arrière

Tableau 2. Contenu du kit : Kit sac arrière

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Sac, arrière	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	2	Sangle de retenue	93300143	
<input type="checkbox"/>	3	1	Sangle, montage, centre	93300144	
<input type="checkbox"/>	4	2	Rondelle	10300244	
<input type="checkbox"/>	5	2	Vis	10201213	
<input type="checkbox"/>	6	1	Sangle, épaule	93300150	
<input type="checkbox"/>	7	1	Housse de pluie	93300153	
<input type="checkbox"/>	8	1	Étiquette d'avertissement (non représentée)	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

Cet article est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- L'achat séparé du siège du passager (no de pièce 52400271) est nécessaire.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

▲ AVERTISSEMENT

Consultez la section ACCESSOIRES ET CHARGEMENT dans la section SÉCURITÉ D'ABORD de votre manuel d'utilisation. Un chargement incorrect des bagages ou une pose incorrecte des accessoires peut provoquer une défaillance et nuire à la stabilité, à la manœuvrabilité et à la performance, ce qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00021c)

- Ne pas dépasser 2,3 kg, contenu du poids total et pièces annexes.
- Vérifier régulièrement que les sangles sont bien fixées.
- Vérifier l'installation à plusieurs reprises.

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser le poids nominal brut du véhicule (GVWR, Gross Vehicle Weight Rating) et le poids technique maximal sous essieu (GAWR, Gross Axle Weight Rating). Le dépassement de ces limites de poids peut provoquer la défaillance d'un composant et nuire à la stabilité, à la manœuvrabilité et à la performance du véhicule, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00016f)

- Poids nominal brut du véhicule (GVWR) est la somme totale du poids de la moto, des accessoires, du conducteur, du passager et des charges que peut supporter la moto en toute sécurité.
- Le poids technique maximal sous essieu (GAWR), est le poids maximal pouvant être supporté en toute sécurité pour un essieu.
- Le PTAC et le PNBV sont indiqués sur la plaque signalétique située sur le tube descendant du cadre.

DÉPOSE

1. Retirer le siège du passager. Consulter le manuel d'entretien.
2. Figure 2 Retirer Équipement d'origine (Équipement d'origine) la vis centrale (8) du cadre du véhicule. Conserver.

POSE

1. Figure 2 Installer la sangle de montage avant (8).
 - a. Appliquer du frein filet sur la vis Équipement d'origine (8) .
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET
ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ
MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)
 - b. Installer la sangle de montage avant (5), la sangle de maintien (6), la rondelle (7) et la vis (8).
 - c. Serrer la vis (8).
Couple : 4,3–5,2 N·m (38–46 in-lbs)
2. Figure 2 Installer les sangles de retenue arrière (3) sur le siège du passager (1).
 - a. Placer la sangle de retenue arrière (3), la rondelle (4) et la vis (2) sur le siège du passager (1). Serrer.
Couple : 4,2–5,1 N·m (37–45 in-lbs)
 - b. Répéter sur le côté opposé du siège du passager.
3. Figure 3 Installer le siège du passager (1). Consulter le manuel d'entretien.

REMARQUE

Lors de l'installation du siège du passager sur le véhicule, veiller à ce que la sangle de montage avant ne se coince pas pendant l'installation.

4. Placer le sac arrière sur le siège du passager.
5. Figure 4 Fixer les sangles de montage du sac arrière avec les crochets en G (6) en les passant à travers les boucles de sangles de montage avant (4) et à travers les boucles de sangle de retenue arrière (5).
6. Tirer sur les sangles pour fixer le sac à l'aide des fermetures autobloquantes (3).

7. Ranger les longueurs de sangle en excès à l'aide des bandes élastiques (7).
8. Vérifier que le sac est bien fixé au véhicule.

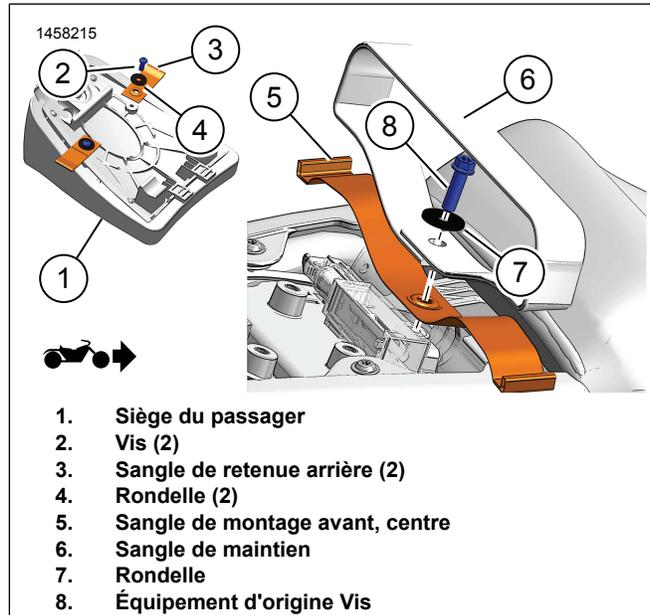


Figure 2. Installation de la sangle

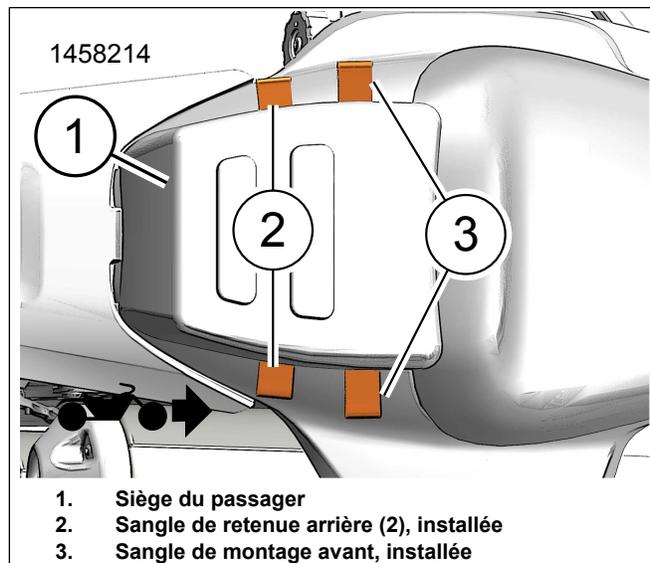


Figure 3. Sangles de sac arrière et installation du siège du passager

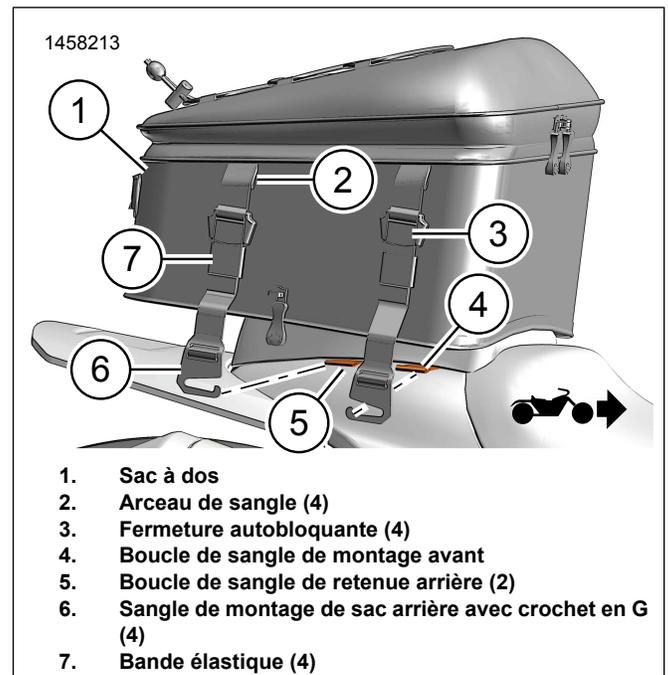


Figure 4. Sac arrière installée

SANGLE D'ÉPAULE

REMARQUE

Ranger la bandoulière dans le sac avant d'utiliser le véhicule.

1. Accrocher les extrémités des sangles aux anneaux en D de chaque côté du sac.
2. Figure 4 Fixer les crochets en G (6) aux arceaux (2) tout en portant le sac (1).

HOUSSE DE PLUIE

1. Attacher la sangle avec le fermoir à l'anneau en D arrière.
2. Tirer la housse de pluie sur le sacochette entière.
3. Tirer sur le cordon sur le bas de la housse pour resserrer et fixer grâce au verrou à barillet.
4. Vérifier que la housse de pluie est complètement rentrée sous le sac arrière.

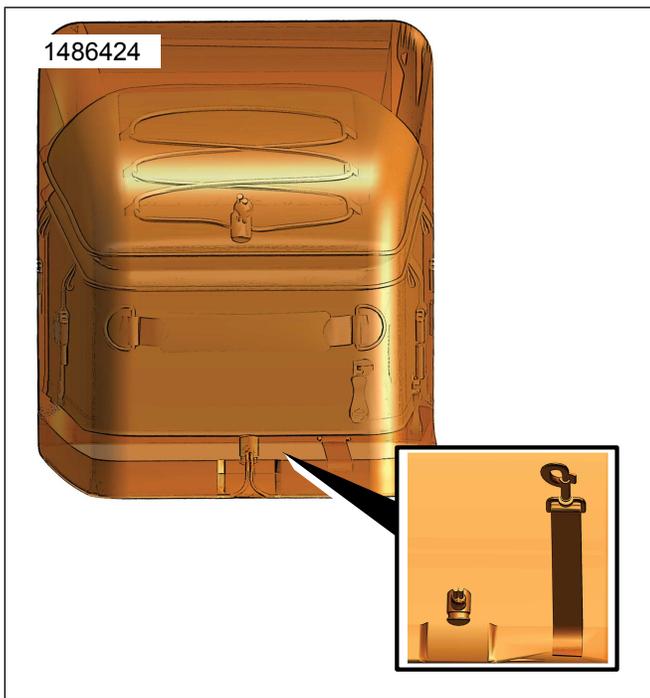


Figure 5. Housse de Pluie

MAINTENANCE

1. Utiliser un chiffon non pelucheux pour enlever toute poussière ou saleté.
2. Nettoyer soigneusement la surface extérieure à l'eau tiède avec un détergent doux.
3. Laisser sécher naturellement et complètement avant utilisation ou entreposage.
4. Ne pas utiliser de machine à laver ou de sèche-linge.
5. Ne pas utiliser de moyens artificiels pour sécher le matériel rapidement.
6. Contient un ou plusieurs des matériaux suivants :
 - a. Polyester
 - b. Polyéthylène
 - c. Polypropylène
 - d. POM
 - e. PVC
 - f. Caoutchouc EPDM
 - g. Nylon
 - h. Vinyle