



# INSTRUKSI

94100076

2022-08-04



## SPION ADVERSARY


### INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian <sup>(1)</sup>
56000224, 56000225	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi	

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

### ISI KIT

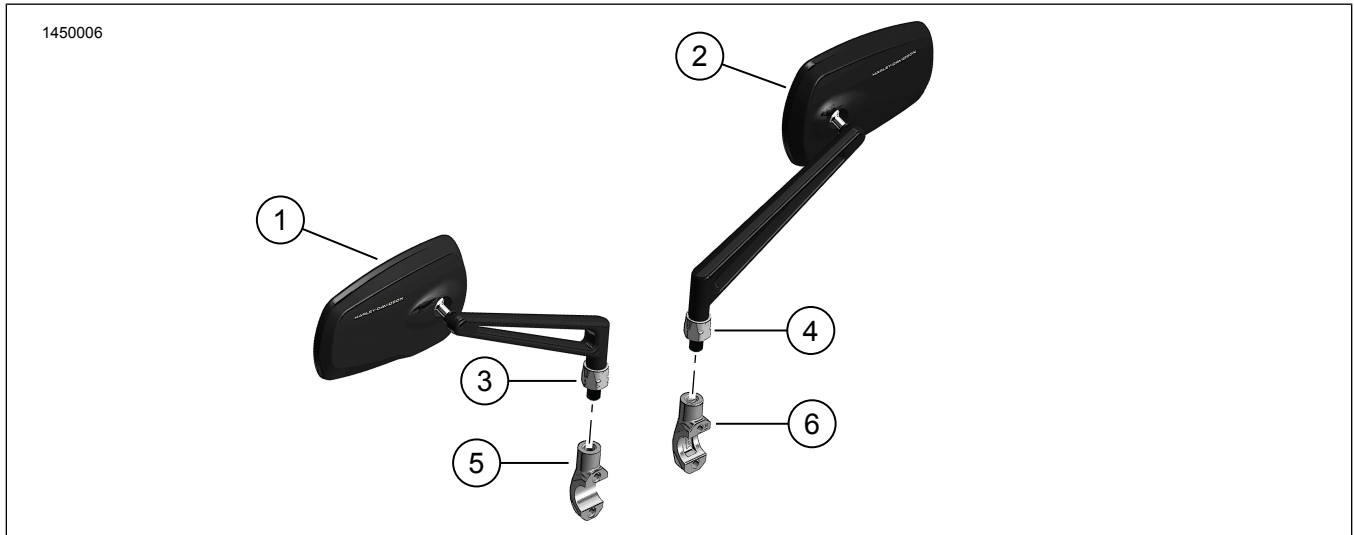

Gambar 1. Isi Kit: Kaca spion

Tabel 2. Isi Kit: Kit Spion

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Spion, kanan - Hitam	56000226	
<input type="checkbox"/>			Spion, kanan - Abu-abu	56000227	
<input type="checkbox"/>	2	1	Spion, kiri - Hitam	56000228	
<input type="checkbox"/>			Spion, kiri - Abu-abu	56000229	
<input type="checkbox"/>	3	1	Mur tabung, kanan	10100149	12–14 N·m (9–10 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Mur tabung, kiri	10100150	
<input type="checkbox"/>	5	1	Klem, kanan	41700623	Spion kanan memiliki ulir berlawanan arah jarum jam
<input type="checkbox"/>	6	1	Klem, kiri	36700236	Spion kiri memiliki ulir searah jarum jam

## UMUM

### Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

### Persyaratan Pemasangan

#### ⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

#### CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis tahun sepeda motor dan model sepeda motor dibutuhkan untuk pemasangan ini dan tersedia dari:

- Dealer Harley-Davidson.
- Portal Informasi Layanan H-D, akses berbasis langganan untuk sebagian besar model mulai tahun 2001 dan yang lebih baru. Lihat Pertanyaan Umum tentang Berlangganan untuk informasi lebih lanjut.


Item-item ini tersedia di dealer Harley Davidson setempat.

- Diperlukan pembelian terpisah Tutup Ujung Setang (No. Komponen 55801095, 55900246, 55900247 atau 55900248) untuk pemasangan ini.

### PELEPASAN

#### Untuk Semua Model kecuali RA1250S:

1. Gambar 2 Lepaskan spion di ujung setang Peralatan Asli (OE).
  - a. Lepaskan dan sisihkan sekrup (1).
  - b. Lepaskan dan sisihkan alas spion (2).
2. Pasang tutup ujung setang. Persyaratan Pemasangan
3. Gambar 3 Lepaskan OE sekrup (4) dan klem setengah (3) dari kopling dan silinder master depan. Simpan sekrup (4) untuk digunakan kembali.

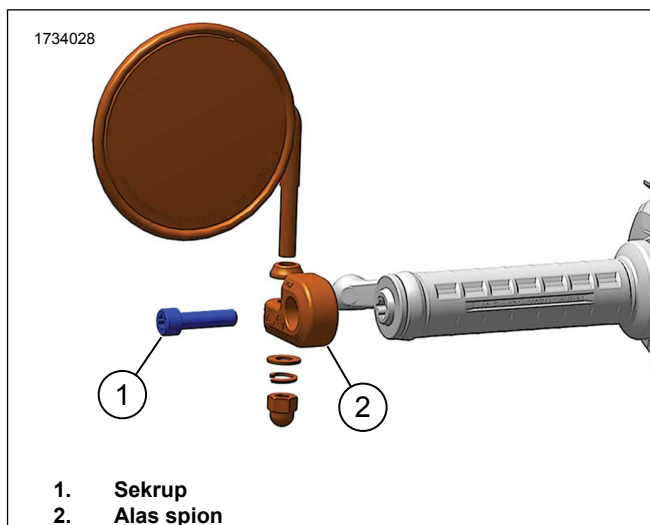

Gambar 2. Spion di Ujung Setang

#### Untuk Model RA1250S:

1. Gambar 3 Longgarkan mur spion (2) dan lepaskan spion.
2. Biarkan tutup ujung dan penjepit spion setengah pada kendaraan.

### PASANG

#### CATATAN

- Klem setengah dari tuas kopling memiliki nomor 36700236 tercetak di komponen.
- Spion kiri memiliki ulir searah jarum jam. Spion kanan memiliki ulir berlawanan arah jarum jam.


#### Untuk Semua Model kecuali RA1250S:

1. Gambar 3 Pasang klem setengah baru (3).
2. Posisikan kontrol tangan sesuai kebutuhan.
3. Pasang sekrup (4). Jangan kencangkan sepenuhnya.
  - a. Masukkan sepenuhnya dan kencangkan sekrup atas (4).  
Torque: 7–9 N·m (62–80 in-lbs)
  - b. Masukkan sepenuhnya dan kencangkan sekrup bawah (4).  
Torque: 7–9 N·m (62–80 in-lbs)
4. Pasang spion.
  - a. Pasang mur spion (2) ke batang spion sampai terpasang dengan longgar.
  - b. Pasang spion (1) dengan longgar ke dalam klem setengah (3).
  - c. Sesuaikan posisi batang spion (1).

- d. Kencangkan mur spion (2) ke klem setengah (3).  
Berhati-hatilah agar tidak merusak permukaan luar mur.

Torque: 12–14 N·m (106–124 in-lbs)

5. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.

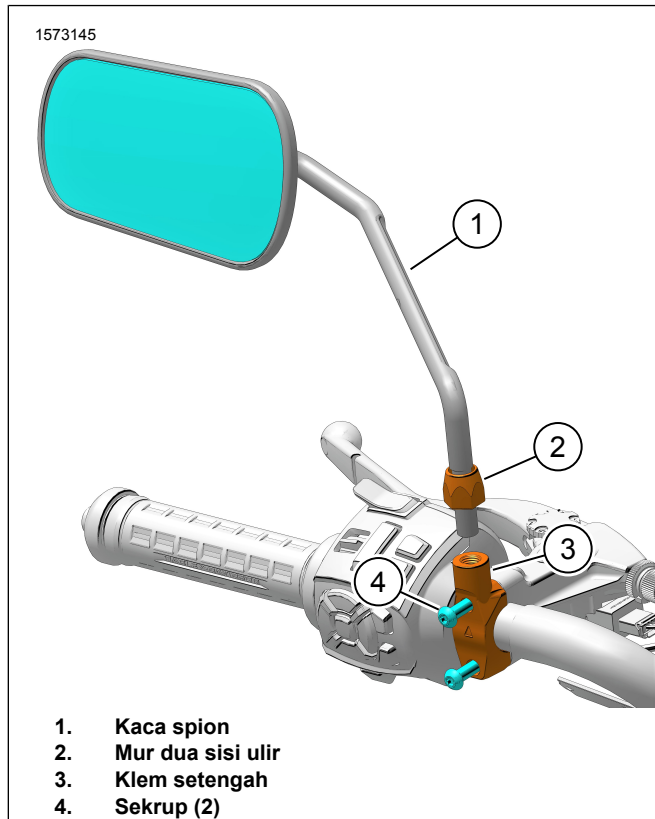

**Gambar 3. Rakitan Spion (Standar)**

### **Untuk model RA1250S:**

1. Gambar 3 Pasang spion.
  - a. Pasang mur spion (2) ke batang spion sampai terpasang dengan longgar.
  - b. Pasang spion (1) dengan longgar ke dalam klem setengah (3).
  - c. Sesuaikan posisi batang spion (1).
  - d. Kencangkan mur spion (2) ke klem setengah (3).  
Berhati-hatilah agar tidak merusak permukaan luar mur.  
Torque: 12–14 N·m (106–124 in-lbs)