



INSTRUKSI

94100489

2023-01-09



PEMEGANG TELEPON UNIVERSAL HARLEY DAVIDSON


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

| Kit | Alat-alat yang Disarankan | Level Keahlian ⁽¹⁾ |
|----------|---------------------------|-------------------------------|
| 76001341 | Kacamata Pengaman | |

(1) Hanya memerlukan alat dan teknik sederhana

ISI KIT

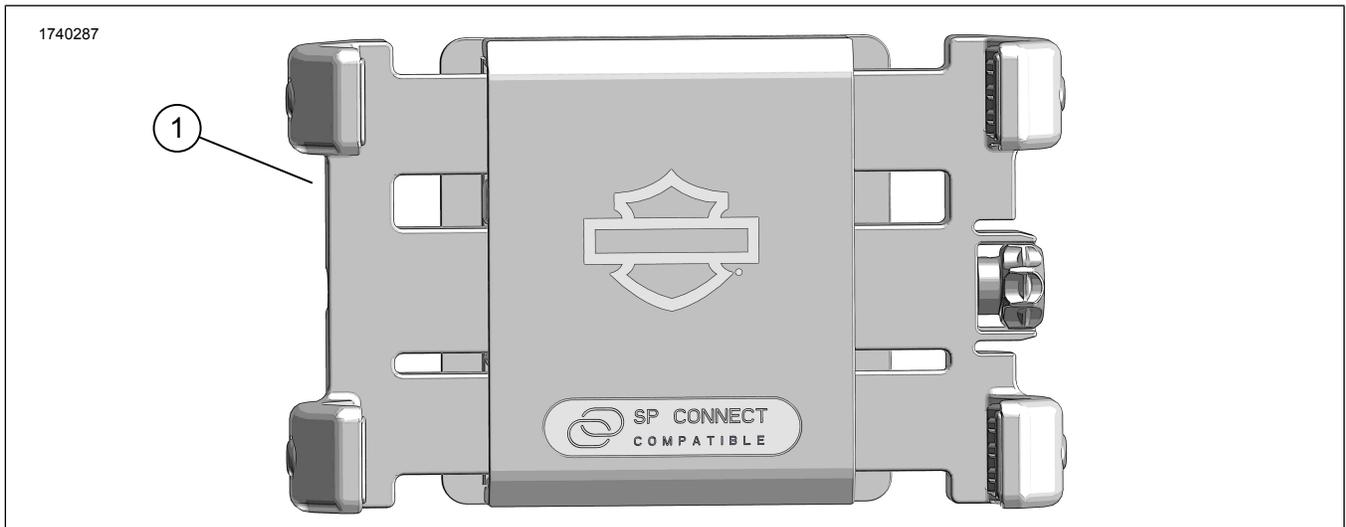

Gambar 1. Isi Kit: Pemegang Telepon Universal

Tabel 2. Isi Kit: Kit Pemegang Telepon Universal

| Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan. | | | | | |
|--|------|--------|------------------|-----------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Item | Jumlah | Deskripsi | No. Komponen | Catatan |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Penyedia telepon | Tidak dijual terpisah | |

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com.

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

▲ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

PASANG

- Gambar 2 Sejajarkan dan sisipkan tab pada antarmuka dudukan telepon (1) ke slot di belakang dudukan (2).

CATATAN


Tarik perlahan pembawa untuk memastikan pembawa dipasang dengan benar dan dudukan terkunci.

2. Putar pembawa (2) sebanyak 1/4 putaran hingga pembawa terpasang pada penahan berikutnya.
3. Pasang telepon.
 - a. Gambar 2 Buka pembawa (2) dengan menarik kenop (3) keluar dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam.
 - b. Tempatkan telepon ke pembawa (2).

CATATAN

Tarik telepon dengan perlahan untuk memastikan telepon dipasang dengan benar.

- c. Putar kenop (3) searah jarum jam hingga pembawa terpasang dengan kuat ke telepon.
 - d. Tekan masuk kenop.
4. Sesuaikan dudukan telepon dan orientasi telepon sesuai kebutuhan untuk akses dan tampilan yang optimal.

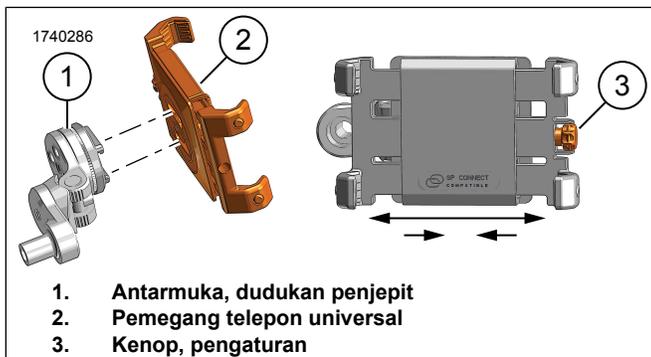

Gambar 2. Pasang/Sesuaikan Pemegang Telepon Universal

SELESAI

⚠ PERINGATAN

Pastikan bahwa komstir lancar dan bebas dari gangguan. Gangguan pada komstir dapat mengakibatkan sepeda motor kehilangan kontrol dan kematian atau cedera parah. (00371a)

1. Putar kunci setang untuk mengunci pemasangan untuk memastikan pembawa telepon dan telepon tidak mengganggu fairing, tangki bensin, kabel, saluran, selang, jaringan atau peralatan lainnya.
2. Pastikan telepon tidak menghalangi visibilitas spidometer, kontrol tangan, lampu indikator atau kaca spion.