



INSTRUKSI

J06635

2018-09-24



THROW-OVER SADDLEBAG KIT (KIT TAS KARGO THROW-OVER)

UMUM

Nomor Kit

90201769, 90201770

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat katalog ritel P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

⚠ PERINGATAN

Jangan melebihi kapasitas beban tas kargo. Beri beban yang sama pada setiap tas kargo. Terlalu banyak beban di dalam tas kargo dapat mengakibatkan sepeda motor kehilangan kontrol, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00383a)

Pembelian terpisah atas Throw-over Saddlebag Support Rail Kit (Kit Rel Penopang Tas Kargo Throw-over) 90201777, 91017-10A, 90799-94D, 90201324, 91790-84C, atau 90201433.

CATATAN

Kit 90201769 kapasitas maksimumnya 2,7 kg (6 lb) tiap sisi.

Kit 90201770 kapasitas maksimumnya 4,5 kg (10 lb) tiap sisi.

Isi Kit


Lihat Gambar 4 dan Tabel 1

PEMASANGAN

1. Gambar 1 Potong plester antigores menjadi dua, rapikan potongan selebar sepatbor belakang, lalu tempelkan.


CATATAN

Agar cat tidak sampai tergores, pasang plester antigores di bagian atas sepatbor belakang.

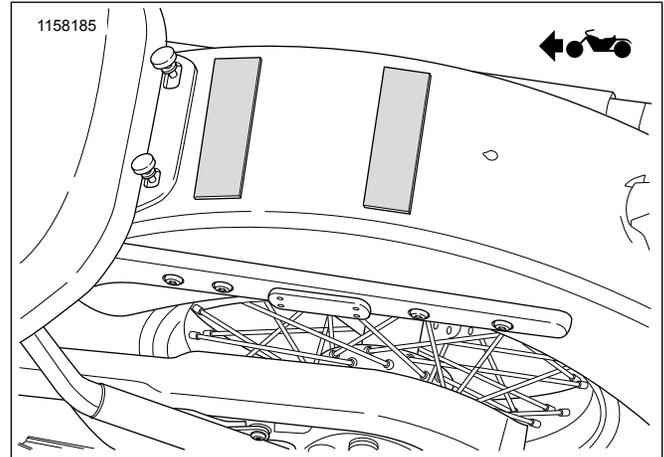

Gambar 1. Penempatan Plester Antigores


2. Gambar 2 Pasang minimum tiga tempelan velcro di bagian belakang tas kargo.

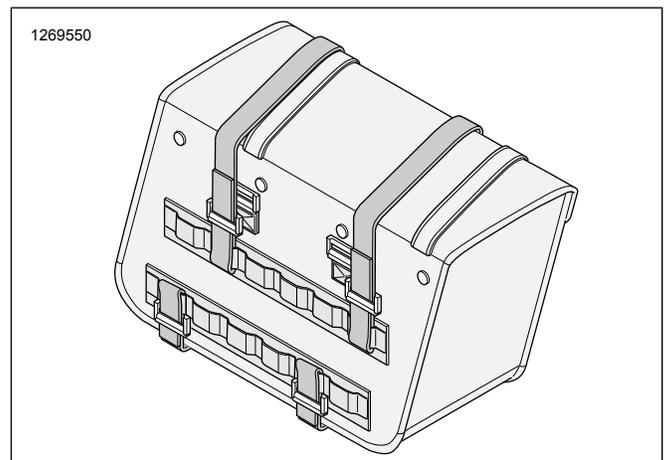

Gambar 2. Pasang Tempelan Velcro (Umum)

3. Pasang terlebih dahulu tempelan velcro bagian bawah pada tas kargo ke bawah rel penopang di sisi kanan kendaraan.
4. Pastikan tempelan velcro terpasang kencang.
5. Potong kelebihan tempelan velcro.
6. Pasang dua tempelan velcro pada tas, satu tempelan untuk masing-masing sisi rel penopang.
7. Pastikan tempelan velcro terpasang kencang.
8. Potong kelebihan tempelan velcro.

9. Ulangi Langkah 2 hingga 8 untuk sisi kiri kendaraan.
10. Gambar 3 Pasang kuk penahan, yang terpasang pada tas kargo sisi kanan, ke atas plester antigores pada sepatbor, lalu sambungkan ke tas kargo sisi kiri.

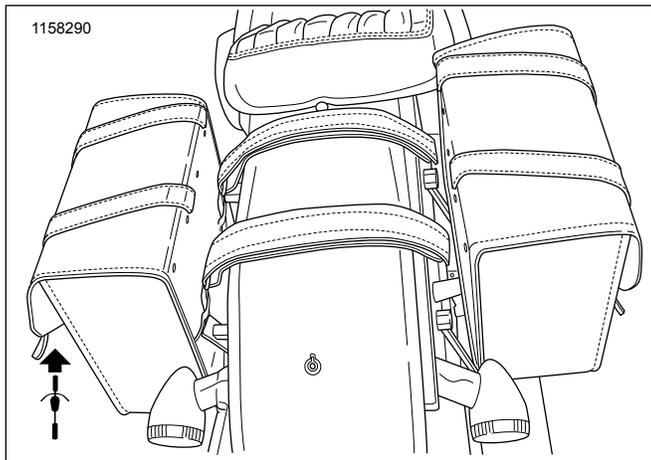

Gambar 3. Penempatan Kuk Penahan

11. Kencangkan kuk penahan.
12. Pastikan kuk penahan terpasang kencang.

CATATAN

Pastikan ada ruang kosong yang cukup antara tas kargo dan knalpot.

13. Potong kelebihan kuk penahan.

14. Pasang reflektor (4) ke tas kargo jika tas menutupi reflektor kendaraan.

- a. Lepas kertas penahan perekat dari reflektor.
- b. Tempelkan reflektor tepat ke permukaan luar tas.

INSTRUKSI PERAWATAN

PEMBERITAHUAN


Jangan gunakan pemutih atau detergen yang mengandung pemutih pada tas kargo, jok, panel tangki, atau permukaan berlapis cat. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan perlengkapan. (00229a)

Kulit, vinil, dan permukaan sintesis lainnya harus dibersihkan dan dirawat secara berkala untuk menjaga tampilan dan membuatnya lebih awet. Bersihkan dan rawat permukaan-permukaan tersebut setiap pergantian musim atau lebih sering jika kondisi cuaca lebih buruk.

Permukaan semacam ini tidak dirancang tahan terhadap cuaca buruk dalam waktu yang lama. Lindungi permukaan ini dengan PELINDUNG HUJAN JOK atau SELIMUT MOTOR HARLEY-DAVIDSON (dijual terpisah).

1. Gunakan penyedot debu atau alat semprot angin untuk membersihkan debu dari permukaan.
2. Bersihkan permukaan luar secara menyeluruh menggunakan sabun dan air bersih.
3. Biarkan permukaan kering sepenuhnya secara alami pada suhu ruangan sebelum mengaplikasikan produk lain ke permukaan. Jangan gunakan alat bantu untuk mengeringkan bahan dengan cepat.

KOMPONEN SERVIS

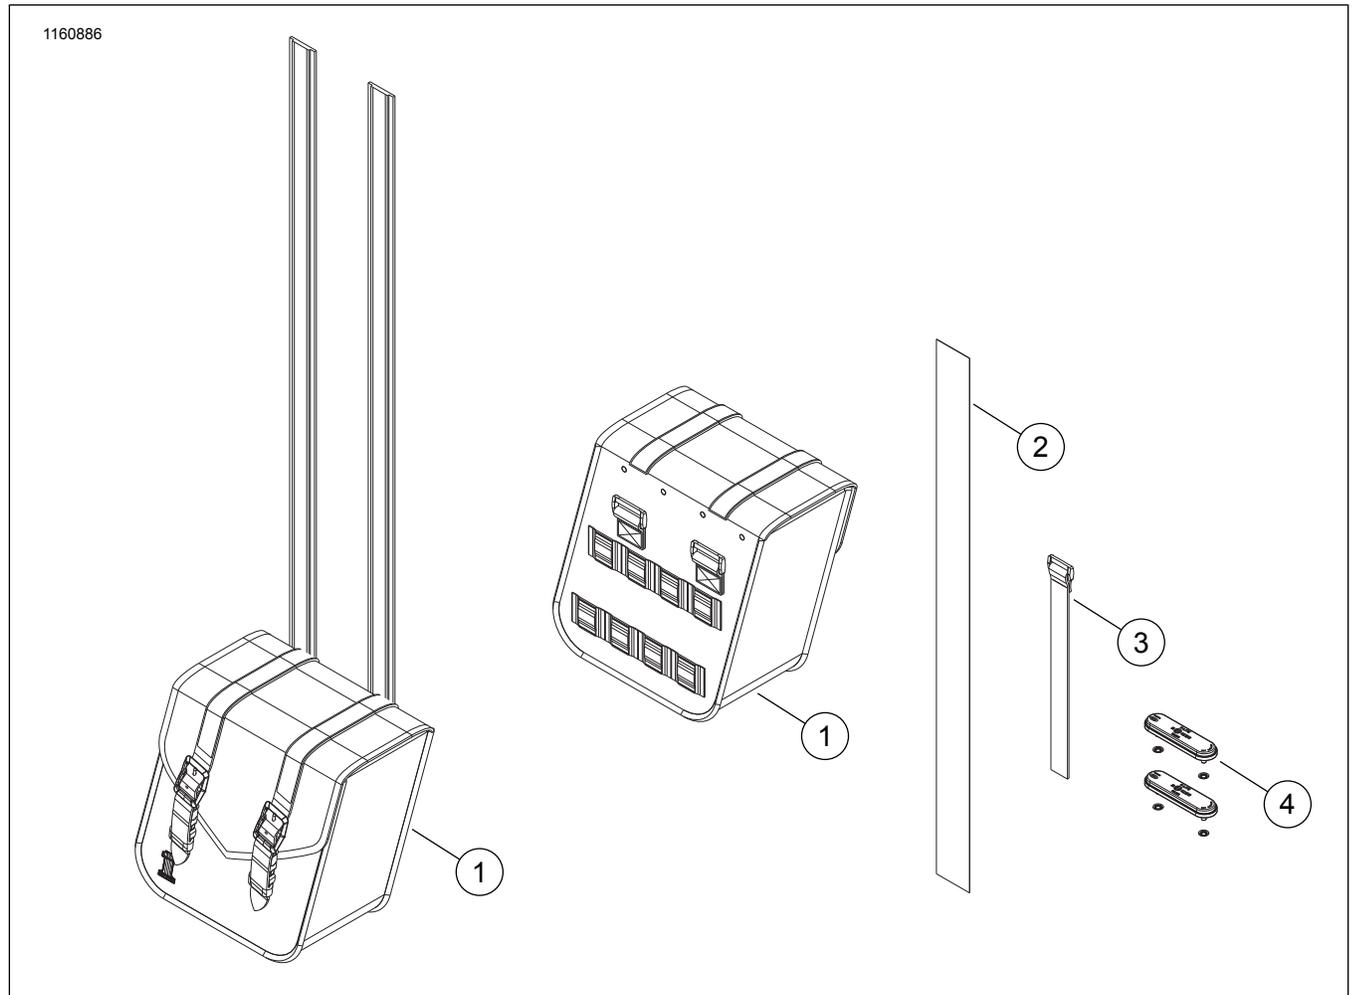

Gambar 4. Komponen Servis: Kit Tas Kargo Throw-over (Versi ringkas ditunjukkan)

Tabel 1. Komponen Servis: Kit Tas Kargo Throw-over

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Tas Kargo	Tidak dijual terpisah
2	Plester Antigores, 28 inci	90201955
3	Penahan Tempelan Velcro (8)	90201895
4	Kit Reflektor(2)	59480-04A